

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES



ZAPPI & DE FAVERI

www.zdelasticos.com.ar



AGRALE

AGRALE



ZAPPI & DE FAVERI



13500 - 1101

Buje de barra camión
estab. delt. Ø 26 x 46 x 56
6000D / 7000 / 8000
micro Volare



13501 - 1102

Buje de barra estab.
delt/trasera
62,5 x 54 x Int. 30 mm
micro Volare



13502 - 1103

Buje de barra estab. delt.
62 x 54 x 35 mm micro
Volare



13503 - 1104

Buje de barra
estab. delt. Ø 39
micro Volare



13504 - 1105

Buje de bieleta
Ext. 31,5 x 13,2 x 32
micro Volare



13505 - 1106

Buje partido de barra
estab. delt.
Ext. 43 x int. 16 x 55 largo
ómnibus MA12



13506 - 1107

Buje de barra estab. delt.
Ø 39 x 58 x 121
ómnibus MA12



13507 - 1108

Buje de barra estab. delt.
Ø 44 x 68 x 60 ómnibus MA12



13508 - 1109

Buje de barra estab.
trasera Ø 14 x 45 x 44
micro Volare y
ómnibus



13509 - 1110

Buje de barra
estab. trasera Ø
37x66x89
ómnibus MA12 / MA15



13510 - 1111

Buje de barra estab.
Ext.59 Alt. 63 Int. 38



13511 - 1113

Buje de barra
estabilizadora trasera
55x27x151 micro Volare




www.zdelasticos.com.ar



13512 - 1202

Buje de cabina trasero 92 x 70 x 20,2 mm
Agrale y Volare

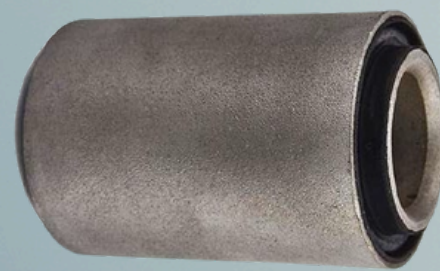

33722 - 1302

Buje de elástico Agrale
Ext. 58 Int. 30 x 90
Volare / ómnibus MA15




33813 - 1301

Buje de elástico de
gemelo trasero Ø 16 x 90



13513 - 1702

Buje de tensor hembra
Ext. 92 Int. 54 x 85 ómnibus

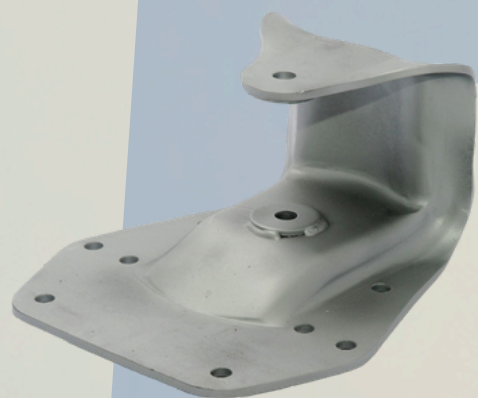


1535/1 - SU.090

Soporte elast. tras.
AGRALE 7000/8500




1535

Soporte tras /tras Agrale
M 15 ómnibus

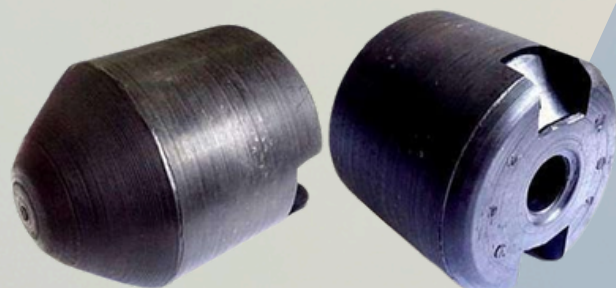

13514 - 1801

Taco rebote de
suspensión ómnibus

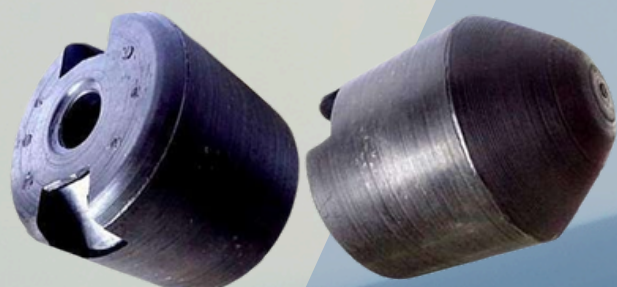

13515 - 1802

Tope de suspensión
MT 17 ómnibus



1534

Soporte tras /delant. Agrale
M 15 ómnibus



ZAPPI & DE FAVERI

FIAT/IVECO



ZAPPI & DE FAVERI



13358 - 2101

Buje de punta de barra
Ø 17 x 32 x 38
Daily



13382 - 2108

Buje de barra estab.
largo 39 x Int. 17 Daily
furgón y cabina simple



13359 - 2102

Buje superior trasero
Ø 23 x 32 x 38
Daily y Nueva Daily



13383 - 2109

Buje de barra estab. Ext.
46 x 26 x 63
Daily furgón/cabina simp



13378 - 2103

Buje de punta
de barra trasera Ø 21
x 32 x 38 Daily y N.
Daily



13384 - 2110

Buje de susp. delant
Ext. 48,5 Int. 20 Iveco Daily



13379 - 2105

Buje de barra de torsión
57 x 37 x 42 Daily
furgón y cabina simp



33841 - 2111

Buje de barra estab. C/U
Ext. 74 Int. 48 euro
cargo delant. Eurotracker



13380 - 2106

Buje de barra estab. tras.
Ext. 46 Int. 28 x 62
Daily furgón y cabina
simp



33842 - 2112

Buje de ojal de estab.
Ext. 62,7 Int. 28 x 50
delt. Iveco camión todo



13381 - 2107

Buje de barra estab.
Ext. 47,5 Int. 36 / L. 35
Daily furgón y cabina
simp



13516 - 2113

Buje de torsión
DAILY 57 x 42 x Int. 29

**33755 - 2301**


Buje de elástico delt/tras
Ext. 40 Int. 16,7 x 35 Daily

**3778 - 2302**

Buje de elast. Eurocargo
gemelo trasero
Ext. 58 Int. 20 x 85

**33809 - 2303**

Buje de elástico gemelo tras.
pte. tras. Eurotracker
Ext. 62,5 Int. 20 x 107

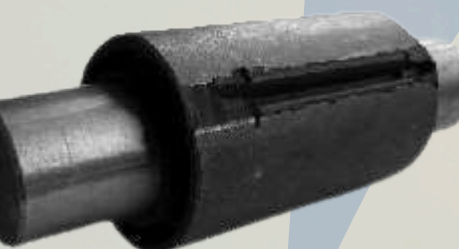**33810 - 2304**

Buje de elástico gemelo
trasero pte. adelant. x 180
Eurotracker.

**33808 - 2305**


Buje de elástico gemelo
delantero IVECO
Ext. 62,5 x 20 x 97
camión Eurotech

**33883 - 2306**

Buje Iveco tector
Attack elástico delt.
60 x 20 x 84

**33811 - 2307**

Buje gemelo IVECO
Eurotech Nuevo Stralis
Ø 62 x 20,2 x 91

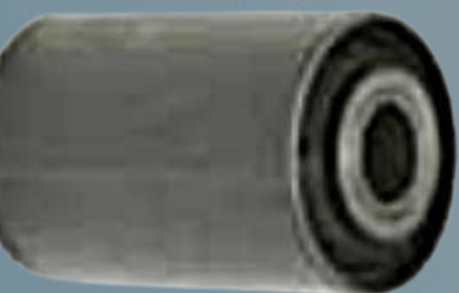**33812 - 2308**

Buje elástico y gemelo
Iveco Stralis pte. Tras/delt.
91 x 60 x 20

**3614 - A**

Arandela Eurocargo/Cursor/
Tector

**ZAPPI & DE FAVERI****33602 - 2603**

Buje elástico tras.
Strada/Doblo
Ø 36,5 x 14,5 x 76

**33601 - 2604**

Buje elástico tras./delt.
Strada/Doblo
Ø 53 x 16,1 x 71,5

**3717 - 2605**

Buje elástico tras./tras.
DUCATO
Ø 51,9 x 41,5 x 16,2 x 44,5

**33600 - 2606**

Buje elástico tras./delt.
DUCATO
Ø 54 x 49,5 x 16,2 x 87

**3615**

Chapa Gemelo tras.
Eurocargo/Eurotech c/rosca

**3614**

Chapa de gemelo
IVECO in 21x L115



1383 - DELANTERO

Escuadra Eurotech
PTE. DELT.



1383 - TRASERO

Escuadra Eurotech
PTE. TRAS.



1397

Escuadra
Eurocargo 160
E21/170 E22



1553 - 10-016

Asiento de elástico TRAS.
IVECO.



1212

Escuadra TECTOR
3 Agujeros



3910 - JU.530

Gemelo elast. tras.
FIORINO/STRADA
S/BUJE



1411

Sop. elast. tras. pte. delant. izq.
IVECO 35-10/49-12

1412

Sop. elast. tras. pte. delant.
derecho. IVECO 35-10/49-12



1435 - SU.169

Soporte delant./tras.
IVECO STRALIS/EUROTCH



3910

Gemelo elast. tras. s/buje
FIORINO STRADA



1342

Sop. elast. delant.pte.
delant. derecha.
IVECO 59-12



1436 - SU.160

Sop. elast. tras. pte.
delant. DAILY 70C16



1535/1 - SU.161

Sop. elast. tras. pte.
tras.
DAILY 70C16



1437 - SU.164

Sop. elast. tras. pte.
delant.
VERTIS 90V18 ECOLINE



1438 - SU.165

Sop. elast. tras. pte. tras.
VERTIS 90V18 ECOLINE




1343 - SU.166

Sop. delant./tras.
IVECO EUROCARGO



1345 - SU.167

Sop. elast. tras. pte.
delant.
VERTIS 130V90
ECOLINE/TECTOR/
EUROCARGO

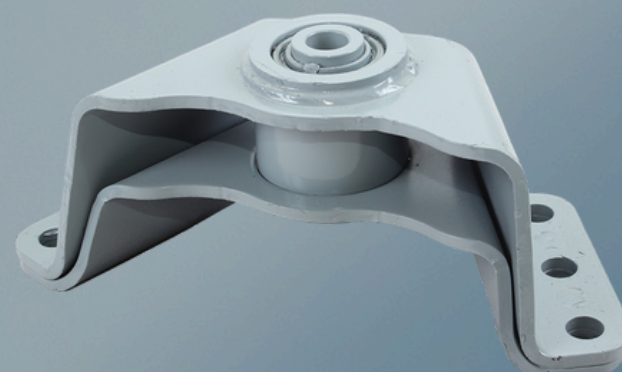

1344 - SU.168

Sop. tras./tras.
IVECO EUROCARGO



ZAPPI & DE FAVERI

FORD




ZAPPI & DE FAVERI



13475 - 3108

Buje de barra estab.
Ford 51.8x35.8x71

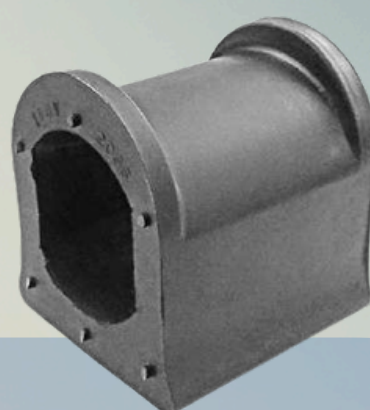

13468 - 3103

Buje de barra estab.
delantera Int. 38 x 67 x 55
Ford Cargo



13517 - 3107

Kit de bujes de barra
estab. delantero
62 x 21 x 28 Ford Cargo



13370 - 3104

Buje de barra estab.
delantera Int. 45
Ford Cargo



13518 - 3102

Buje partido de barra
estab. delt.
Ext. 43 x int. 16 x 55 largo
omnibus MA12



13474 - 3105

Buje de barra estab. delantera
y trasera Ext. 41,5 x Int 14 x 51
Ford Cargo 814/815/816



13473 - 3201

Buje de cabina delantero
Ford Cargo



13475 - 3107

Buje barra central
792/814/815/915

www.zdelasticos.com.ar





ZAPPI & DE FAVERI



13472 - 3202B

Buje de cabina simple
trasero ventilado
Ext. 70 Int. 20 Ford Cargo



33763 - 3301

Buje elástico delt.
Ø53 Ext. x Ø19 Int. x 90
Ford Cargo Nuevo Cargo



33606 - 3309

Buje elast. tras. pte.delt.
Ext. 45 x Int. 14,5 x 76,5
F600 y Ranger



33722 - 3302

Buje elástico
Ø 58,5 Ext. x Ø 30 Int. x 90
Ford Cargo 814/815

Un **buje** es una pieza mecánica cilíndrica que reduce la fricción, absorbe vibraciones y permite el giro o movimiento entre dos componentes.



3728 - 3303

Buje de elástico F100
Ext. 29 x Int. 14 x 70



3731 - 3305

Buje de elástico F350
Ext. 32,7 x Int. 16 x 69



33605 - 3310

Buje elástico tras./delt.
F250/350/4000 del./del.



33603 3307

Buje de elastico
F4000
Ext. 47 x Int. 20 x 89



33604 - 3311

Buje elástico
F250/350/4000 tras./tras.



33607 - 3308

Buje de elástico
F. RANGER
Ext.34,5x145 x 77 F6000

**33728 - 3312**

Buje elástico Transit
 Ø 83,2 x 60,3 x 16,2 x 36

**33723 - 3314**

Buje elast. Tras.
 Ford Cargo 1119 54x20x89

**33730 - 3319**


Buje elast. Courier Ext
 52 Int12 L74

**33724 - 3701**

Buje tensor moño
 Ø85x c/c 130
 Ford Cargo medio pesado

**33726 - 3706**

Moño ojo ovalado Ext.
 63,5 c/c 20/17 Ford
 Suspensys

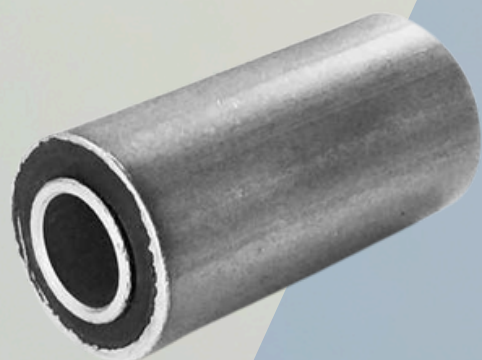**3740 - 3709**

Buje elástico Jeep
 Ø 22,2 x 11,2 x 46

**33725 - 3710**


Buje hembra Ext.
 95 x 74 x
 Rosca m 24 x 1,5

**33729 - 3712**

Buje de elástico tras. pte. tras.
 F.TRANSIT
 Ø 60 x 55,5 x 14,2 x 72,3

**3142**


Buje elast. delant.
 F700-F750
 (1.1/8x7/8x2.1/2)

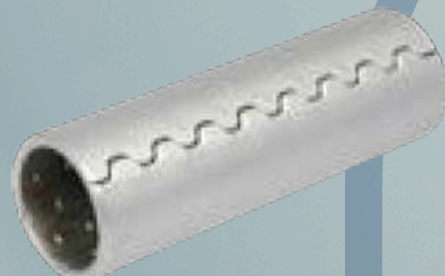**3222**

Buje elast. delant.
 F.CARGO 1722 (1.1/4x1x98)

**3209**


Buje elast. delant.
 F600-F4000 1722 (1.1/4x1x2.1/2)

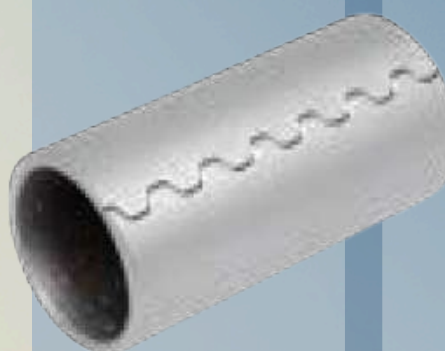**3211**

Buje hoja tensora
 F. CARGO 1722 (1.1/2x1.1/4x3)

**3143**

Buje gemelo
 F 4000(1.1/8x1x62,5)

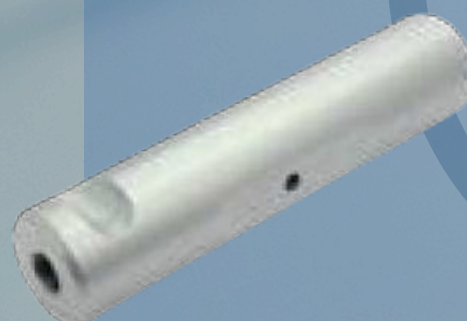**4052**

Perno elast. tras.
 F4000 (1x110 largo)

**4047**

Perno elast. del/tras.
 F600-F700-F14000-
 F14600 (3/4x105)

**4061**

Perno hoja tensora
 F600-F700 (1.1/4x120)

**4054**

Perno tensor
 Reforma trasero.
 F700

**ZAPPI & DE FAVERI**




4060

Perno elast. delant. corto
F. CARGO 1722
(1x156)



4198

Perno elast. delant. largo
F. CARGO 1722
(1x170)

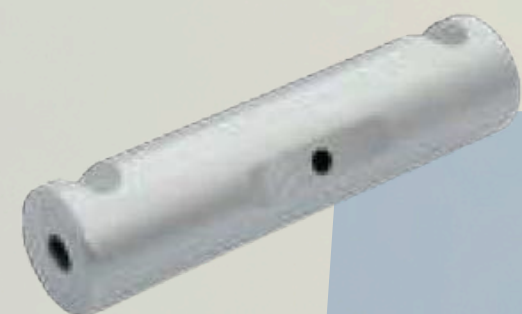

4061

Perno hoja tensor
F. CARGO (1.1/4x128)



4019

Perno tensor tras.
reforma.
FORD CARGO TENSOR
1POL (14 FPP)



1106

Escuadra F-600
700 -7000 68/78



1072

Soporte elast. tras. pte.
delant. y tras.
Ford 600 57/60
Ford400 modelo viejo.



1034

Gemelo elástico trasero.
F4000




1393

Escuadra F-4000




1107

Guía abrazadera delant.
F-600/F-700/F-14000

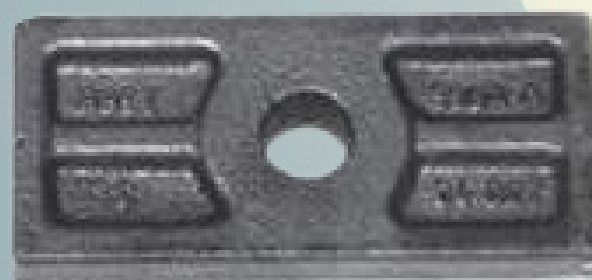

1258

Taco sep.elast.
F600-F4000

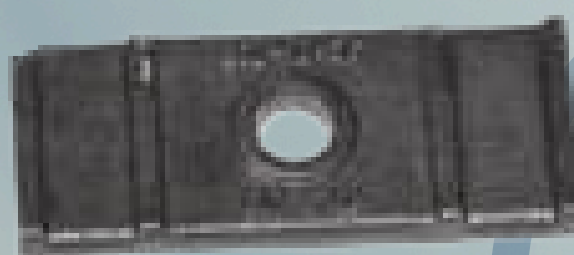

1114

Guía abraz. tras.
FORD 4000



1069

Sop.elast.delant. pte.tras.
F7000 Deslizante



1349

Asiento eje tras.
F. CARGO



1057

Sop.elast.delant. pte.tras.
F600 68/F700



1066

Soporte de elast.
delant. pte. delant.
F-600 68/78



1391

Gemelo elástico delantero
FORD CARGO



1361 I

Sop. elast. tras. pte. tras.
DER. y delant. IZQ.



1361 D

Sop. elast. tras. pte. tras.
IZQ. y delant. DER.




1355

Gemelo elast. delant.
F14000



1359

Sop. elast. tras. pte. tras. IZQ.
F-SAPO - F 14000 Y CARGO
HASTA 1989

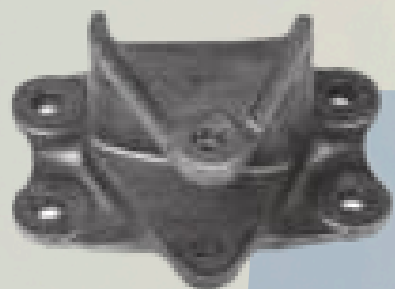

1359

Sop. elast. tras. pte. tras. DER.
F-SAPO - F 14000 Y
CARGO HASTA 1989



1392

Sop. elast. delant. pte. tras.
FORD CARGO



1348 L

Guía abraz. tras. larga
FORD CARGO



1389

Sop. elast. delant. pte. delant.
FORD CARGO



1347

Sapata abraz. tras.
F.CARGO POST 1989



1348

Guía abraz. tras.
TODOS FORD CARGO



1395

Sop. elast. tras. pte. tras. IZQ.
FORD CARGO DESPUES DE 1989



1395

Sop. elast. tras. pte. tras. der.
FORD CARGO DESPUES DE 1989



1397

Sop. elast. delant. pte. tras.
F14000 (SAPO)



1356

Sop. elast. delant. pte. delant.
F14000 (SAPO)




1056

Sop. elast. tras. pte. delant. IZQ.
FORD CARGO DESPUES 1989



1056

Sop. elast. tras. pte. delant. DER.
FORD CARGO DESPUES 1989

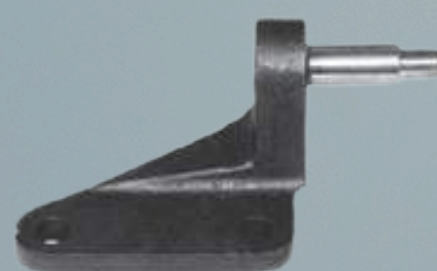

1195

Sop. de amortiguador delant.
IZQ. c/ perno
FORD CARGO



www.zdelasticos.com.ar



1195

Sop. de amortiguador
delant. der. c/perno
FORD CARGO




ZAPPI & DE FAVERI



1097

Guía abraz. tras.
FORD CARGO 814-
815-915

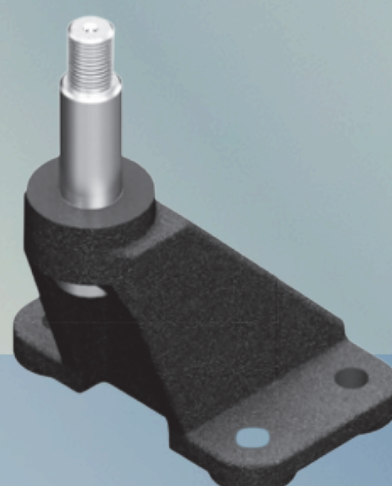

1089

Sop. amort. tras.
815 7819



1362

Escuadra
FORD CARGO TODOS



1393

Escuadra trasera. F4000




1392

Sop. elast. adelant. pte. tras.
(reforzada) FORD CARGO



1011

Escuadra tras. pte. adelant.
F4000

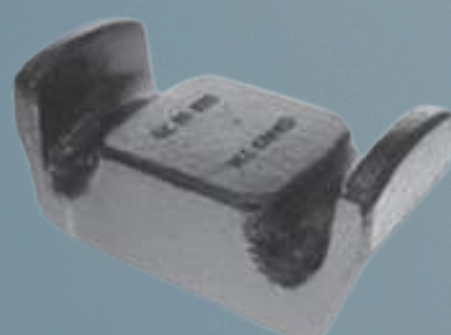

1502

Guía abraz. adelant.
FORD CARGO 1215-1217-1316-1317-
1415 AL 1422-1516 AL 1521



1358

Sop. elast. tras. pte. adelant. DER.
FORD 600 AL F-14000



1036

Soporte elástico trasero FORD
CARGO 8/9TON 814, 815, 915




1358

Sop. elast. tras. pte. adelant. IZQ.
FORD 600 AL F-14000



1084

Sop. elast. tras. pte. tras.
FORD 7000 80

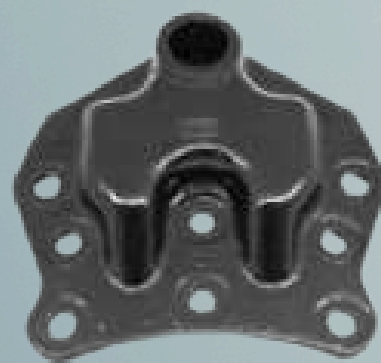

1140

Sop. elast. delant. pte. tras.
(ELAST 4") F1400- 160



www.zdelasticos.com.ar



1131

Escuadra
FORD CARGO 814



1347

Sapata abraz. tras.
F. CARGO ANTES 1989



1033

Sop. elast. tras. pte.
tras. FORD CARGO1119
POST 2014



1349

Asiento de elástico tras.
Ford Cargo /1400




1032

Sop. elast. tras. pte. delant.
FORD CARGO 1119 POST
2014



1088

Sop. elast. tras. pte. tras.
F4000 POST 1998

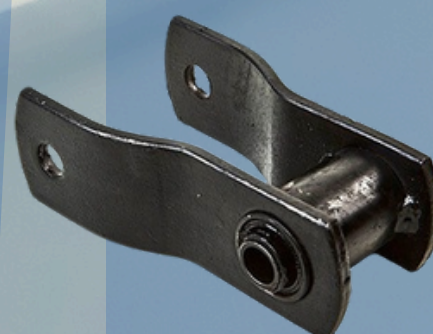

1400 - 3000

Gemelo F 100
tras 2000



1001

Sop. elast. tras. pte.
delant. F4000 POST 1998



1440 - 3001

Gemelo c/ buje F100




1347 R

Sapata abraz. tras.
FORD CARGO 1315 DESP. 1999



1439 - 3002


Gemelo c/ buje F
Transit

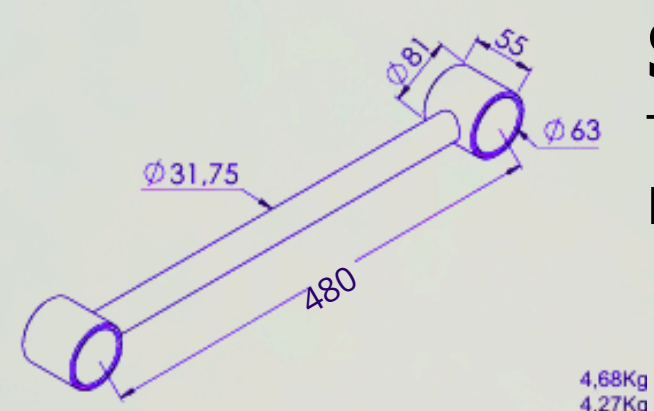

SU1115B

TENSOR FIJO SUSPENSYS
LARGO 480MM


4,68Kg
4,27Kg

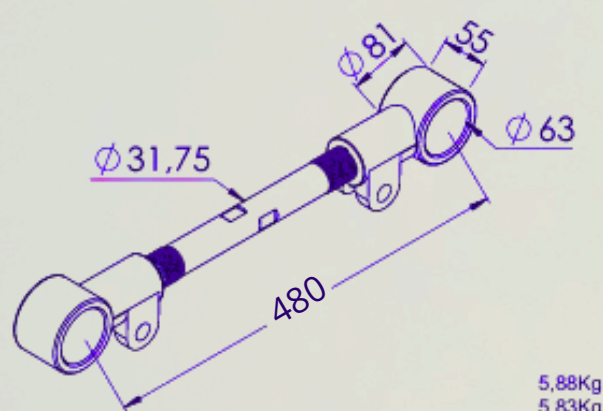

SU1116B


TENSOR REGULABLE
SUSPENSYS LARGO 480MM

5,88Kg
5,83Kg

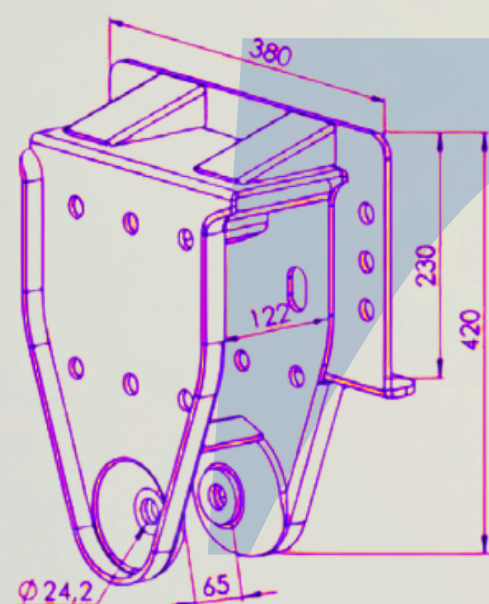


MSU1027

SOPORTE DELANTERO LADO
DERECHO CAMION FORD VW
VOLVO

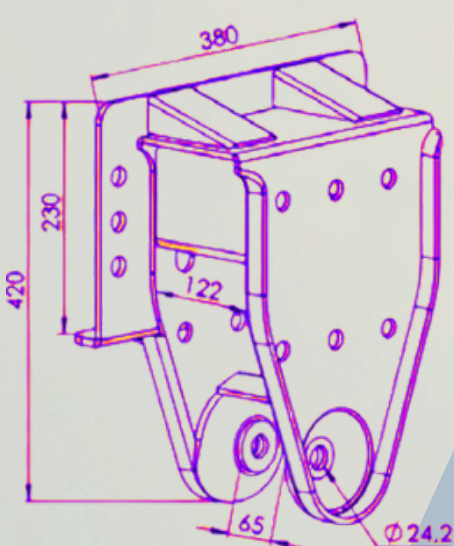


MSU1028

SOPORTE DELANTERO LADO
IZQUIERDO
CAMION FORD VW VOLVO

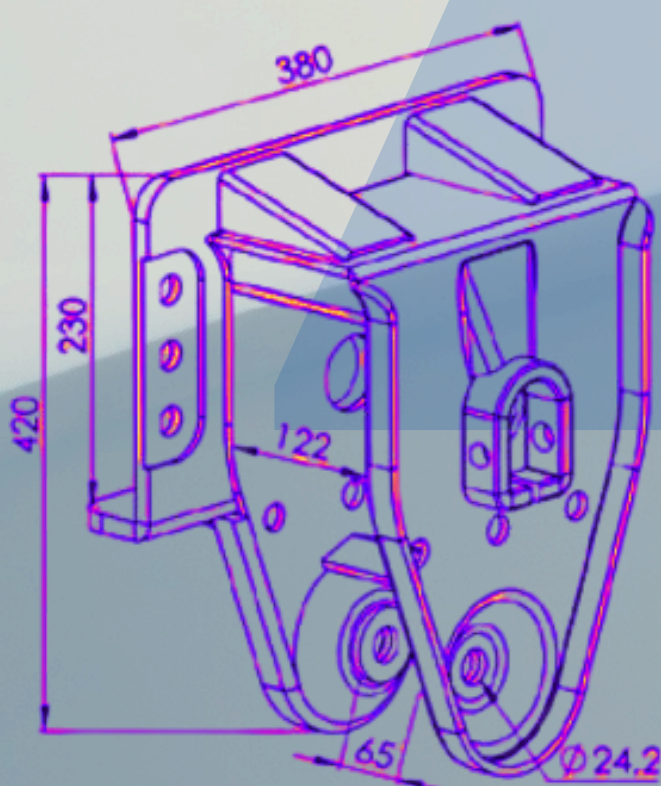


MSU1029

SOPORTE CENTRAL
CAMION PARA PERNO
DE BALANCIN Ø50mm
FORD VW VOLVO

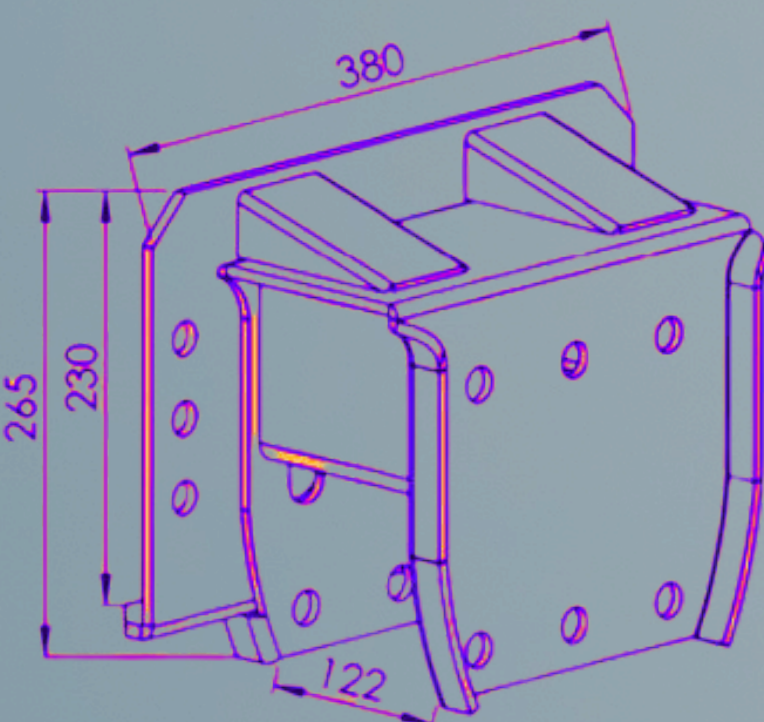


MSU1030

SOPORTE TRASERO
LADO DERECHO
CAMION FORD VW
VOLVO

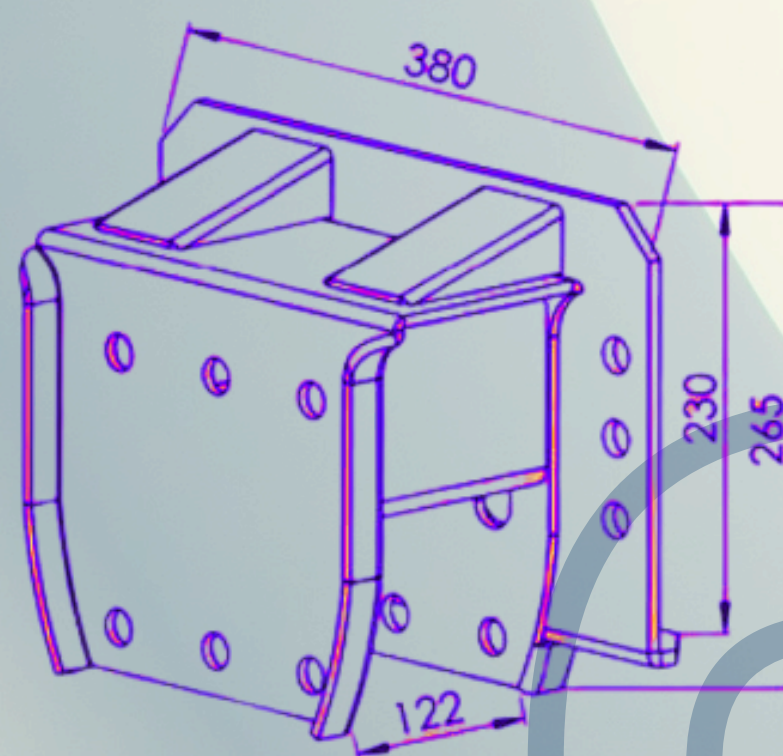


MSU1031

SOPORTE TRASERO
LADO IZQUIERDO
CAMION FORD VW
VOLVO

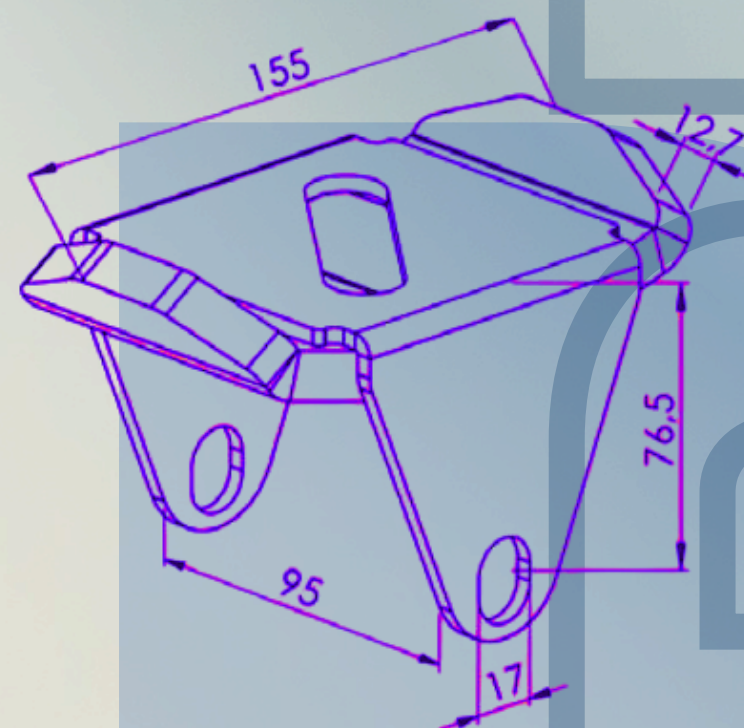


MSU1104

DESLIZANTE DE
SOPORTE SUSPENSYS
FASE 1

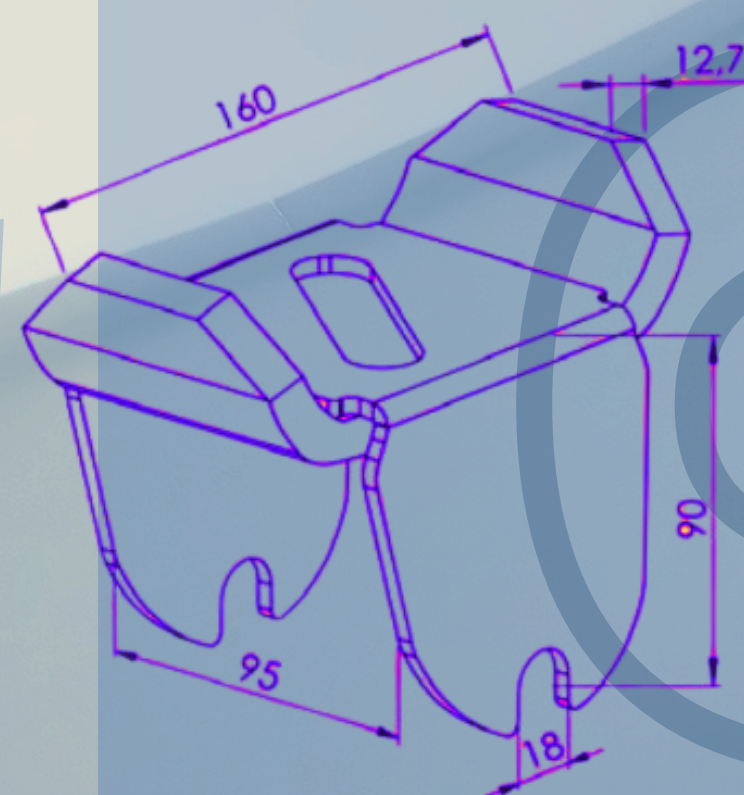

MSU1105

DESLIZANTE DE
SOPORTE SUSPENSYS
FASE 2

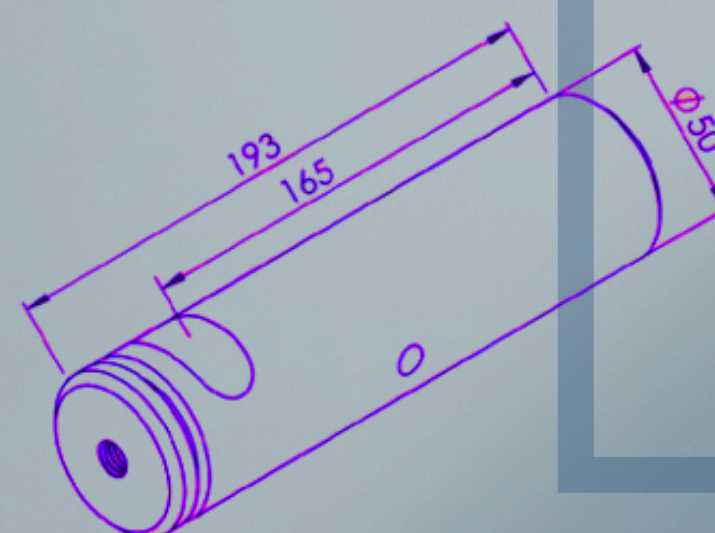


MSU1090R

PERNO TEMPLADO PARA
SOPORTE CENTRAL
SUSPENSYS FORD VW
VOLVO



MSP3054

PULMON LEVANTA EJE
ØINT.333 X ØEXT. 525 X
ALT.60A 220mm

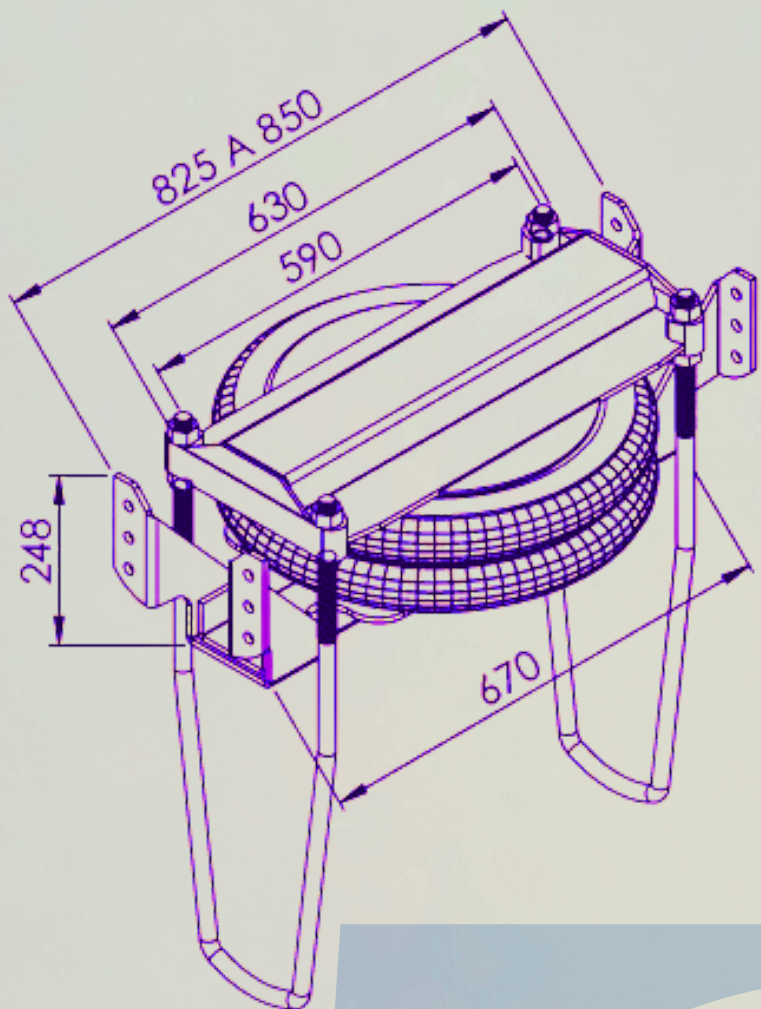

MSP3087

LEVANTA EJE
NEUMATICO
(SUSPENSYS) FORD VW
VOLVO

MSP3088


BASE DE LEVANTA EJE
NEUMATICO

MSP3089

TAPA DE LEVANTA EJE
NEUMATICO




ZAPPI & DE FAVERI

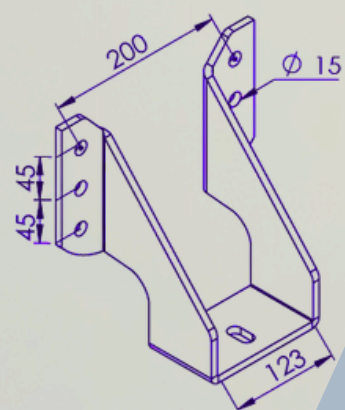


MSP30043F

SOPORTE FIJACION
LEVANTA EJE DE 3 AGUJ.

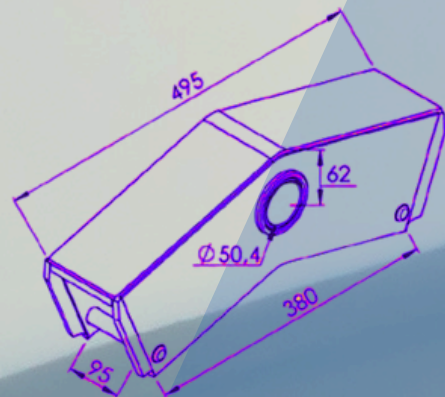

MSU1041

BALANCIN Ø50mm
FORD VW VOLVO

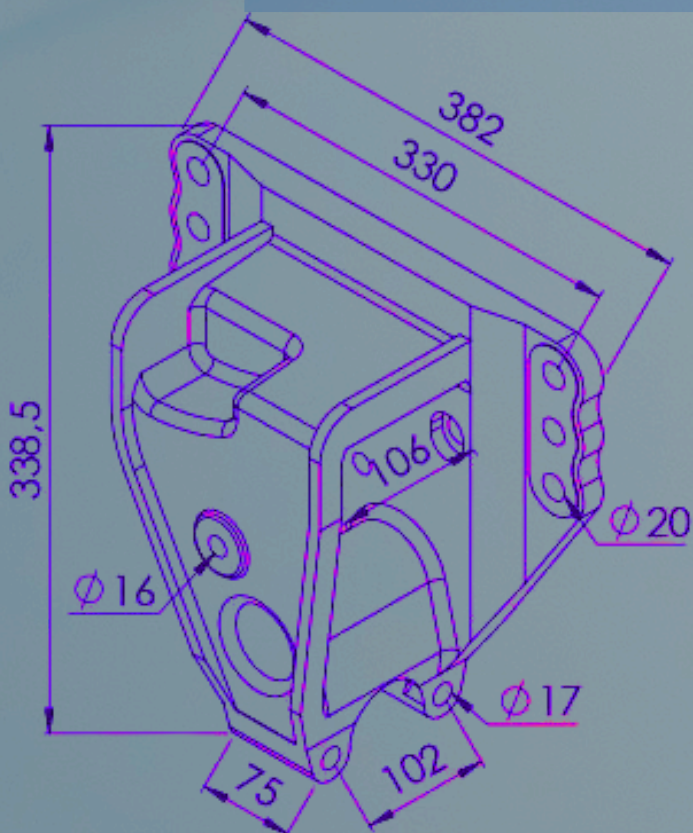

MFU1110LD


SOPORTE DELANTERO
SUSPENSYS LADO DER.
FORD VW VOLVO

MFU1110LE

SOPORTE DELANTERO
SUSPENSYS LADO IZQ.
FORD VW VOLVO

MSP3053

PULMON DE LEVANTA
EJE ØINT 380MM X ØEXT
545MM (7.14)

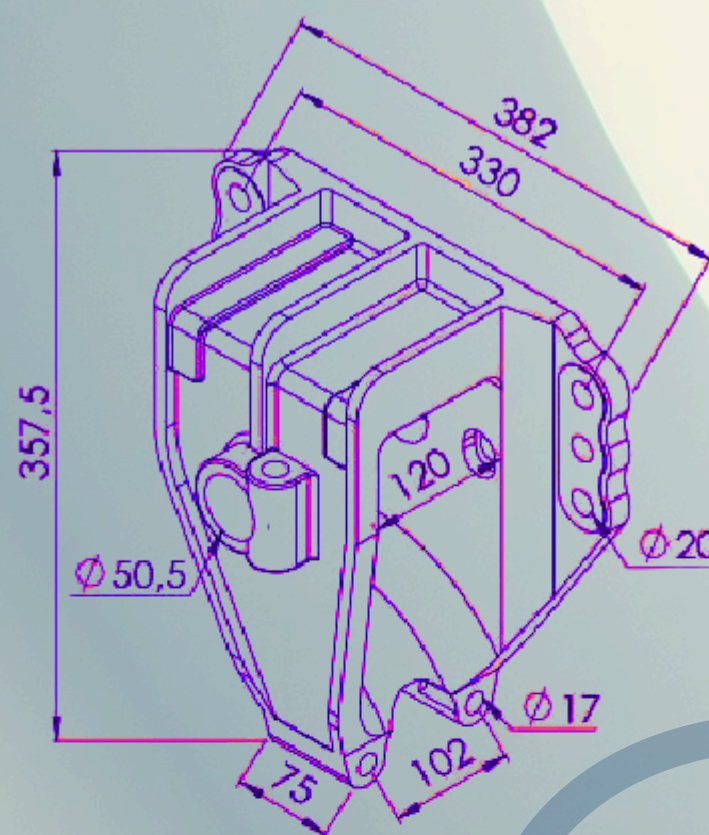


MFU1111LD

SOPORTE CENTRAL
SUSPENSYS LADO DER.
FORD VW VOLVO

MFU1111LE

SOPORTE CENTRAL
SUSPENSYS LADO IZQ.
FORD VW VOLVO

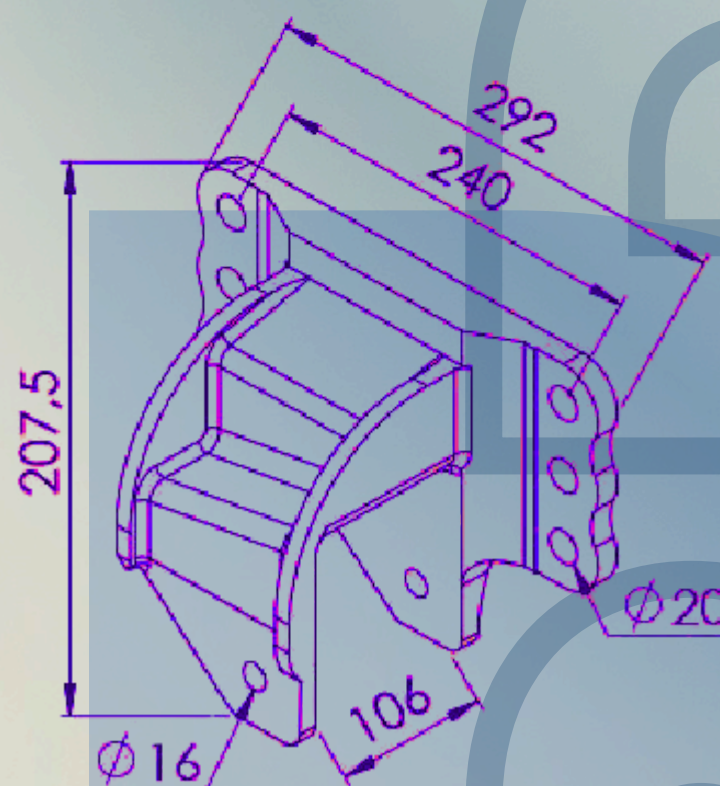


MFU1112LD

SOPORTE TRASERO
SUSPENSYS LADO DER.
FORD VW VOLVO


MFU1112LE

SOPORTE TRASERO
SUSPENSYS LADO IZQ.
FORD VW VOLVO

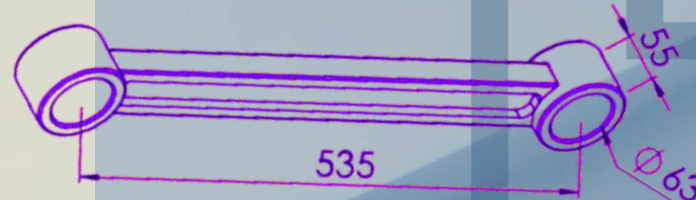


MSU1115

TENSOR FIJO 535mm
largo 1.1/4 SUSPENSYS
FORD VW VOLVO

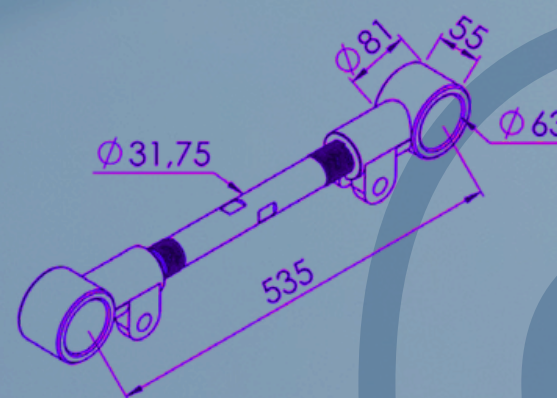


MSU1116

TENSOR REGULABLE
535mm largo 1.1/4
FORD VW VOLVO

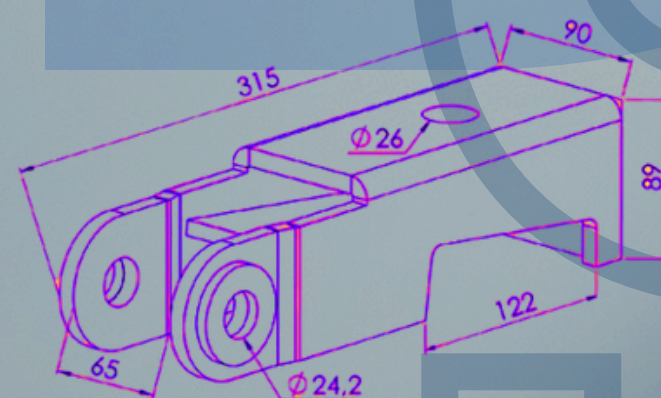

MSU1035

SAPATA SUSP. EJE
TRACCION CAMION
FORD

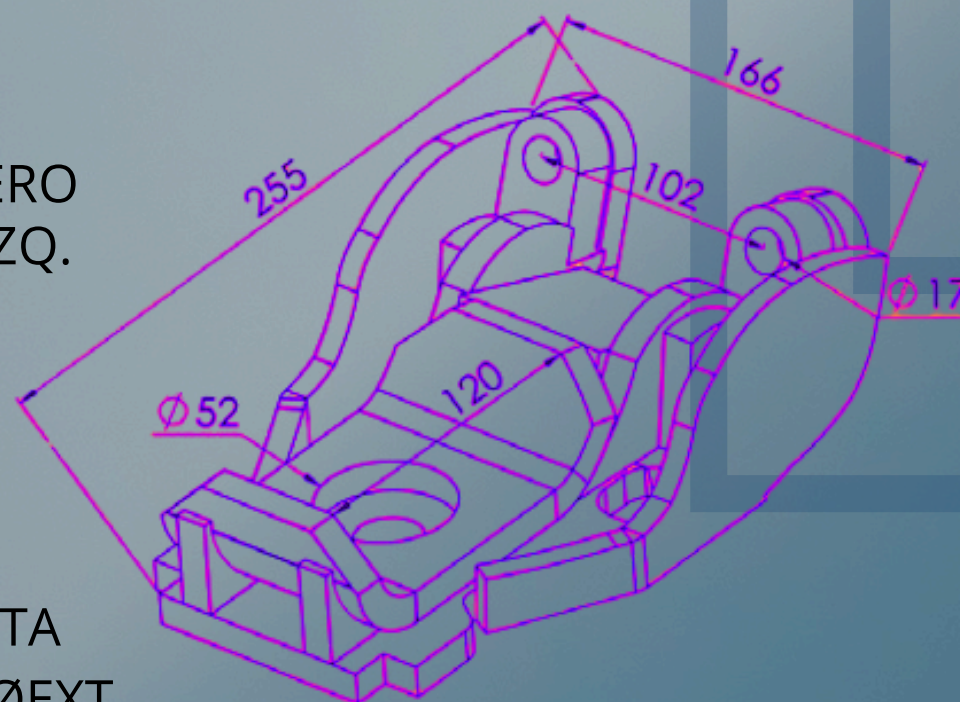

MSU1118

SAPATA CAMION
FORD

MERCEDES BENZ

MERCEDES BENZ



ZAPPI & DE FAVERI



13312 - 4007

Buje cónico de
amortiguador Ø 25



13519 - 4010

Buje de amortiguador
agujero Ø 20



13520 - 4015

Buje de amortiguador
O-500



13521 - 4016

Buje de amortiguador
Ext. 73,5 Int. 32/27 x 32
MB 0400



13522 - 4101

Buje de barra
estabilizadora delt.
ómnibus OF 04
OHL



13523 - 4102

Buje de barra estab.
delantera y trasera
ómnibus OH OF OHL



13524 - 4103

Buje central de barra
estab. delantera



13525 - 4104

Buje brazo de barra
estab. delant. Ø72



13526 - 4105

Buje central de barra estab.
trasera



13527 - 4106

Buje postizo de brazo de
barra estab. trasera Ext.
86



13528 - 4107

Macizo de buje de
barra estab. trasera



13529 - 4108

Buje de brazo completo
de barra estab. tras.
86 x 130 x 20



13530 - 4109

Buje de barra trasera Ø 25

**13531 - 4110**

Buje de barra trasera
Ø 29

**13532 - 4111**

Buje de barra trasera
Ø 35

**13533 - 4112**

Buje de barra trasera
Ø 20

**13534 - 4113**


Buje central de barra
estab. trasera / delt.
ómnibus OHL / MB1214 /
MB1625 / MB1633

**13535 - 4114**

Buje de barra estab. delt y
trasera .
Ext.54 Int. 14 x 42
camión / ómnibus

**13372 - 4114A**

Buje de barra estab.
delt. y trasera Ext.
54 Int. 14 x 45 camión /
ómnibus

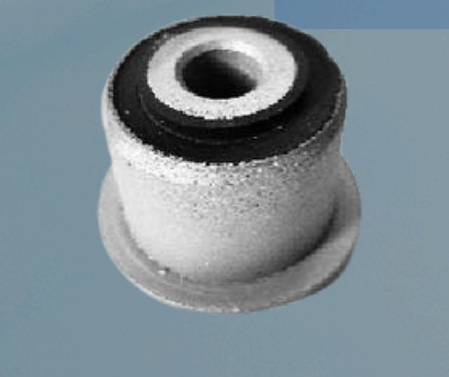**13536 - 4114B**

Buje de barra estab. delt. y
trasera Ext. 54
Int. 14 x 45 camión / omnibus

**13537 - 4115A**

1/2 buje de bancada
barra estabiliz. delant.
(sin chapa)

**13422 - 4116**

1/2 buje de bancada de
barra est. trasera Ext.
82 Int. 49 x 81

**13423 - 4115**

1/2 buje de bancada de barra
estab. delt. c/u Ext. 64 Int. 37 x 62

**13538 - 4116A**

1/2 buje de bancada
barra estabiliz. tras.
(sin chapa)

**13539 - 4117**

Buje de barra estab. delt.
c/u ATEGO
Ext. 77 Int. 45 x 80

**13540 - 4118**

Kit de bujes de barra
estab. delantera 1630

**13417 - 4119**

Buje de barra estab. delt.
Ø 35,5 x 69 x 62 1630

**13416 - 4120**

Buje de ojal de barra
estab. delantera
35 x 25 x 26

**13415 - 4121**

Buje superior de
brazo de barra estab.
delantera 44 x 32 x 27

**13541 - 4122**

Kit de bujes de barra
estab. trasera 1630

**13420 - 4123**

Buje de barra estab. trasera
86 x 40 x 65
1630

**13418 - 4124**

Buje superior de brazo de barra estab. trasera 51 x 39 x 26 1630

**13419 - 4125**

Buje de ojal de barra estab. trasera 44 x 32 x 37 1630

**13364 - 4126**

Buje de ojal de barra estab. trasera 32 x 25 x 12 608

**13502 - 4127**

Buje de ojal de barra estab. delt. y trasera 30x12x30 - 712 / 812 / 914

**13543 - 4127A**

Buje de ojal de barra estab. delt. y tras. Silent block 30 x 12 x 30

**13363 - 4128**

Buje de barra estab. delantera y trasera 30 x 12 x 32

**13341 - 4129**

Buje de barra estab. adelant. Ø26 x 50 x 50 710 / 712 / 914 / 912

**13333 - 4130**

Buje de barra estab. delt. Ø 36 x 49,5 x 50 712 / 913 / 812 / 814

**13501 - 4131**

Buje de barra estab. tras. Ø 40 x 80 709 / 809 / 914 / 915

**13327 - 4132**

Buje de barra estab. trasera Ø 46 x 80 x 64 712 / 809 914 / 915

**13356 - 4133**

Buje de bieleta de barra estab. delt. 25 x 13 x 25 Sprinter

**13357 - 4134**

Buje de barra estab. delantera 39 x 23x30 Sprinter

**13373 - 4135**


Buje de barra estab. trasera 32x21x38 Sprinter

**13374 - 4136**

Buje de ojal de barra estabilizadora trasera 27 x 12 x 38 Sprinter

**13375 - 4137**

Buje barra estab. Sprinter Ext. 27x Int. 12 x 25 largo

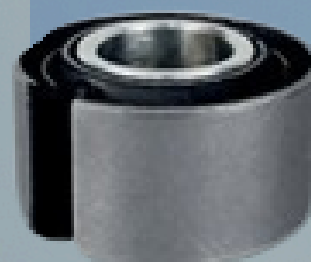**13544 - 4139**

Buje barra estab. Ext 80 Int 35 Largo 4 MB Actros

**13545 - 4140**

Buje de barra estabilizadora trasera 63 x 38 x 125

**13340 - 4141**

Buje de barra estab. delt. 608 Ø 30 x 49 x 45



13334 - 4141A

Buje de barra estab.
30 x 49x 45
608



13546 - 4142

1/2 buje de barra estab.
delt. O-500 93 x 60 x 80



13547 - 4142A

1/2 buje de barra est.
Delt. O500
Ø60c/chapa93 x 60 x
80



13342 - 4143

Buje barra estab. delt.
Ø Ext. 50,5 Ø Int. 39 x 55
Actros



13343 - 4144

Buje barra estab. tras.
Ø Ext. 63
Ø Int. 47 x 56 Actros



13344 - 4145

Buje barra estab. tras.
Ext.78 x Int. 57,5
x 56,5 largo Actros



13345 - 4146

Buje barra estab. tras.
Ø Ext. 75
Ø Int. 47 x 56,5 Axor



13353 - 4147

Buje de barra estab. delt.
Ø Ext. 70,5
Ø Int. 40 x 45,5 Actros



13354 - 4148

Buje de barra estab. tras.
Ø Ext. 80 Ø Int. 40 x 45,5
Actros




13352 - 4149

Buje central Axor / Actros
Tandem 6X4
Ext. 154 Int. 104 x 171



13548 - 4150

Buje de brazo estab.
delt. y tras.
Ø Ext. 47,5
Ø Int. 22,2 x 40 Atego

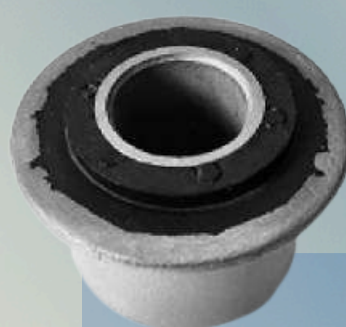

13549 - 4150A

Buje de brazo estab.
delant. y tras. 22 Atego
Ext. 47 x Int. 22 x 40 largo



13427 - 4151

Buje de barra estab.
40x 17 x 40



13550 - 4152

Buje de barra estab.delt.y tras.
Ø 53,5
Ø Int. 37,5 x 47 Atego



13427 - 4152A

Buje de barra estab.
silentblock reforma Atego



13428 - 4153

Buje de barra estab.
53 x 33 x 47 Atego



13347 - 4153A

Buje de barra de torsión delt.
Accelo 63 x 27 x 47 Atego



13346 - 4155

Buje de barra estab. trasera
75x 52 x56,5 Actros

**13355 - 4156**

Buje de barra estab.
delant. 35x 12x35
Accelo

**33609 - 4307**

Buje de elástico trasero
parte trasera
38 x 12 x 80 Sprinter

**13551 - 4157**

Soporte barra est.Tras.
C/Bujes Axor / Actros

**5476 - 4308**

Separador de hoja de
elástico trasera Sprinter

**13552 - 4158**

Soporte barra est.Tras.
S/Bujes Axor / Actros

**3981 - 4309**

Rebote hoja de elástico
delantero Altura 32Sprinter

**3753 - 4301**


½ Buje de elástico delant.
Int. 30 710

**3980 - 4310**

Rebote hoja de elástico
delantero izquierdo
Altura 35 Sprinter

**3760 - 4302**

1/2 Buje de elástico tras.
Int. 36 710

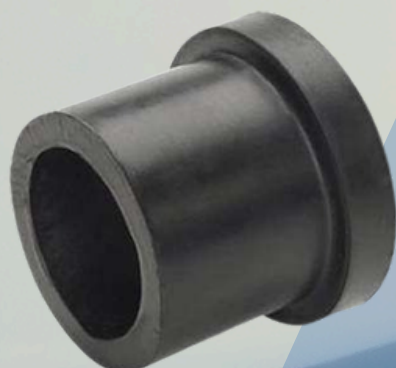**ZAPPI & DE FAVERI****13323 - 4303**

Buje de elástico trasero

**13311 - 4304**

Buje de elástico delant.
47x 29 x 40
608 / 712

**3679 - 4311**

Rebote hoja de elástico delant.
DER. Altura 30 Sprinter

**13376 - 4305**

Buje de parrilla inferior delant.
44 x14 x 80 Sprinter

**3972 - 4312**

Puntera de hoja de
elástico Sprinter

**13377 - 4306**

Buje de parrilla delant. pte. delant.
Ext.52xInt.14x75L
Sprinter

**33864 - 4313**

Buje de elástico delantero.
Ø Ext. 62,5
Ø Int.24,5x96
Axor/Actros

**6244 - 4314**

Perno de elástico
delantero
Ø24x150mm x 2,00

**6246 - 4323**


Perno de elástico delt.
Ø18x 140 x 1,5 Atego

**33610 - 4315**

Buje elast. tras. Sprinter
408/411/413/414/416/ 616
ØExt. 38,8 x ØInt. 16,2 x
80mm

**6248 - 4324**

Perno de elástico delt.
Ø18x 160 x 1,5 Atego

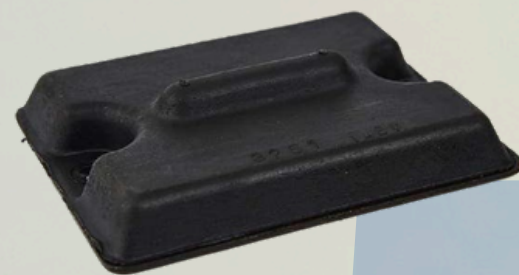**3986 - 4316**

Separador de hoja de
elástico delant.
18 x 91 x 70 Atego

**13556 - 4325**

Buje elast. Tras. Sprinter
Ø68; Ø 63.5 x int 16 x 80 largo

**13575 - 4317**

Buje de elástico delt.
Ø Ext. 56 Ø Int. 18,2 x
48
Atego

**33827 - 4326**


Buje elast. Delt. Accelo
57x19x86

**13555 - 4318**

Buje de elástico delt. y tras.
Atego Ø Ext. 64 Ø Int. 22 x 48

**13696 - 4328**


Buje de elástico tras.
Atego 64 x18x 48

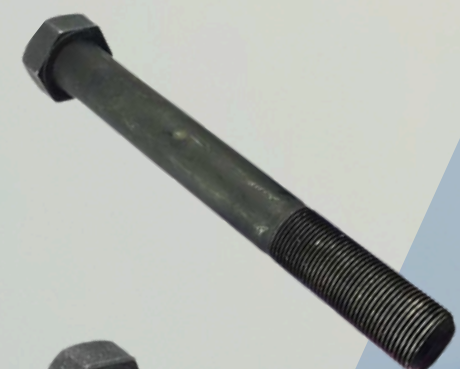**6243 - 4319**

Perno de elástico trasero parte delt.
Atego Ø 22 x 180 x 1,5

**33862 - 4329**

Buje de elástico trasero
62x 24 x 106
Axory Actros

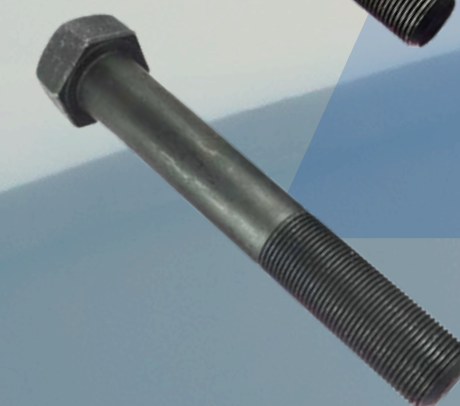**6242 - 4320**

Perno de elástico tras. pte. delant.
Atego Ø 22 x 140 x 1,5

**33860 - 4330**

Buje de eje de elástico trasero
54 x 19 x86 Accelo

**33847 - 4321**


Buje de elástico delt.
Ø Ext. 62,5 Ø Int. 18,5 x 96
Atego

**33850 - 4331**

Buje de elástico trasero
54x30x86 Accelo

**33848 - 4322**

Buje de elástico trasero
Ø 62,5 Ø Int. 22,2 x 96
Atego

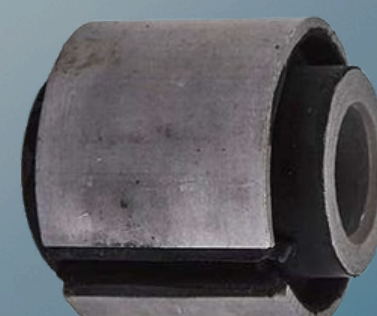**13557 - 4332**

Bujede barra estabiliz.
delant. 39x16 x40
Accelo

**3976 - 4333**


Puntera de elástico tras.
36x69 x 82
Sprinter

**3901 - 4334**

Separador de
elástico 18 x 90 x 67
delt. / tras. Atego

**3988 - 4335**


Separador de elástico delantero
15 x 110 x 84 Axor / Actros

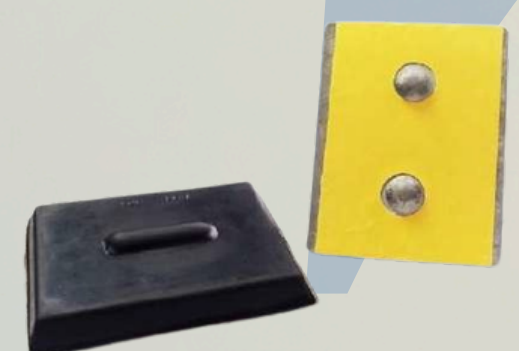**3902 - 4336**

Separador de elástico delantero
13 x 120,5 x 75 Atego

**3987 - 4337**

Separador de elástico delantero
13 x 110 x 84 Axor / Actros

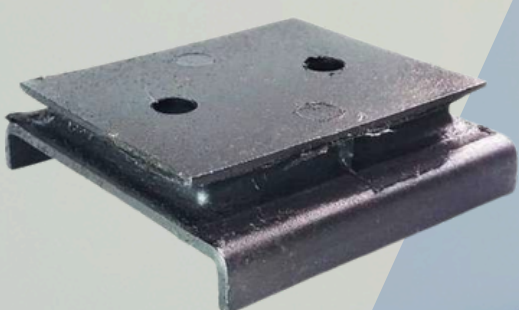**3989 - 4338**


Taco eje de elástico tras.
15,5 x 63,5 x 60

Accelo Alt. 22,4 x Anc. 60
x 76 largo


**3990 - 4339**

Taco apoyo elástico hoja
parabólica tras.


Accelo Alt. 15,5 x
largo 63,5 x Anc. 60

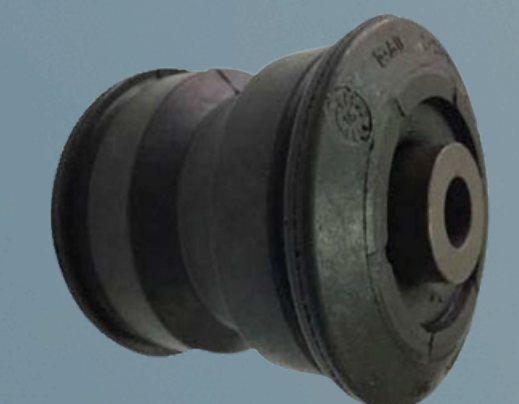**33608 - 4340**

Buje de elástico
trasero 63 x 12 x 80
Sprinter

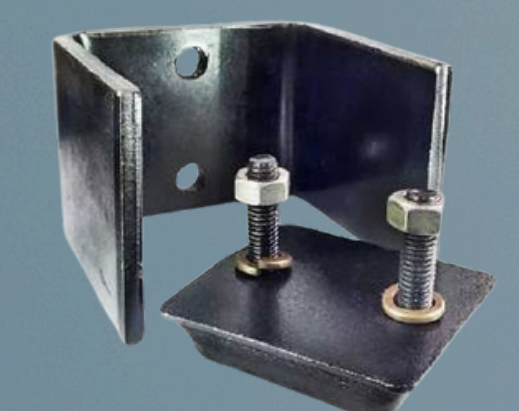**3903 - 4341**

Taco apoyo elástico
parabólico tras. Accelo

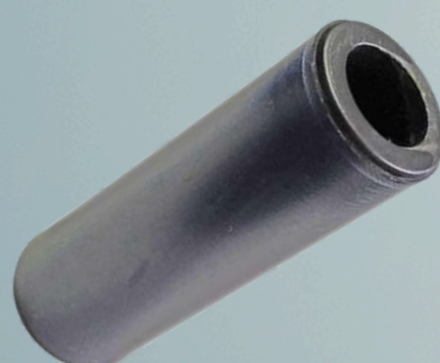**3460 - 4342**

Buje de elástico gemelo trasero
30 x 18,5 x 87
710 / 812 / 913

**3459 - 4343**

Buje de elástico gemelo delantero
30 x 13 x 87
710 / 812 / 912

**13583 - 4344**

Tope de suspensión
trasero 710/912/914
ómnibus 712/812/914

**36613 - 4345**

Buje elástico Atego 73,5
x 22 x 96 tras/delt.

**33614 - 4347**


Buje elástico Atego
58 x 18,5 x 95,8 pte.
tras. Superior

**3904 - 4348**


Separador elast. Atego delt. tras.
Alt. 51 Ancho 112 Lgo. 102,5

**13558 - 4349**

Buje elast. Delt. Pte. Tras. Ext.
65 Int. 19 x Lgo. 95

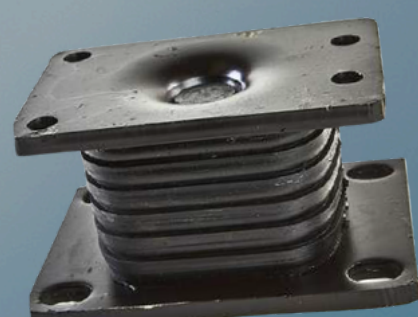**3906 - 4350**

Taco de elástico 230 x 208
x 150 MB Axor
3340-2640-4144

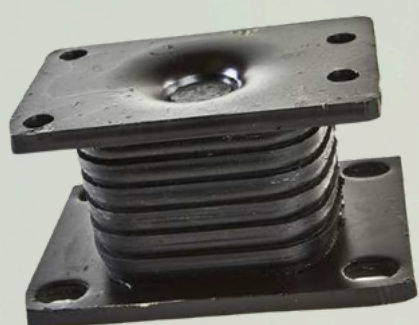**3905 - 4351**

Taco sup. Trasero MB
230x208x165

**3958 - 4352**

Taco rebote elast. Atego
alt.86x88x68

**3959 - 4353**


Taco rebote elast. Atego
alt.90x62x78,5

**13584 - 4354**

Taco elástico
MB 608 alt. 845x59

**3962 - 4355**

Taco elástico. MB
Actros 116x90,62,5

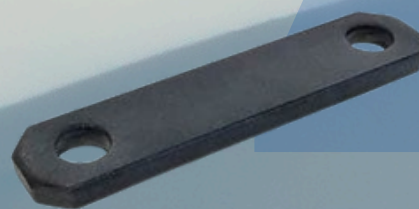**13586 - 4356**

Chapa de elástico.
ACTROS 135X8X30,5X100

**13585 - 4357**

Soporte de elástico
ACCELO 85X80

**5151**

Alemite recto rosca
1/8 BSP 3/8"

**33612 - 4361**


Buje elast. tras.
SPRINTER 413/416/311/315



www.zdelasticos.com.ar

**13559 - 4701**

1/2 buje de barra de
tensor 97 x 83 x 55
0371 / 0400

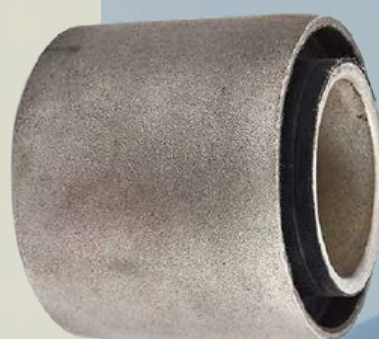**13560 - 4702**

Buje de tensor 92x54 x 85
microomnibus
0400/0500

**13561 - 4703**

Arandela de buje de tensor
hembra Ø 12 micro-ómnibus
0400/0500

**13562 - 4704**

Buje de tensor moño
Ø 75 x 18 x 115

**33618 - 4705**

Buje de tensor moño
Ø 75 x 18 x 130

**33619 - 4705A**

Buje de tensor moño
Ø75X18x dist. E aguj.
130 X espesor 25 espes.
VASTAGO

**33620 - 4706**

Buje de tensor moño
 Ø 85 x 18 x 130

**13553 - 4707**

Buje de tensor moño
 Ø 85 CILINDRICO

**13554 - 4708**

Buje de tensor moño
 Ø 95 x 21 x 153 2635/6x4

**13555 - 4709**

Buje de tensor cono
 Ø 85 c/rosca int.

**13556 - 4710**

Buje de tensor moño
 Ø 85 c/rosca ext.
 1720/6x2 /2220

**13557 - 4719**

Buje de tensor moño
 Ø 85 6 x 4 2325
 85x21x152 - 2318/2418

**13558 - 4720**

Buje de tensor moño
 Ø 85 dist.e/aguj. 153
 85 x21 x152 Actros

**13559 - 4721**

Buje de tensor moño
 Ø 75 dist. e/aguj.
 151,5 x 75 x 152 x21
 Actros

**33821 - 4722**

Buje de tensor moño
 Ø 75 dist. e /aguj.130
 75 x 25

**13560 - 4723**

Buje de tensor moño Ø 85
 dist. e/aguj. 151,5 85 x 19
 1720 6x2 - 1622/2220

**13561 - 4724**

Buje de tensor moño
 Ø 85 dist. e/aguj. 130
 85 x 24 Actros

**13562 - 4725**

Buje de tensor moño
 Ø 108 dist. e/aguj.152
 107,7 x 25 Actros

**13563 - 4726**


Buje de tensor moño
 Ø 75 dist. e/aguj. 130
 75x24 Actros

**13564 - 4727**

Buje de tensor moño
 Ø 85 dist. e/aguj. 153
 85 x 24 Actros

**13565 - 4734**


Buje de tensor
 ovalado ext. 63,5 c/c
 20/17

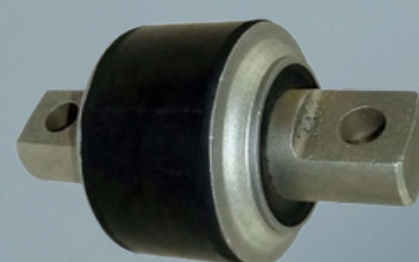**13566 - 4737**

Buje de tensor moño
 108x21x152 MB 2635
 TODO MB 2635 6X4

**3954 - 4738**

Taco elástico del
 101,5 x62,5x80
 OH1315 OF1317

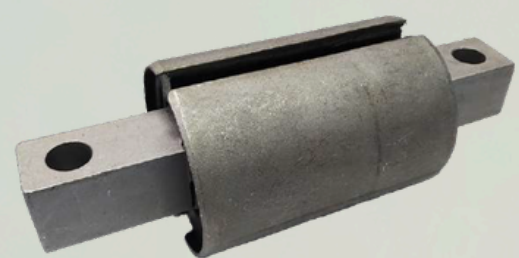

13567 - 4740

Buje moño 107 x 21
x 242,5 ómnibus
articulado



13568 - 4742

Soporte de barra estab.
MB O500/1830-30/
1725-59



33822 - 4743

Buje moño MB Actros
85 x 25 x 152



3230

1/2 buje elast. delant. c/pestaña
MB Øext.30,2 x
Øint. 25,2 x 34 largo

3231

1/2 buje elast. tras.c/ pestaña
MB Øext.35,5 x
Øint. 30,3 x 34 largo



13569 - 4746

Tensor en V MB ACTROS
2540S/2631B/2540/2655



13570 - 4747

Tensor en V ACTROS
2631/2648 Y AXOR



13571 - 4748

Tensor en V
ACTROS 4844



13572 - 4749

Tensor en V
AXOR3340/4140 ACTROS
3331/3355



13573 - 4750

Tensor en V ACTROS
1831L/1848/2631/1840



13574 - 4751

Tensor en V Actros y
Axor



4072

Perno elástico delant.
MB1114Ø25 x 130



4074

Perno elástico tras.
MB1114Ø30x 140



4067

Perno elástico tras/tras.
MB 608 Ø25x117



4071

Perno elástico delant.
MB 1924/1941 Ø25x140



4181

Perno elast. tras. corto
MB 1924/1941 Ø30x150



4021

Perno elast. tras. largo
MB 1924/1941 Ø30x165



4073

Perno de elats. opuesto DT
MB 1114 Ø25x130



www.zdelasticos.com.ar

**1146**

Soporte de elast. delant.y tras.
1114- 1518 (AGUJERO 12MM)

**1146 E**

Soporte de elast. delt. pte. delt. y tras.
1117-2214 (AGUJ.14MM)

**1132**

Gemelo delantero con
bujes 1114-1518

**1130**

Gemelo tras. MB 1112

**1155**

Sop. elast.tras.
MB 1112

**5307**

Cuña de elástico delant.
1114-1518 (8X67X125)
C/ AGUJERO 12,8

**1158**


Soporte de elástico tras. pte. delant.
y tras. c/ perno 608-709

**1176**

Guía abrazadera tras.
1114-1518

**1176**

Guía de abrazadera tras.
1114-1518

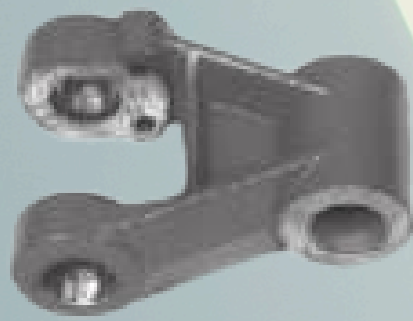**1129**

Gemelo delant. c/ buje
MB 1112

**1127**

Gemelo tras. c/buje
MB 3500

**1375**

Guía abrazadera tras.
1114

**1175**

Guía abrazadera tras.
608-709

**1137**

Gemelo tras. c/ buje
608-709

**1179**

Separador de elast. c/guías
1114-1518

**1363**

Gemelo elast. tras.
1215-1418-1620

**1501**

Soporte de elast.delant.
pte.delant 1924-1933-
1935-1945

**1134**

Gemelo elast. tras.
1114-1518 C/ BUJE



1377

Soporte de elast. delant. pte.
delant. c/perno 709- 812-912



1156

Soporte de elast. tras. pte.
delant y tras.
1114- 1518



1378

Soporte de elast. delant. pte.
tras. 709-812-912



1366/1

Soporte de elast. tras. pte.
tras. c/perno fino 30mm



1376

Soporte de elast. tras.
pte. delant. c/perno
grueso 36 mm.



1368

Gemelo tras. c/ buje 1924-
1933-1934



1388

Gemelo delant. c/buje
1924-1945




1149

Soporte de elast. delant. pte.
delantera c/perno



1148

Soporte elast. delant. pte.
tras. S/perno 608 D/E 708
D/E 708 D/E MB

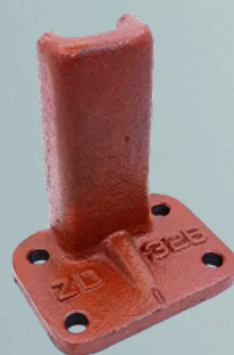

1166

Escuadra delant. y
tras. MB 608/1112



1167

Escuadra 1517 AL 1934



1151

Soporte de elast. delant. pte.
delant.
OF1214OH1518325.322.0801




ZAPPI & DE FAVERI



1550

Guía de abrazadera tras.
1924-1933-1941

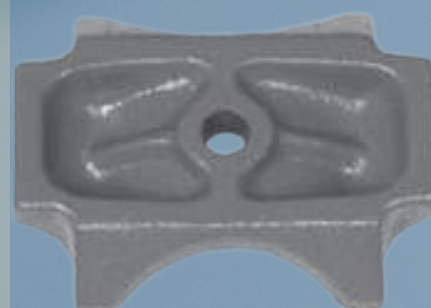

1113

Asiento de elast. tras.
1114-1418-1517



1556

Base inferior de eje tras. c/
agujero P/ sop. amortiguador
1214, 1215, 1218, 1313,
1414, 1418, 1513, 1618



1373

Escuadra delant. derecha
1114-1318-1418- 1517-1618



1373

Escuadra delant. izquierda
1114-1318-1418- 1517-1618



1370

Soporte de elast. tras. pte. adelant. 1924 AL 1945




1369

Soporte de elast. tras. pte. tras. c/roscas de 24x1,5 1924-1933-1941-1945



1172

Guía de abrazadera adelant. 1114-1618

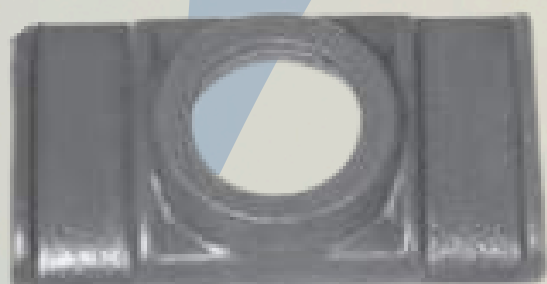

1184

Guía de abrazadera adelant. 1929 al 1945



1365

Soporte de elast. tras. pte. adelant. 1114-1318-1418-1517-1618-1620



1364

Soporte de elast. tras. pte. tras. 1114-1318-1418-1517-1618-1620



1503

Escuadra pte. adelant. IZQ. 1214 - 1620


1503

Escuadra pte. adelant. DER. 1214-1620



1503

Escuadra pte. tras. DERECHA 1935 AL 1945

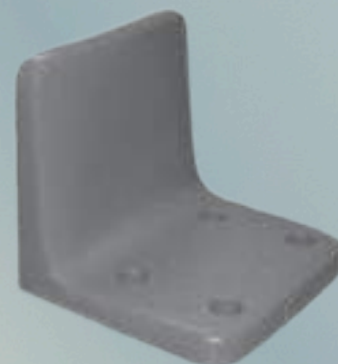

1503

Eescuadra parte tras. IZQUIERDA 1935 AL 1945



5271

Guía abrazadera tras. SPRINTER



1368

Gemelo elast. tras. adelant. 1935 AL 1945 MB



1501

Soporte de elast. adelant. pte. adelant. C/ AGUJ. DE 18MM 1935-1941-2635



1183

Escuadra 1924 AL 1934 1935-1938-1941



www.zdelasticos.com.ar



01.093

Sapata de brazo tensor
SUSPENSYS 1938-S - 1944-S



1519

Soporte de elast. tras. pte.
delant. ATEGO 1418- 1518



1520

Soporte de elast. trs. pte.
tras. SIN BUJE ATEGO
1418-1518



1526 T

Cuña inferior
elástico ATEGO



1521

Soporte elástico tras. pte.
delantera
1938 S - 1944 S



1522

Soporte de elast. tras.
pte. tras. IZQ.
1938 S - 1944 S



1522

Soporte de elast. tras.
pte. tras. DER.
1938 S - 1944 S



01.166

Tapa de bancada sop.
De amortiguador
OF- 1620




1526

Guía de abraz. delant.
ATEGO 1418/1618/1622




01.174

Sop. de estabilizador y
amortiguador Lado IZQ.
OF1417/L1218/1620/1718

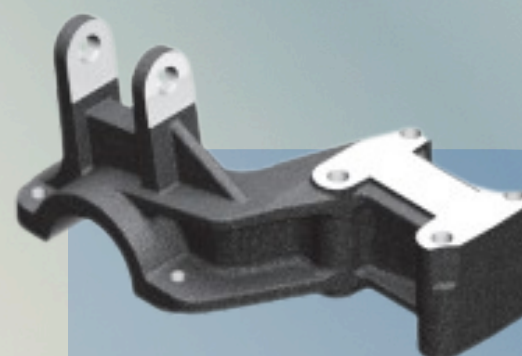

01.175

Sop. de estabilizador y
amortiguador lado DER.
OF1417/L1218/1620/1718

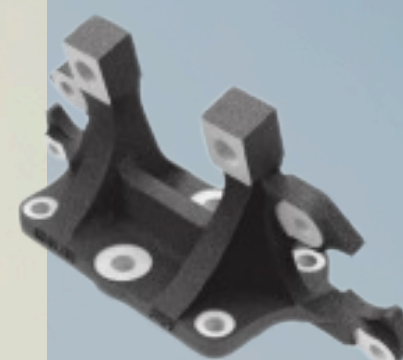

01.182

Sop. cojinete AXOR2831
(POST 2008)
3340/3340S/3340P



1037

Cuña delantera.
ACCELO 915C



1047

Soporte estabiliz. y amortig.
IZQUIERDO. MB ATEGO 1418



1047

Soporte estabiliz. y amortig.
DERECHO. MB ATEGO 1418



01.187

Soporte elast. delant. pte.
tras. IZQ. AXOR 1933-
1938S-2040-2644-3344




ZAPPI & DE FAVERI



01.188

Soporte elast. delant.
pte.tras. DER. AXOR 1933-
1938S-2040-2644-3344

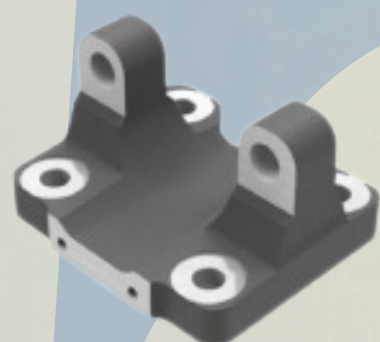

01.193

Soporte tensor AXOR
2542/2544/2831



01.194

Guía abrazadera tras.
AXOR 4140




1048

Guía de abrazadera
delantera. ACTROS



1558

Soporte elast. delant. pte. tras.
s/ buje (BUJE ORIGINAL)
ATEGO

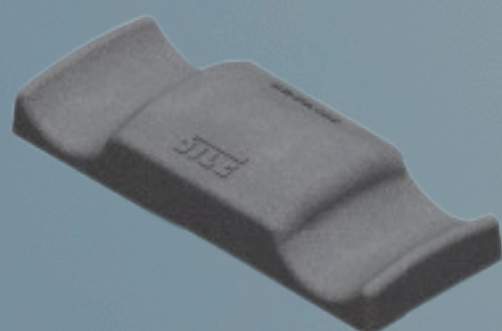

1550

Guía de abrazadera tras.
AXOR 1930/1944



1157

Soporte de elast. delant.
pte. delant. lado IZQ.
ATEGO



1157

Soporte de elast. delant.
pte. delant. lado DERECHO.
ATEGO




01.232

Soporte de barra
estabilizadora delant. ATEGO

01.233

Tapa del soporte barra estabilizadora
delant. ATEGO

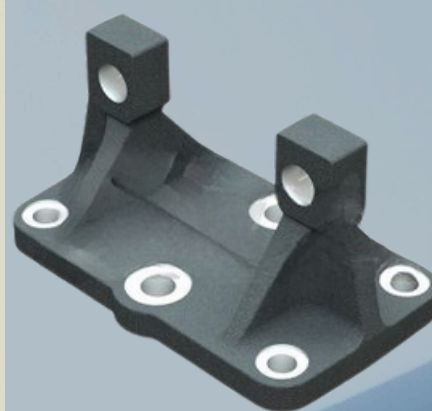

01.234

Sop.tensor en V.
AXOR 2540/2544/2831

01.235

Soporte de muelle



1524

Guía de abraz. ACCELO
1016 (AÑO 2013/14)



01.238

Soprte elast. delant. pte. tras.
ATEGO



01.239

Soporte tras. CAMION
ATEGO (BALANCIN)



01.240

Soporte central CAMION
ATEGO (BALANCIN)



1168

Soporte de elast.
delant. pte tras.
ATEGO 1725



01.241

Soporte delant. CAMION
ATEGO (BALANCIN)



01.246

Placa elast. tras. lado DER.
AGUJ. Ø17 ACCELO ATEGO



01.242

Deslizante de soporte
delant. y tras.
(BALANCIN)

01.246A

Placa elast. tras. lado DER.
AGUJ. Ø13 ACCELO 1016



01.247

Placa elast. tras. lado IZQ.
AGUJ. Ø17 ACCELO

01.247A

Placa elast. tras. lado IZQ.
AGUJ Ø13 ACCELO 1016



1173

Soporte elast. tras. pte.
delant. ATEGO
1419/1726/1729



01.248

Soporte de muelle

01.249

Capa brazo guía



1177

Soporte elast. tras. pte.
tras. ATEGO
1419/1719/1726/1729

01.250

Brazo guía ext.




1169


Soporte de elast. delant. pte.
tras. MB ACCELO




ZAPPI & DE FAVERI

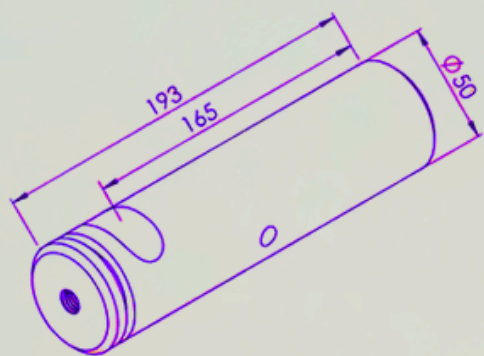


MSU1090R
PERNO BALANCIN
RANDOM Ø 50mm TEMPLADO Y
RECTIFICADO
MSU1064
PERNO BALANCIN MB 1938/4
Ø50 x 200

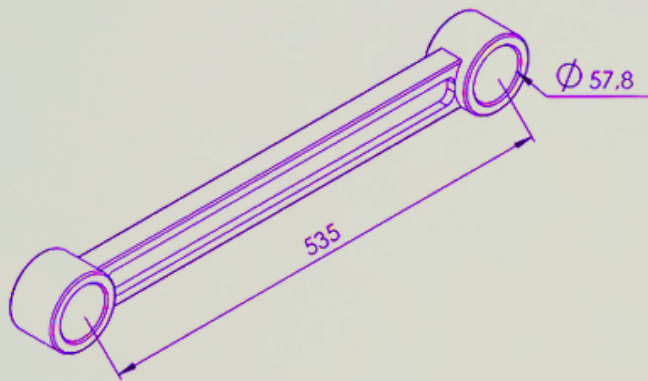


MSU1015
TENSOR FIJO 535MM MB
SUSPENSYS

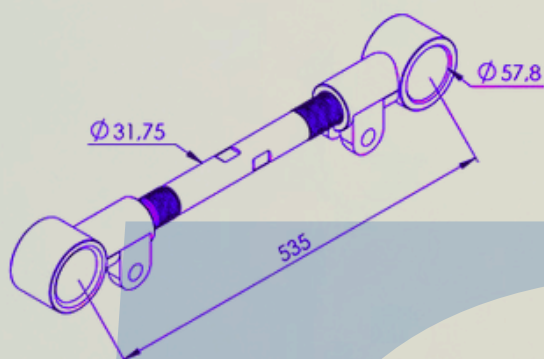

MSU1014
TENSOR REGULABLE
535MM MB SUSPENSYS

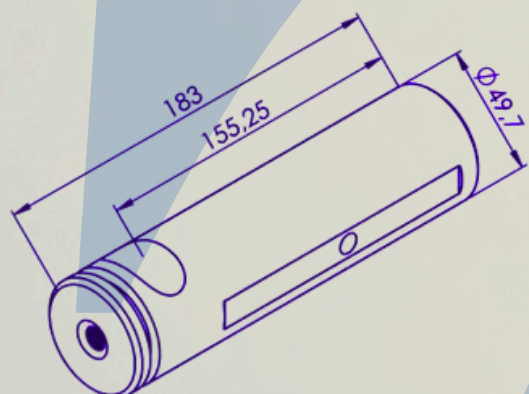


MSU1128
PERNO DE BALANCIN
ATEGO Ø50 X 183

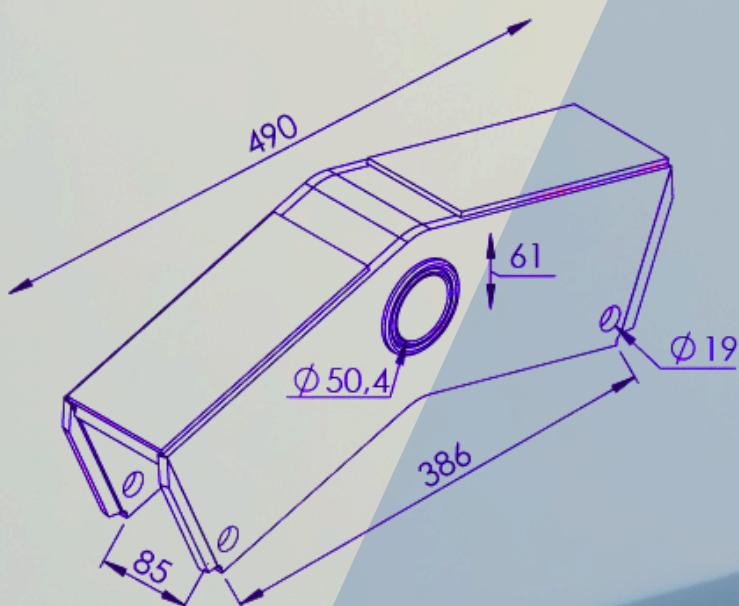


MSU1007/60
BALANCIN MB PARA
PERNO Ø60 SUSPENSYS


MSU1007
BALANCIN MB PARA
PERNO Ø50 SUSPENSYS

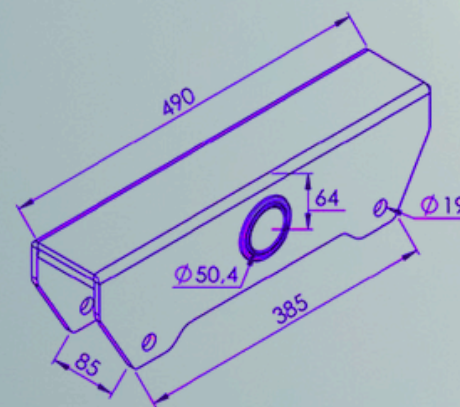


MSU1120
BALANCIN MB ATEGO
PARA PERNO Ø50
SUSPENSYS

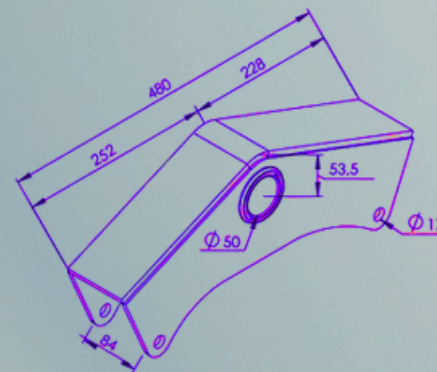


MSU1127
BALANCIN MB ATEGO
PARA PERNO Ø50 (MOD.
NUEVO SUSPENSYS)

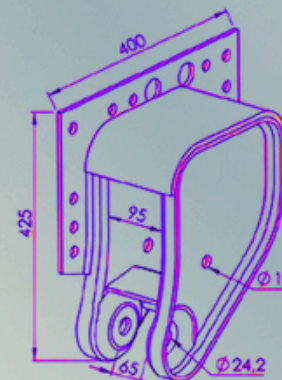


MSU1004LD
MSU1004LE
SOPORTE DELANT. MB
SUSPENSYS LADO DER /
LADO IZQ.

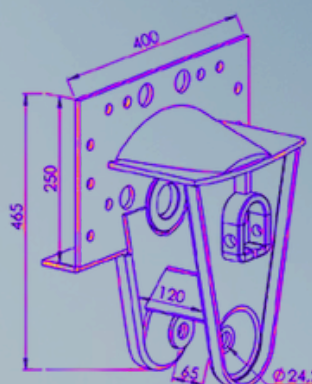


MSU1005
SOPORTE CENTRAL MB
SUSPENSYS

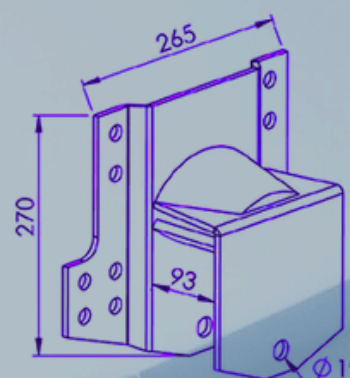


MSU1006LD
MSU1006LE
SOPORTE TRAS. MB
SUSPENSYS LADO DER /
LADO IZQ.

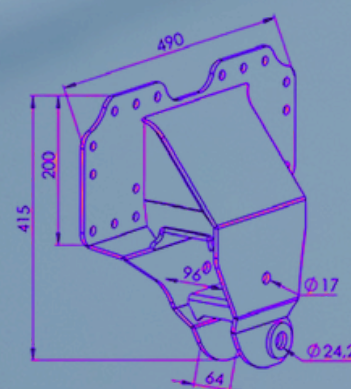


MSU1124LD
MSU1124LE
SOPORTE DELANT. MB
ATEGO SUSPENSYS LADO
DER. / LADO IZQ.

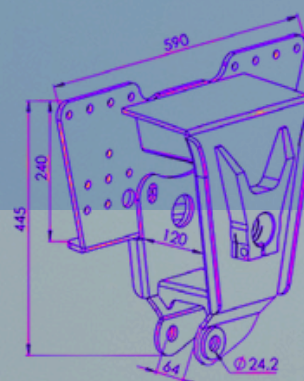

MSU1125LD
MSU1125LE
SOPORTE CENTRAL MB
ATEGO P/ PERNO Ø50
SUSPENSYS L. DER. / L. IZQ.

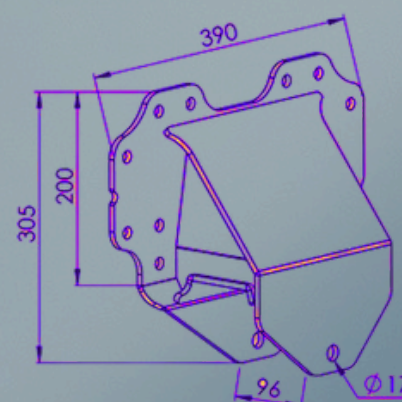


MSU1123LD
MSU1123LE
SOPORTE TRAS. MB
ATEGO SUSPENSYS
LADO DER. / LADO IZQ.

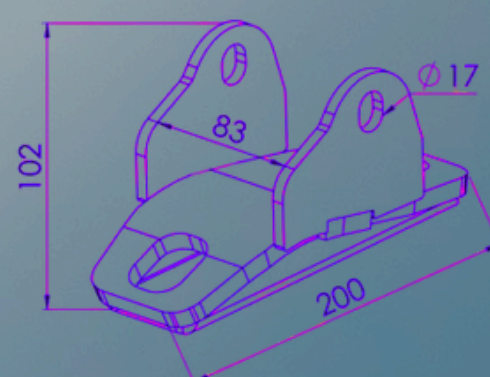


MSU1122
DESLIZADORES
DELANTEROS Y
TRASERO KLL ATEGO



ZAPPI & DE FAVERI

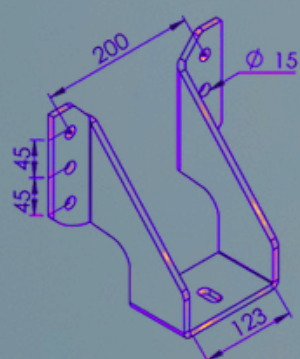

MSP3004-3F
SOPORTE FIJACION
LEVANTA EJE PARA FORD
Y VW

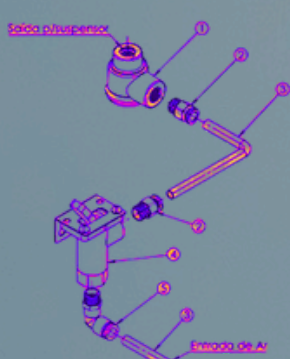


MSP3105
KIT DE AIRE PARA
LEVANTA EJE M-16



1403

Gemelo tras.
MB710/912 C/ BUJE

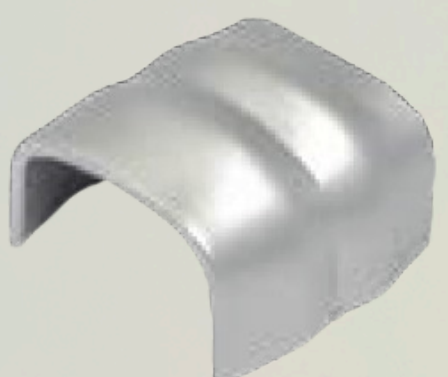

1409

Chapa barra
estabilizadora
delant. MB 608




1410

Chapa barra estab.
tras. MB 608




1416

Chapa barra estab.
tras. MB 710 / 912

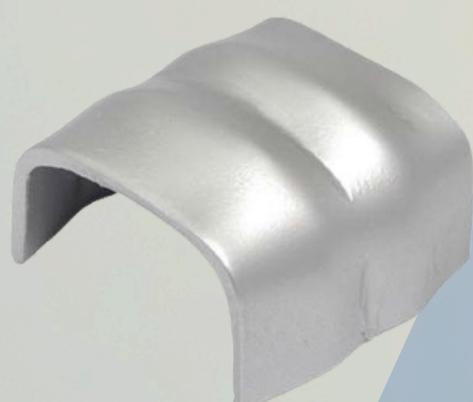

1417

Chapa barra estb.
delant. MB 912

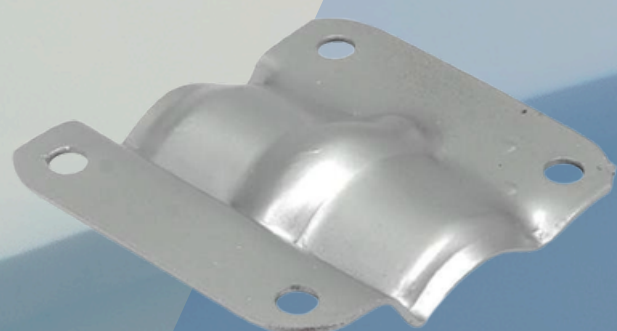


1444

Chapa barra estab.
tras.
MB 710 / 912




3641

Chapa gemelo tras.
pte. tras.
ACCELO 915
entre centro 110 Øaguj. 19

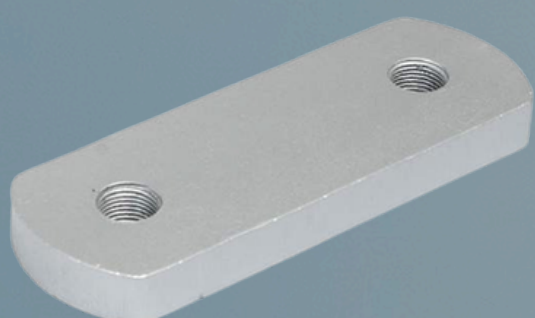

3642

Chapa gemelo MB 912
tras. pte. tras. C/ ROSCA
110mm entre centro

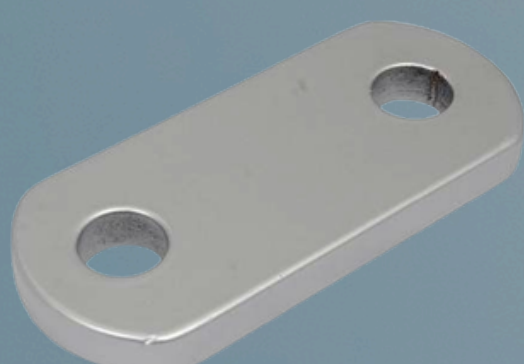

3624

Chapa gemelo delant. /tras.
MB AXOR CaC 104
Øaguj. 24,5



1441

Chapa barra estab.
delant.
SPRINTER



3626

Chapa gemelo
ATEGO delant.. 230 X
59 X 19 X 17,5 delant.




3625

Chapa gemelo ATEGO
230 X 59 X 19 X 175 delant.



3623

Chapa gemelo tras. pte.
tras. ATEGO
188 X 72 X 23 X 115

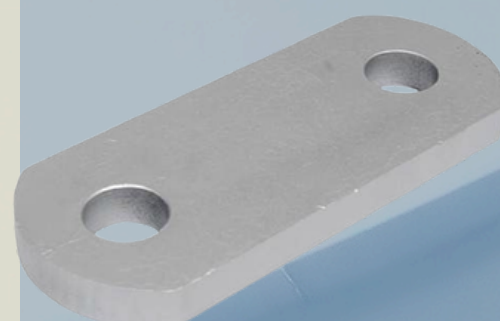


3642

Chapa gemelo tras. pte. tras.
AXOR Øaguj. c/ rosca 24,5
115mm entre centro



1418

Chapa articulación
etab. tras. MB ATEGO

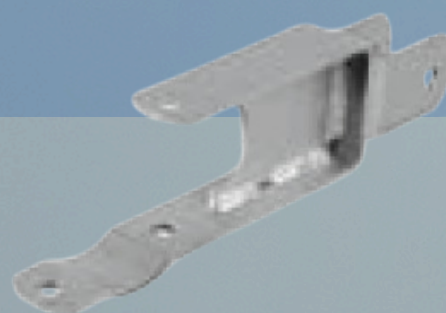

1419

Chapa articulación estab.
delant. MB 912



1420

Soporte estab. delant.
MB ACCELO



1421

Soporte estab. tras.
MB ACCELO



1422

Soporte articulación
estab. delant. MB ACCELO



1424

Soporte estab. tras.
iZQ. MB 608



1426

Soporte estab. tras. DER.
MB 608



1432

Soporte estab. tras. IZQ.
MB 912 / 914



1447

Soporte articulación etab.
tras. DER. MB 912 / 914




1448

Soporte articulación estab.
delant IZQ.
MB 912 / 914




1449

Soporte articulación
estab. delant. DER.
MB 912 / 914

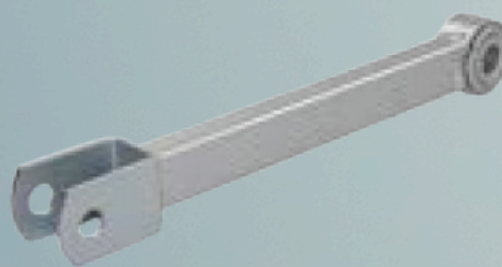

1441

Soporte barra estab. delant.
MB ATEGO

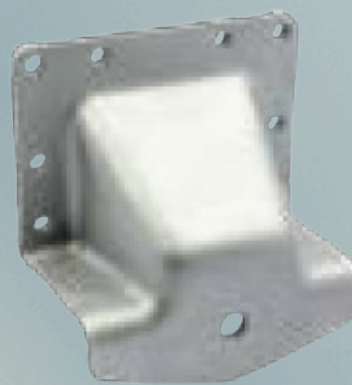

1438

Soporte elast. tras.
pte. delant. MB
ACCELO




1439

Soporte elast. tras.
pte. delant.
MB ACCELO




1440

Soporte elast. delant.
pte. delant.
MB ACCELO

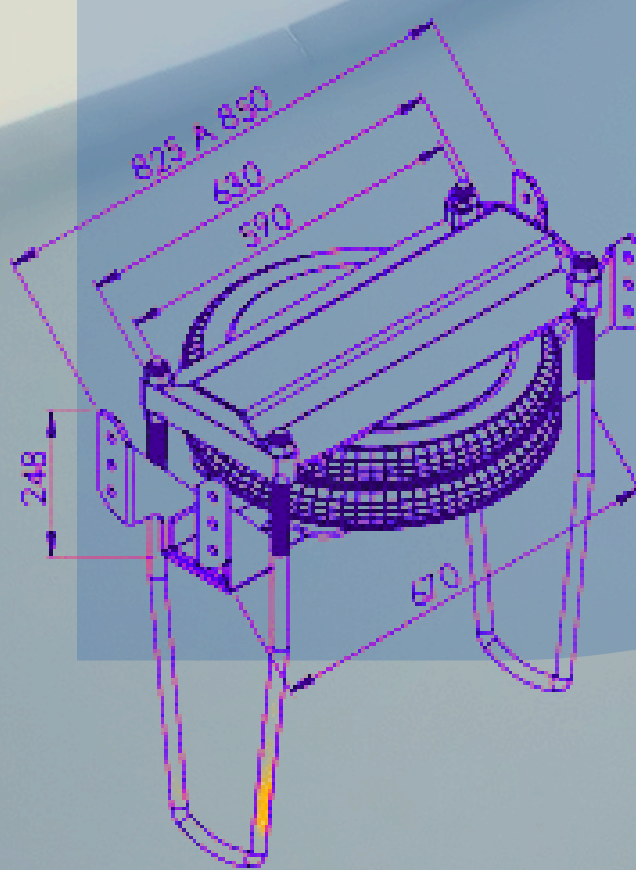

MSP3087

Levanta eje.
SUSPENSYS 7.14

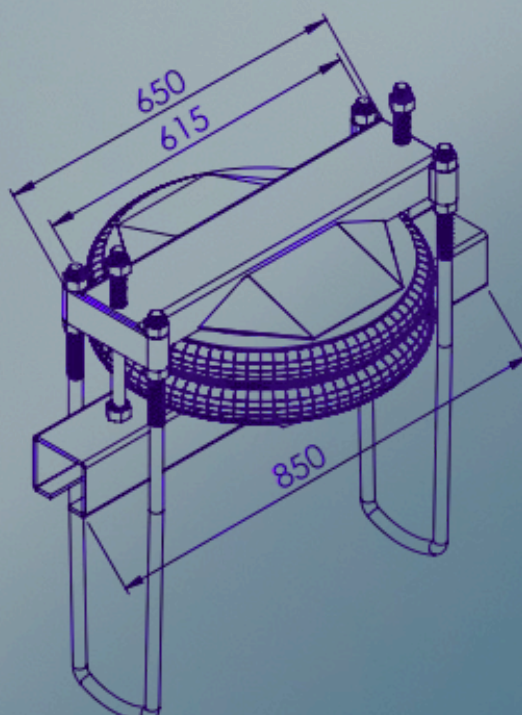

MSP3019

Levanta eje de susp
Camión c/ chasis
hasta 880mm..

SCANIA



ZAPPI & DE FAVERI



13440 - 5001

Buje cónico de amortiguador Ø 25



13392 - 5002

Buje cónico de amortiguador Ø 22




13576 - 5004

Buje plano de amortiguador espiga 20 x 60 x 34,5




13577 - 5101

Buje de barra estabilizadora delantera Ø 37 x 118

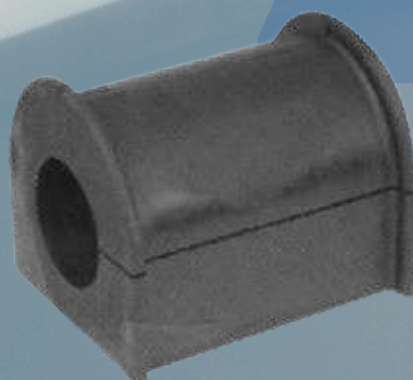


13578 - 5102

Buje de barra estab. delant. Ø 40 x 70 x 100 camión micro 113/114

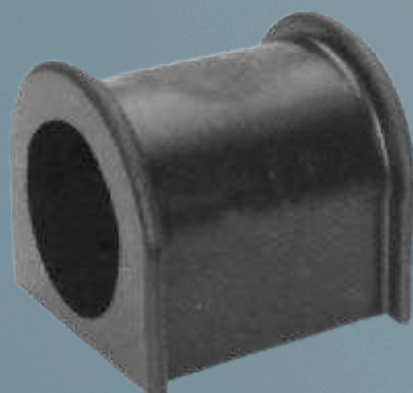


13579 - 5103

Buje de barra estab. trasera Ø 47 x 71 x 100 camión micro

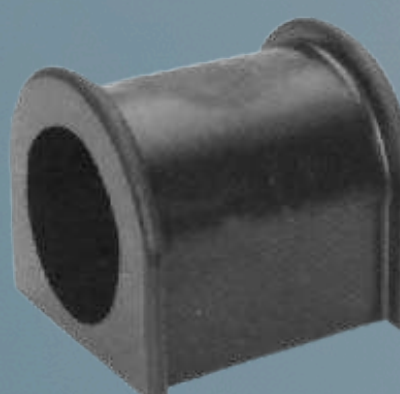

13580 - 5104

Bujede barra estabiliz. delant. Ø 49 x 71 x 100 camión micro

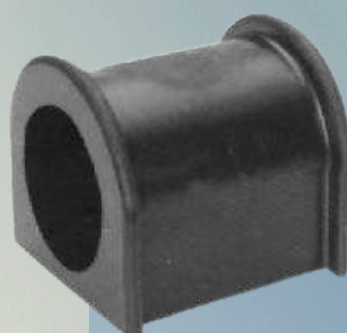

13581 - 5106

Buje de barra estab. trasera Ø 58,5 x 81 x 100 camión micro




13383 - 5107

Buje de barra estabiliz. trasera Ø 62,5 x 86 x 104



5108 (I.3246)

Buje de ojal de barra estab.. delt. 58 x 21 x 32 camión y ómnibus

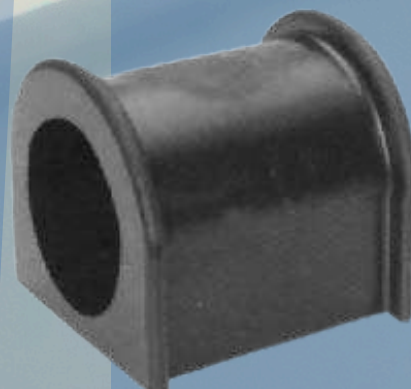

13582 - 5109

Buje de ojal de barra estab. trasera Ext. 81 x Int. 60 x 104 larg camión micro



13369 - 5110

Buje estabilizador 24 x 16 camión y ómnibus



13588 - 5111

Bancada central Scania 6x4 serie p12 p94 r124 p114



13587 - 5112

Bancada central Scania 6x4 111/112/113/142



13589 - 5113

Bancada central

Scania Serie 4

94/114/124



4110 - 5303

Perno trasero (bujes 100mm) Scania 112 / 113



13598 - 5114

Tuerca bancada central

Scania 6x4

111/112/113/142



4187 - 5304

Perno trasero cabezón buje 90 con bujes Scania P124



13591 - 5115

Tuerca bancada central

Scania Serie 4

94/114/124



13348 - 5305

Oring de perno delant. roscado



13307 - 5116

Bujede barraestab.Delt.

Y tras. Ø 1.63 Scania

P94/114/124/K124



13349 - 5306

Oring de perno tras. Roscado



13592 - 5202

Buje cabina Scania Ex 61 Int 16 Largo 18 para gx2 gx4 4x2



33886 - 5307

Buje elast. ext. 60 INT24xL96 Scania



4108 - 5301

Perno delantero buje 90 con buje Scania 112 / 113



33652 - 5308

Buje elast. Delant. Scania PGR/NTG



4109 - 5302

Perno trasero (bujes 90mm) con buje Scania 112 / 113



33617 - 5601

Buje elástico trasero susp. neum. parabólico



ZAPPI & DE FAVERI



13593 - 5602

Arandela de sup.
Scania 107x30x15



13594 -5603

Kit de susp. Scaniac/
perno arand. Y tuerca



13595 -5701

Buje de tensor moño
Ø 67 x 19 x 100



13596 -5702

Buje de tensor moño
Ø 75 x 17 x 115



13597 - 5703

Buje de tensor moño
Ø 85 x 18 x 130



13598 - 5704

Buje de tensor moño
cilíndrico Ø 85



13599 - 5705

Buje de tensor cono
macho con rosca Ø 85



13600 - 5706

Buje de tensor cono
macho con rosca
interior pasante Ø 85




13601 - 5707

Buje de tensor cono
macho con rosca
interior pasante Ø 95




13602 - 5708

Buje de tensor
hembra Ø 95

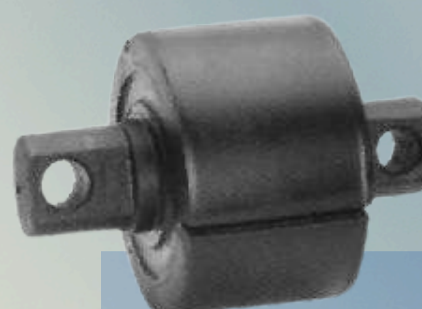

13603 - 5711

Buje de tensor moño
tandem Ø 18

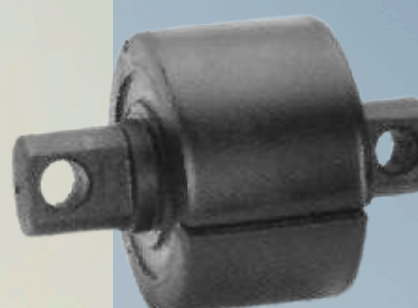

13604 - 5712

Buje de tensor moño
tandem Ø 16 119 x 17 x 146



13605 - 5713

Buje de tensor hembra
tandem 119 x 50/43 x 77



ZAPPI & DE FAVERI



33824 - 5718

Buje moño Ø67
camión 6 x 4 67 x 19 x 115



13606 - 5719

Moño ovalado agujeros
Ext. 63,5 c/c 20/17



13607 - 5720


Moño barra de reacción
92 x 17 x 117

**13608 - 5721**


Moño tensor
Ø95x21x153

**13609 - 5722**

Moño tensor
Ø85x21x152

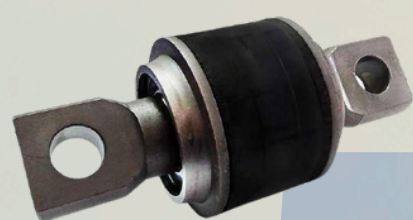**13610 - 5723**

Buje de tensor moño tras.
Ø 75 x 17 x 115

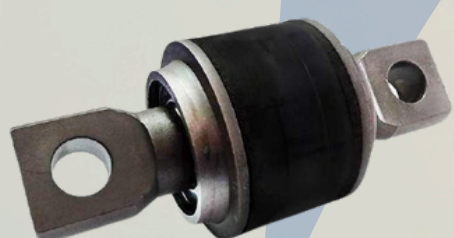**13611 - 5724**

Buje de tensor moño
Ø85 x 152 x 21mm

**13612 - 5725**

Tensor reacción omnibus
serie 4 aguj. 91 para moño
camion P114/P124/P94

**13613 - 5726**

Tensor reacción Camiones
SERIE P,G,R,T (2003) Longitud
entre centros 610 mm

**13614 - 5727**

Tensor sup. largo 570
SCANIA SERIE 4 (1994-2008)
6X4/8X4/10X4/10X6

**13615 - 5728**

Tensor inf. largo 620
SCANIA SERIE 4 (1994-2008)
6X4/8X4/10X4/10X6

**1250**

Escuadra (5 AGUJEROS)
112 - 113 - 142

**1249**

Escuadra (4 AGUJEROS)
110 - 111

**1372**

Taco separador de eje
tras. (20x90x190)
111/112/113/142

**1371**

Guía abraz. tras.
112/113/124/142

**1244**

Soporte elast. tras.
112 - 113 - 142

**1241**

Soporte elast. delant.
112 - 113 - 124 - 142

**1241**

Gemelo elast. tras.
SIN BUJE (HOJA DE 90)
112 - 113 - 142

**1246**

Gemelo elast. tras.
SIN BUJE 110 - 111

**1247**

Gemelo elast. delant.
SIN BUJE 110 - 111 - 112 -
113 - 142





1328

Guía abraz. delant. C/ Soporte de amortiguador 112 - 113 - 142



1540

Soporte elast. tras. pte. tras. 114 - 124



1244 C

Soporte elast. tras. pte. delant. 114 - 124



1327

Soporte elast. delant. pte. tras. lado IZQ. P94 - 114G - 114R - 124R



1398

Soporte elast. delant. pte. delant. P94 - 114G - 114R - 124R




1328

Guía abraz. delant. C/SOP. amortiguador




1327

Soporte elast. delant. pte. tras. P94 - 114G- 124G- 124R POST. 2006

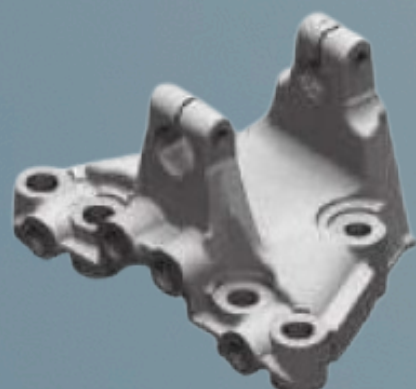

1154

Soporte elast. delant. pte. Delant. lado IZQ. 124 POST 2011

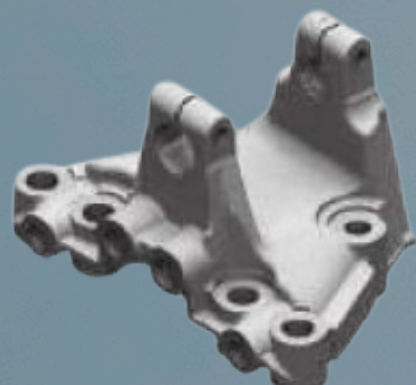

1164

Soporte elast. delant. pte. delant. lado DER. 124 POST 2011



1259

Escuadra y soporte de guardabarro 124



1116

Sapata abraz. tras. SCANIA 113 (4x2)



1117

Sapata abraz. tras. SCANIA SERIE 4-360



1124

Sapata tras. para elast. parabolic. P94/114/124



1327

Soporte elast. delant. pte. tras. lado DER. P94 - 114G - 114R - 124R



1125

Sapata elast. lado IZQ. SCANIA 124



1138

Soporte muelle SCANIA suspensión neumática



1187


Sapata est. lado DER. SCANIA 124



1555


Soporte elast. tras. pte. delant. y tras. 5° GENERACIÓN

Página 39

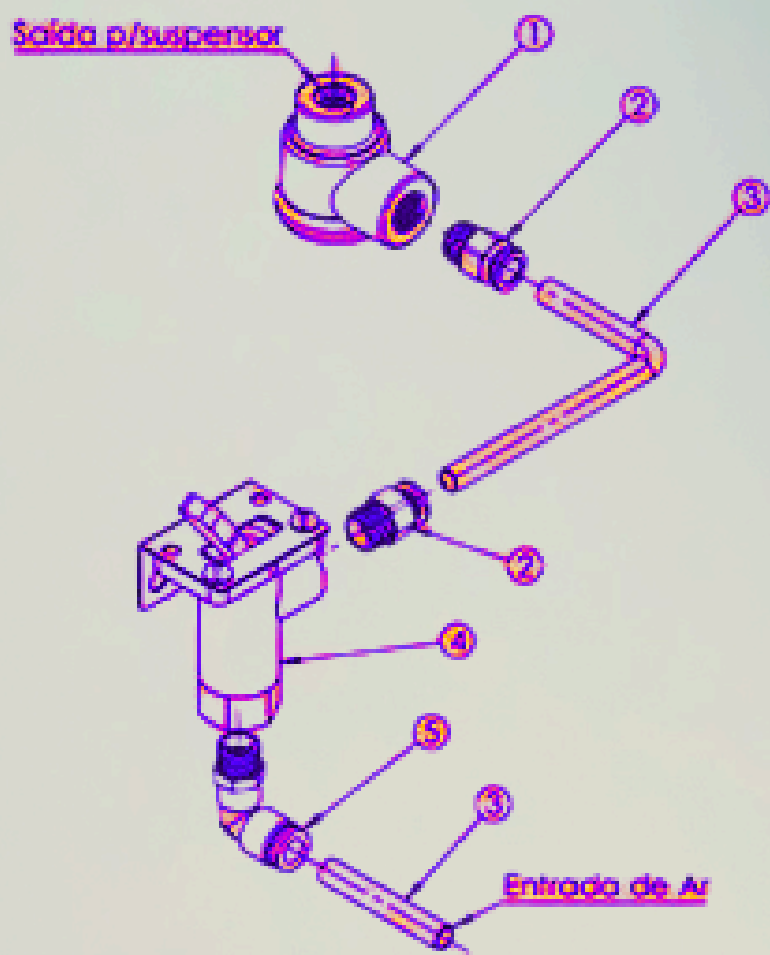


MSP3105

Kit de valvulas y conexiones para levantar EJE M-16

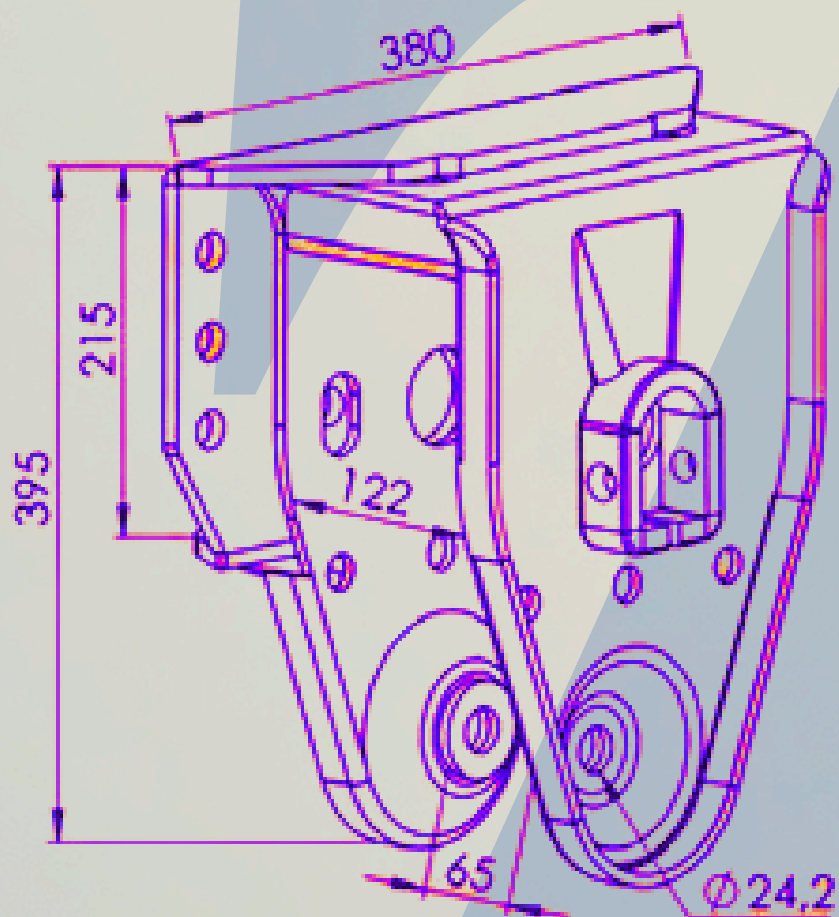


MSU1086

SOPORTE CENTRAL
SUSPENSYS SCANIA

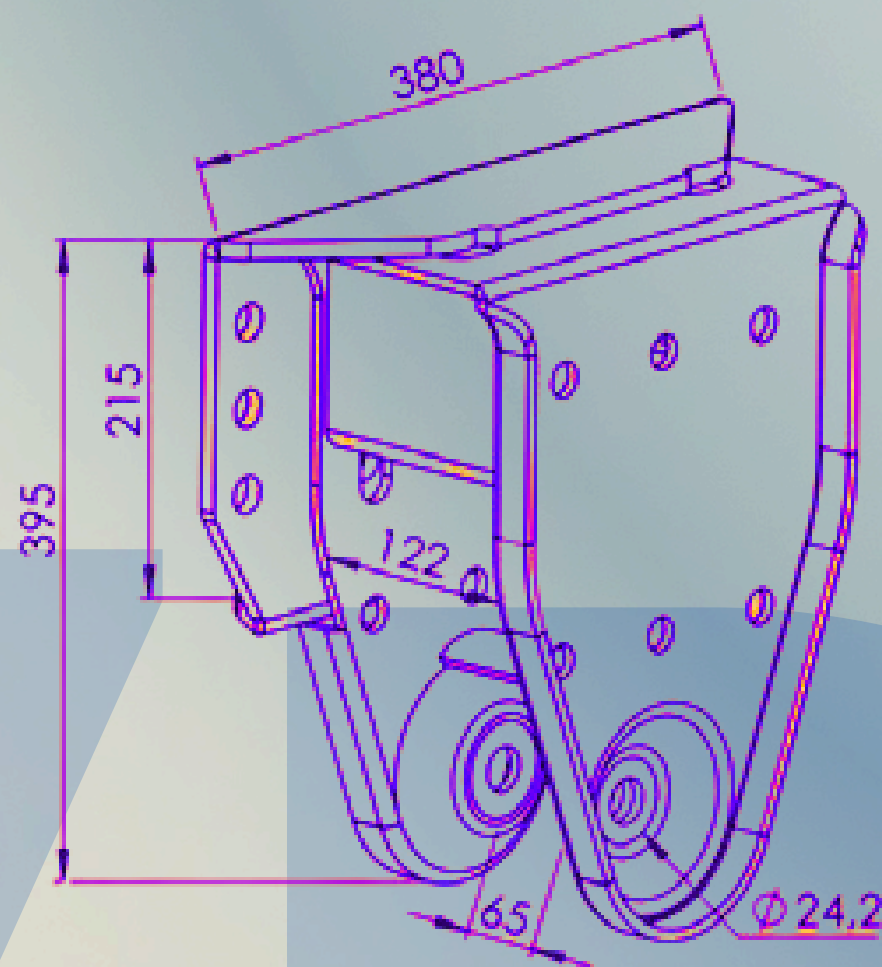

MSU1092LD

SOPORTE DELANT.
SUSPENSYS SCANIA L. DER.

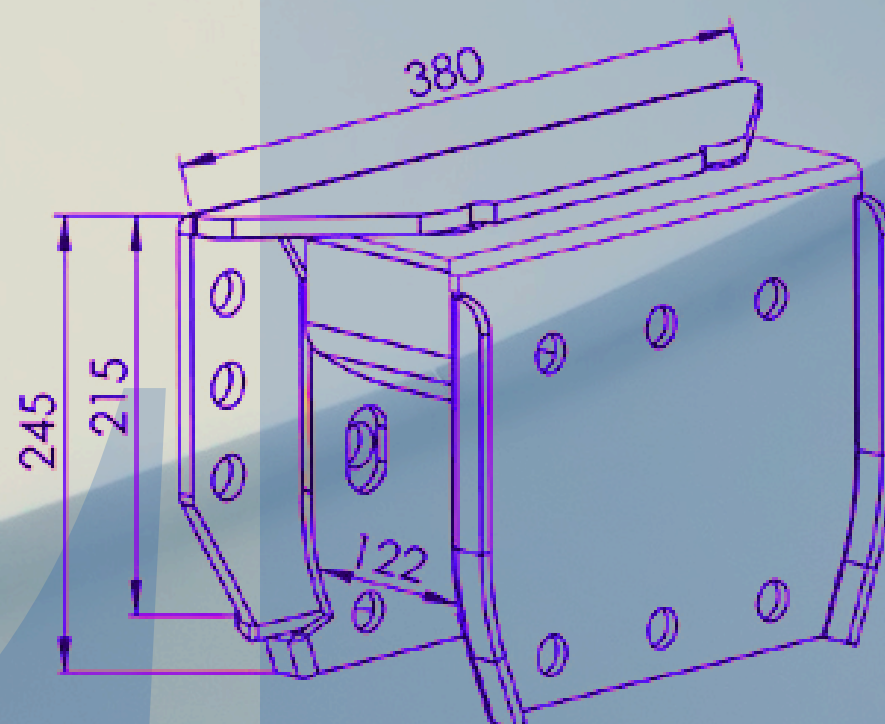


MSU1094LD

SOPORTE TRAS.
SUSPENSYS SCANIA L.
DER

MSU1095LE

SOPORTE TRAS.
SUSPENSYS SCANIA L.
IZQ.

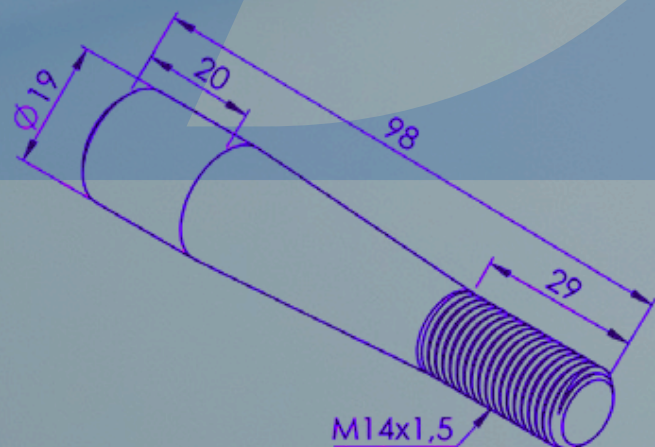


MRN0161


TRABA CONICA PERNO
DE BALANCIN

MSU1099

SAPATA SUP. EJE
TRACCION SCANIA
SUSPENSYS

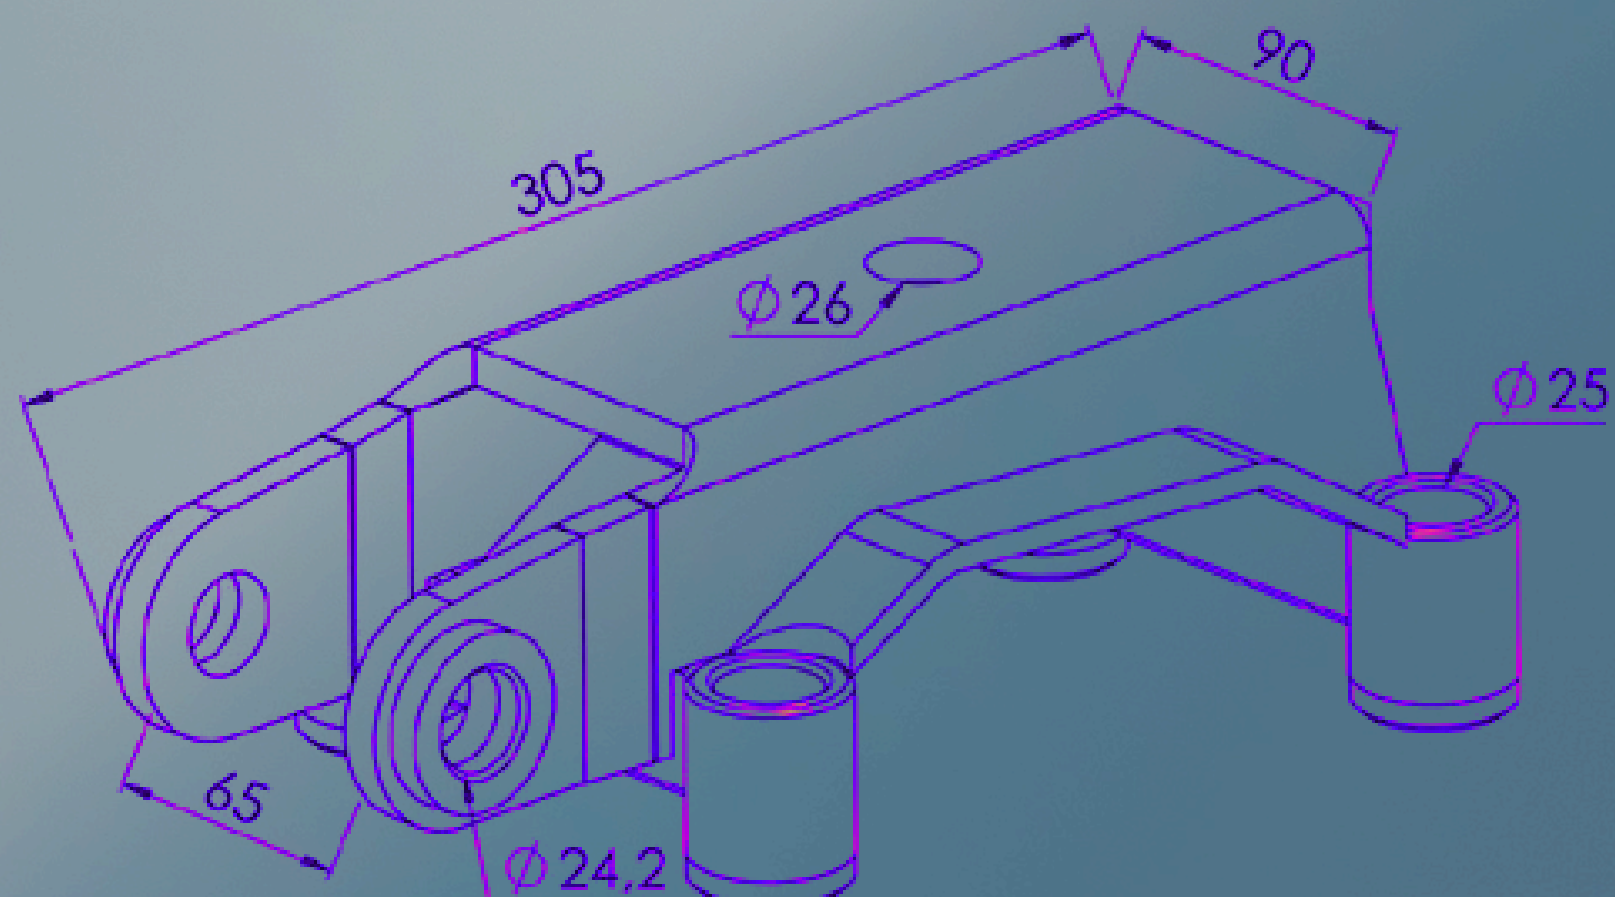


ZAPPI & DE FAVERI

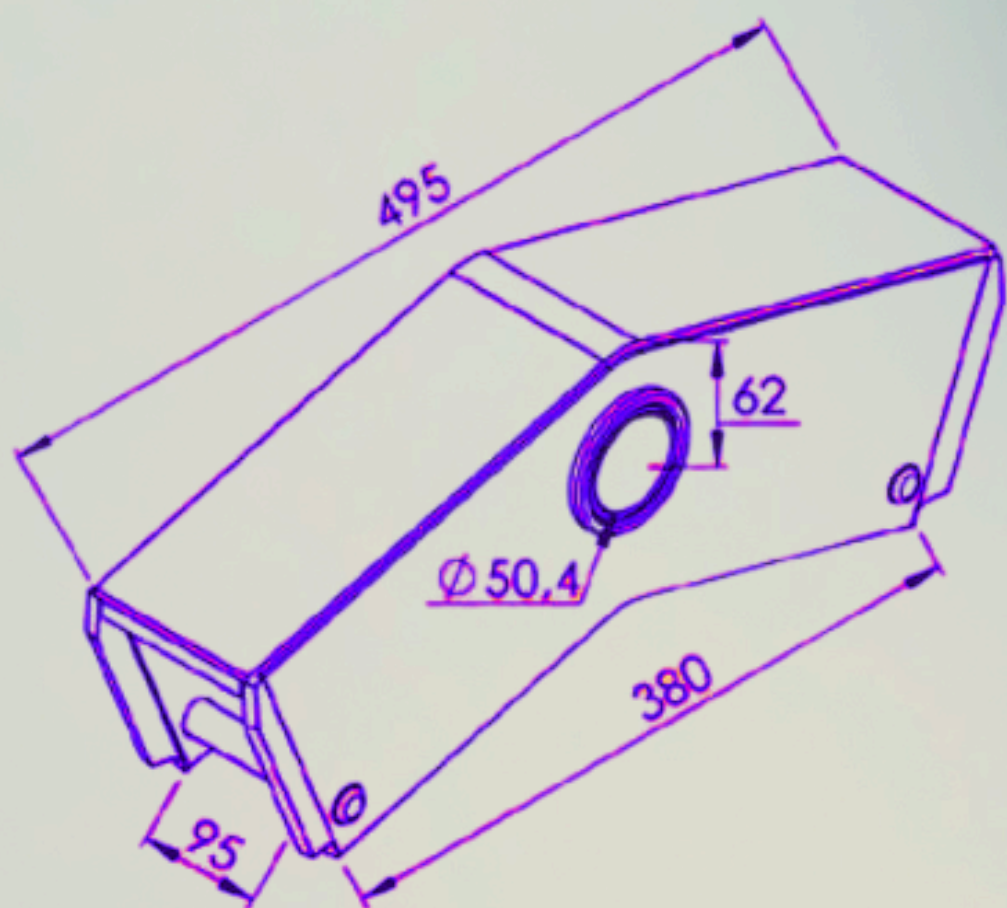


MSU1041

Balancín Ø50mm

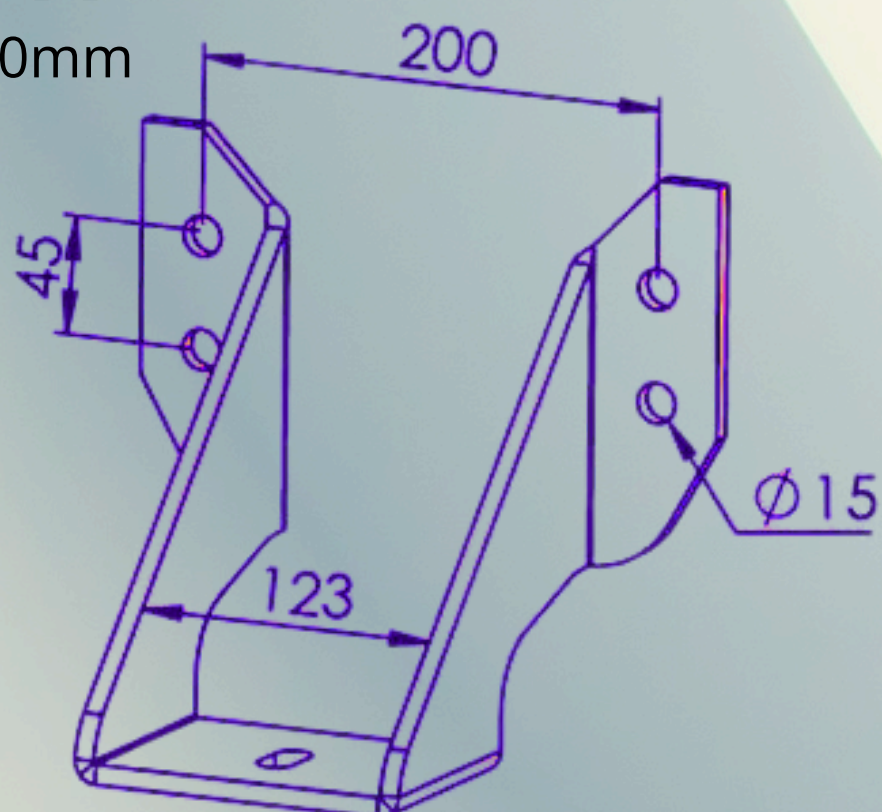


MSP3004-2F

Soporte fijación
levanta eje 2 AGUJ.

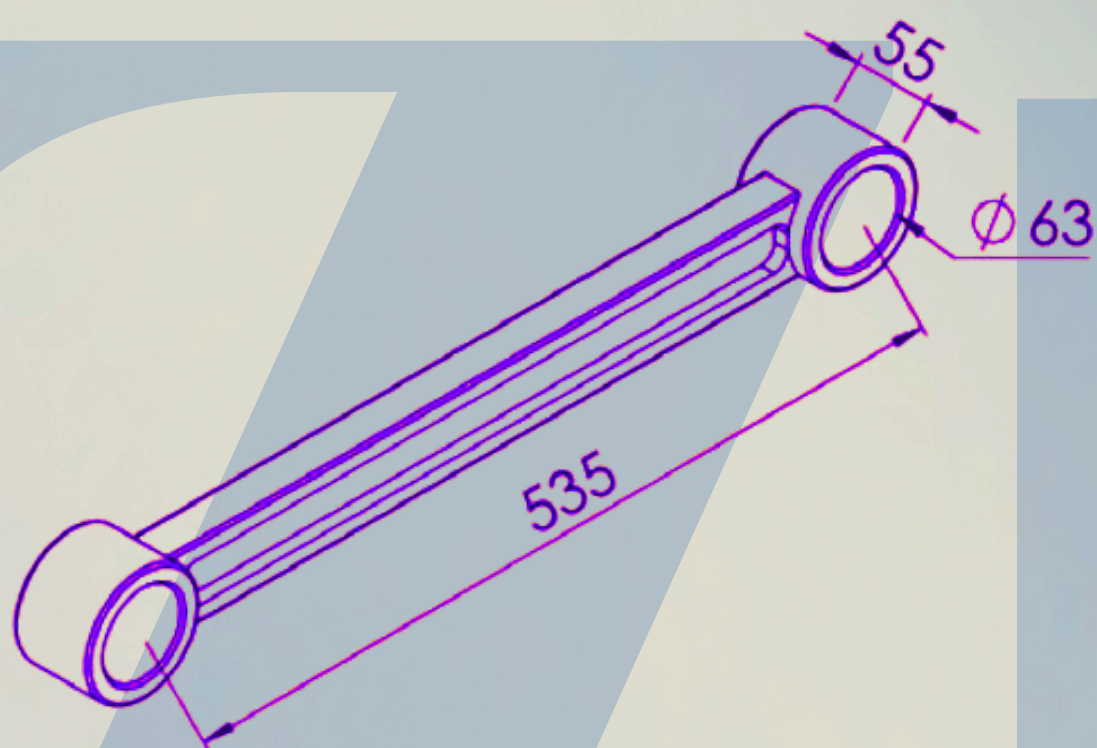


MSU1115

Tensor fijo 535mm largo
1.1/4 SUSPENSYS

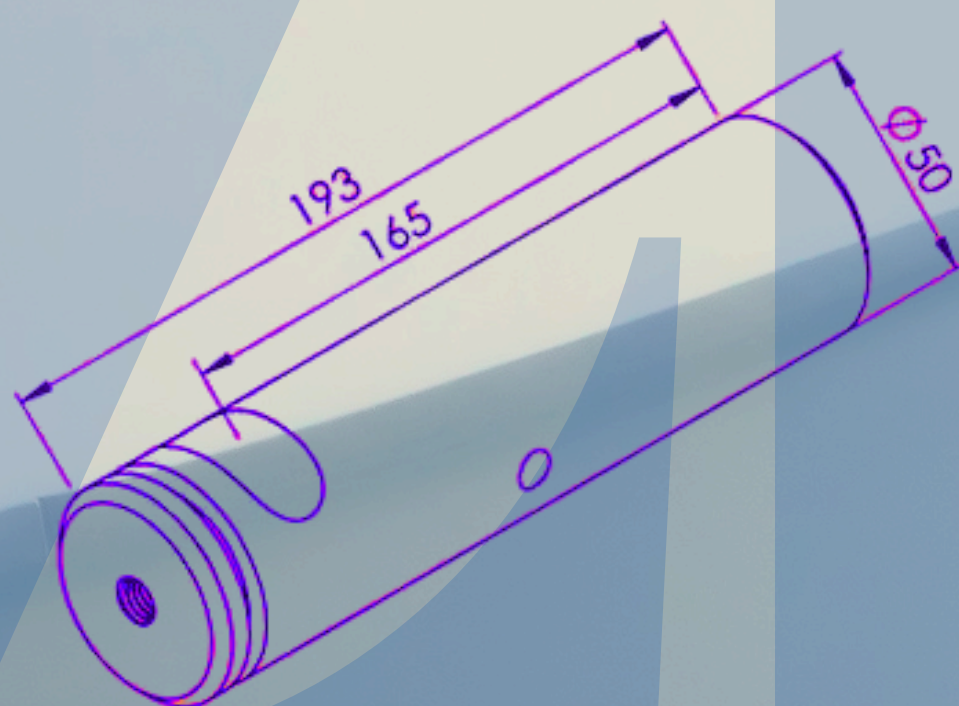

MSU1090R

Perno Balancín
RANDON Ø 50mm
Templado y
rectificado.

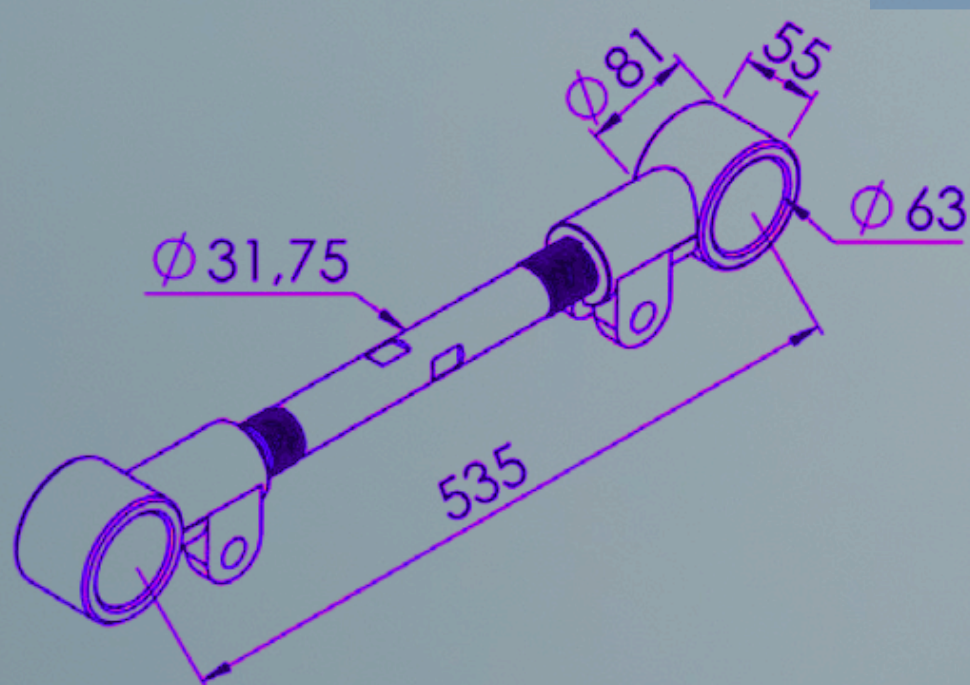

MSU1116

Tensor regulable
535mm largo 1.1/4
SUSPENSYS



ZAPPI & DE FAVERI

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN



13387 - 6101

Buje de barra estabilizadora delantera
Ext. 31,5 x Int. 13 x 32 largo camión



13617 - 6109

Buje de barra estabilizadora
Ø 50 V x 77 x 95 ómnibus




13616 - 6102

Kit de bujes de barra estabilizadora delantera camión ómnibus



13618 - 6109A

Buje de barra estabilizadora sin chapa
Int. 60 x Ext. 77 x largo 95

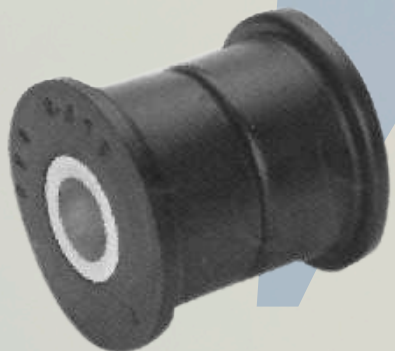

13388 - 6103

Buje de barra estabiliz. delant.
Largo 55 x Int. 16 x Ext. 43 camión ómnibus



13619 - 6110

Buje de barra estabilizadora
Ø 60 V x 77 x 95 ómnibus


13619 - 6110A

Buje de barra estabilizadora
Ø 60 Int. 60 x Ext. 77 x 95 largo



13388 - 6104

Buje de barra estabiliz. trasera Ø 14 x 37 x 51 camión minibus

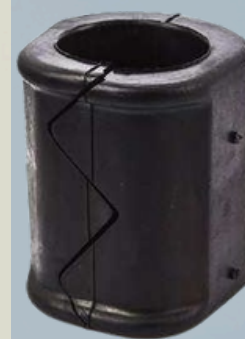

13479 - 6111

Buje de barra estabiliz.
Ø 38 x 59 x 70 Constellation




13389 - 6105

Buje de barra estabiliz. trasera Ø 49,5 x 72 x 61 camión



13620 - 6112

Buje de barra estabiliz.
Int. 26,5 x Alt. 47 x Largo 57 camión 8140 / 8150

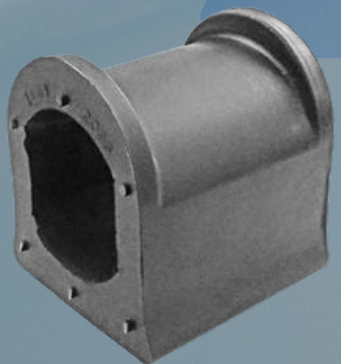

13478 - 6106

Buje de barra estabiliz. delant.
Int. 41 x 66 x 72 camión



13621 - 6113

Buje de barra estabiliz.
67,5 x 58 x 59 11130 / 12140



13370 - 6107

Buje de barra estabiliz. delant. Ø 44
59 x 69 camión ómnibus



13386 - 6114

Buje de barra estabilizadora
Ø 40 Constellation
Ext. 59 x Int. 40 x 70 largo



13477 - 6108

Buje de barra estabiliz. tras.
Ø 43,5 x 66 x 97 camión y ómnibus



13390 - 6115

Buje de barra estabiliz.
Ext. 62,5 x Int. 30 x 51



13622 - 6116

Buje de barra estabilizadora Ø Int. 40 x Alt. 68 x 68 largo



13623 - 6117

Kit de buje de cabina Ext. 55 x Int. 20 Constellation



13624 - 6119

Bancada central VW 24220/26220/26310



13391 - 6120

Buje de barra estabilizadora 45x16x55



13635 - 6201

Buje de cabina delantero 75 x 16 camión




13626 - 6202

Buje de cabina trasero 92 x 70 x 20 camión



13627 - 6203

Buje amortig. Cabina VW Constellation

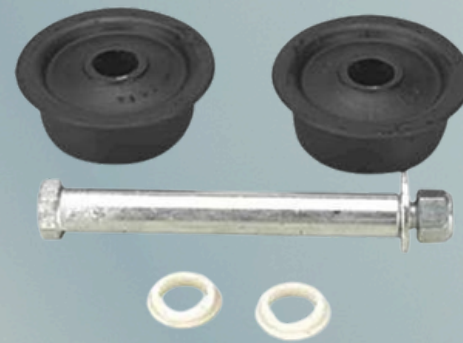

13628 - 6204

Kit de buje de cabina trasero



13629 - 6301

Buje elast. Ø 53 Ext. Ø 19 Int. x 90 mm camión 13190 / 15180



13630 - 6302

Buje elast. Ø 45 Ext. Ø 16 Int. x 90 mm camión y minibus



33840 - 6304

Buje VW Constellation 68,5 x 104 x 30,1




13631 - 6305

Buje elast. Titan 69x30 x 104 18310 / ÓMNIBUS OT 17240 / OT 18310



13632 - 6306

Buje elástico Delt./Delt. 48,7 x Int. 22,5 x 101 x 90 mm ómnibus

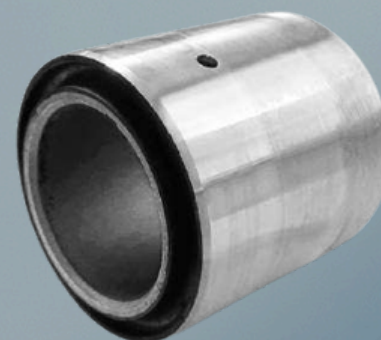

13633 - 6307


Buje bancada 24220/250 Constellation Ext.136,7 26260/31260 Int. 92,5

**33616 - 6308**

Buje elástico Amarok
Tras./Tras.
Ø 62 x 51,5 x Ø 12,2 x 80

**33615 - 6309**


Buje elástico Amarok
2010/2012
Ø 77 x Ø 60,7 x Ø 12,2 x 90

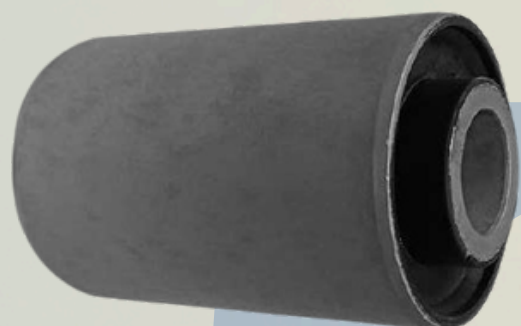**13634 - 6310**

Buje elástico Delt./pte.Tras.
13190/ 15190 Motorman
Ø 53 x Ø 20,2 x 90

**5151**

Alemite recto
ROSCA 1/8 BSP 3/8"

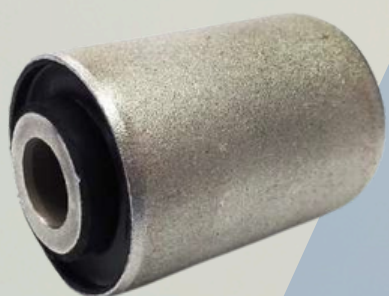**13635 - 6312**


Buje elast. 58 x 20 x 89
delant. pte. delt. Man
13.190/15.190/13.180E/15. 180E

**13636 - 6314**

Buje elast. tras. Pte. delant.
68,5 x 30 x 112 ómnibus

**13640 - 6322**

Buje elast. Delt. MAN
13190/15190/13180E

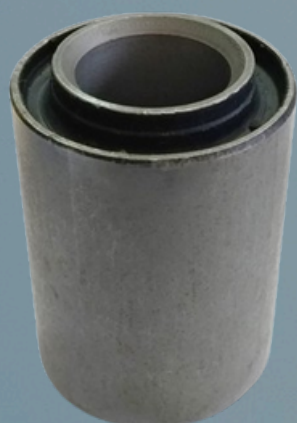**13641 - 6323**


Buje susp. tras. COMPATIBLE VW
Ext. 63,2 mm X Int. 34,2 mm X
Longitud 90 mm

**13637 - 6317**

Retén camión VW
Constellation
(x unidad) ØExt.120 x
Int. 88,8 x Alt. 10,2

**33884 - 6318**

Buje elast. tras y sop. de
VW Delivery 9.170/11.180
ØExt. 53 x ØInt. 18,4 x
88mm

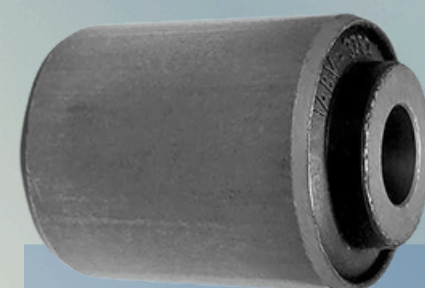**33885 - 6319**


Buje elast. tras y sop. de VW
Delivery 6.160/4.150/4.160
ØExt. 53 x ØInt. 18,4 x 76mm

**13638 - 6320**

Buje amortig. superior
VW Constellation

**13639 - 6321**

Soporte de reac. Constellation
entre CaC 100 bulón 19 punta
perno 50

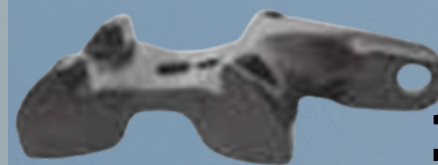**1546 I**

Sop. de amortig. lado IZQ.
VW 18310
CONSTELLATION (SUSP.
NEUM.)

**1547**

Guía de abraz. TRAS.
SUSP. NEUM. VW18310
CONSTELLATION

**1545**

Sop. elást. tras. pte. tras.
VW DELIVERY

**13642 - 6401**

Soporte de motor trasero
s/ rosca

13643 - 6402

Soporte de motor trasero
c/ rosca

**13644 - 6701**


Buje de tensor moño
Ø 85 x 18 x 130

**13645 - 6705**

Moño tensor
63,5x 101 x 63

**33826 - 6706**


Moño de tirante vertical
Ext. 71 x E-A. 130 x 19

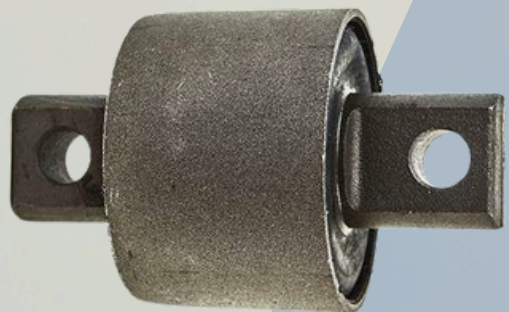**13647 - 6707**

Buje tensor aguj ovalado
92C-C x 117 x 17

**13646 - 6708**

Buje de tensor hembra
Ø 95 Alt. 74 x 24

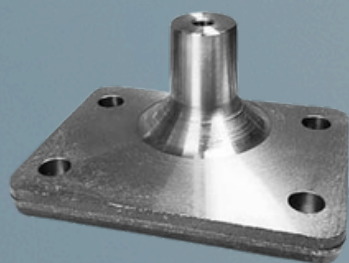**13653 - 6709**

Soporte de reacción
CONSTELLATION 6x4
(26TNS)

**13648 - 6710**

BUJE MOÑO95x152x25
MAN 28440/29440/33440

13649 - 6711

BUJE MOÑO95x130x25
MAN 28440/29440/33440

**13650 - 6712**

Tensor en vertical de
SUSP. VW CONSTELLATION 19320

**13651 - 6713**


Tensor en V. VW
24220/26220/31320

**13652 - 6714**


Tensor en V DE VW
24220/26220/31320

**3222**

Buje elást. delant. VW
16.180 (1.1/4x1x98)

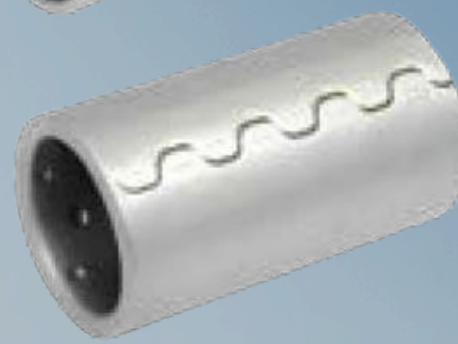**3211**


Buje elást. delant. VW
11.130/13.130/VOLKSBUS
(1.1/2" x 1 1/4" x 3")

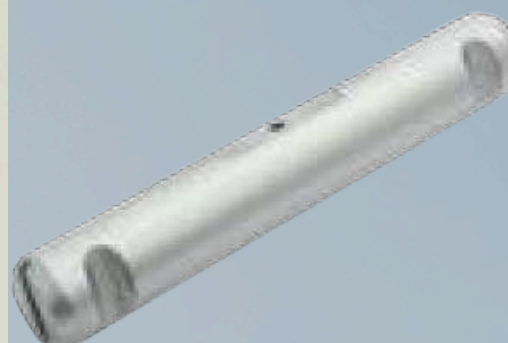**4148**

Perno elást. delt. corto
VW ÓMNIBUS
/CONSTELLATION (1x156)

**4149**

perno elást. delan. delant.
largo VW OMNIBUS
/CONSTELLATION (1x170)

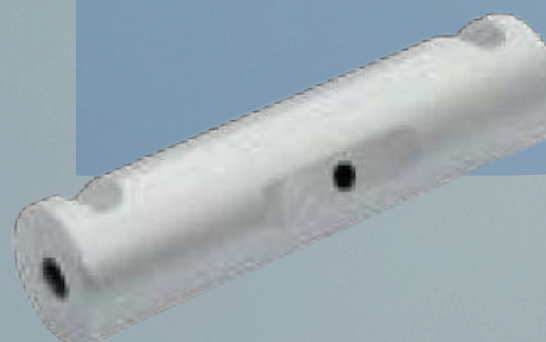**4152**

Perno hoja tensora
(1.1/4x128)

**1390/1**

Gemelo elást. tras.
VW8140/8150

**1537**

Sop.elást. delant.
pte. tras. VW8140

**1543**

Sop.elást. delant. pte.
tras.
VW12140H/14220



13653 - 7101

Buje de barra estabiliz.
superior delantera
Ext. 35 x 25
FG / FL/ NL



13654 - 7102

Buje de barra
estabiliz. delantera omnib.
Ø45 B6/9/9M/B10M/B58E
Int.45xExt.77x95 largo



13655 - 7103

Buje de barra estabiliz. delan.
y tras. Ext.77x Int. 50 x 95
largo B7/9/10/12/58E/7R/58R

13655 - 7103A

Buje de barra estabiliz.
delant. y tras. SIN CHAPA



13656 - 7104

Buje de barra estab. tras.
Ø 55 B9-B10M-B12M-B58E
Int.55x Ext.77x 95 largo



13657 - 7105

Buje de barra estab. delan.
Ø55 omnibus
B9/B10M/B11R/B12/B58E/
FH12/NH12 I.55xE.77 x95L




13658 - 7106

Buje de barra estabiliz. delan.
y tras. Ø 60
F10/F12/F16/FH12/FH16
FL7 omnib. B10/B12
CON y SIN CHAPA
Int.60xExt.77x95largo




13659 - 7107

Buje de barra estabiliz. delan.
Ø 44
F7/F10/F12/N7/N10/N12
ómnibus B10/B58E
Int.44xExt.70x107largo

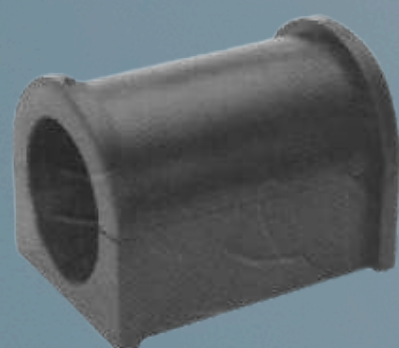


13660 - 7108

Buje barra estabilizadora
delant.tras FL7/10/12
F7/10/12 omnibus
B10M/B58E
Int.52xExt.70x107largo

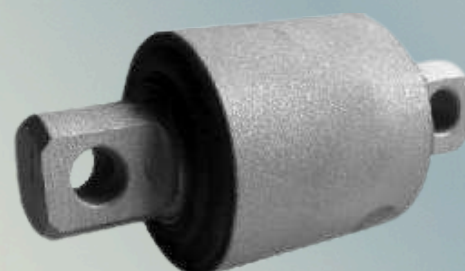


13661 - 7109

Buje moño de barra estabiliz. trasera
Ø 58 Ø14 FM12 6x4
ómnibus B7/B10M/B12

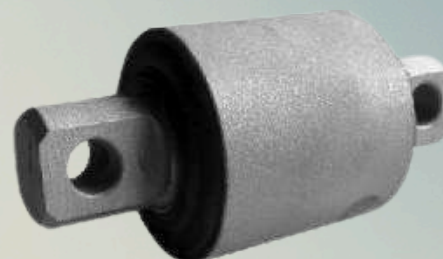


13662 - 7110

Buje moño de barra estabiliz. delan.
y tras. Ø58 Ø12 - B12/B58
B290R del. B7/B10M/B10R

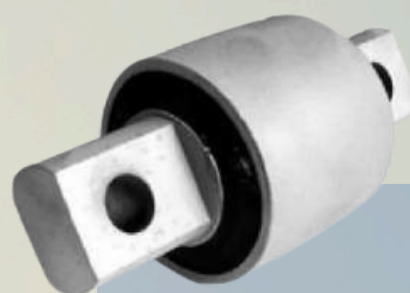

13663 - 7111

Moño barra estabiliz. tras. ómnibus
B7 Ø65xagj.14-FM10/12/NH12
F10/12/16/FH todos/FL7

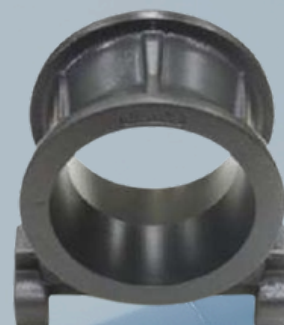

13664 - 7112

Bancada central Volvo
FH/NH/FM



13665 - 7113

Buje de barra VolvoFH
12/15/16 FM 11/12
Int.30xExt.70x55.5largo




13666 - 7114

Buje cónico central
bancada 172xint.105xalt.71



13667 - 7115

Cono buje cónico
bancada central 105x67,5x24,5

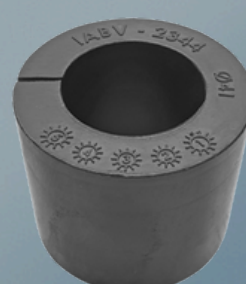

13668 - 7116

Buje barra estabiliz. DELT.
VM210/230/240/260/270 /310
ØInt. 41 x ØExt. 67 x 55 largo



13669 - 7117

Buje de punta de barra
Volvo 65x34x64



4199 - 7202

Perno y buje de elástico
delant. y tras. c/ cabeza
con buje F10 (1976-1983)



13673 - 7309

Buje elást.

Volvo Ø2261x 22 x 95



33881 - 7301

Buje de elástico 52 x 20,2 x 110
FH 2006 en adelante



6850 V - 7310

Perno elást. Tras. original VOLVO
Globetroter FH/NH Cuerpo
26mm X Largo 207,5mm X
Rosca M24 x 3 x Comp. Total
224,5 mm



33877 - 7302

Buje elástico 61 x 16 x 95 Dlt./dlt.
(4x2) (6x2) (8x2)
VM240/260(año04-05)/210



33882 - 7311


Buje de elástico trasero

Ext.55,8 x Int 26,2 x112



33878 - 7303

Buje elástico 61x20x95 Dlt./pte. Tras.
VM 310/330 (4x2/6x2/8x2)

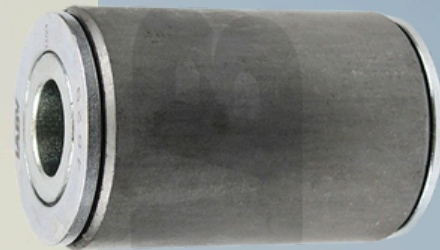


33880 - 7312

Buje elást. VOLVO
61x24x96



13670 - 7304

Buje de barra estab.55x 20 x 41 Dlt.
VM210/230/240/260/270
310/330/FL/FE/FM

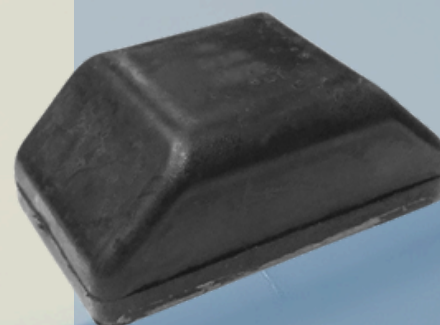

13674 - 7314

Taco rebote VOLVO




13671 - 7305

Buje de cabina 68 x 17,6 x 110
FH/FM/FH12/FH125/FH16




13675 - 7701

Buje de tensor moño
Ø85 x 18 x 130

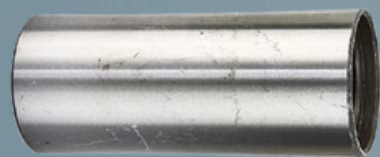

4199/1 - 7306

Perno y buje Volvo30 x 170 x 33 x 4

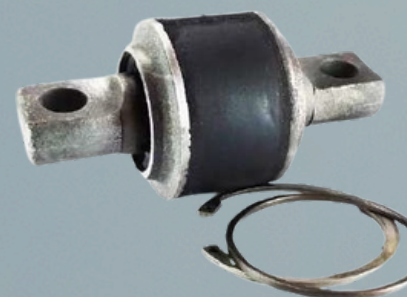

13676 - 7704

Buje de tensor moño
Ø 95 x 21 x 153
N10/12/NL10/12/F10 6x4
12 6x4




4199/1 - 7307

Perno y buje Globetroter



13672 - 7308

Buje de elástico VOLVO
44x16x95

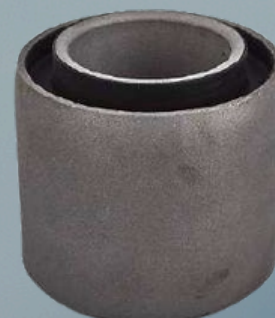

13677 - 7705

Buje de tensor hembra
Ø 91.45 x 52

**13678 - 7706**

Buje de tensor moño 4 aguj.
Ø91.45 F7/10/12/16/FH12/16

**13689 - 7716**

Soporte reacción Volvo tensor en
V Alt. 96 x c/c 155 FH FM

**13680 - 7710**

Buje de tensor Ø75x17x 129
ómnib. B12M/B12B7B13R

**13685 - 7717**

Soporte reacción Volvotensor
en V Alt. 96 x 198 x 138,5 N-
NL

**33889 - 7713**

Buje moño aguj. ovalado
63 x 101,5 x 17

**13686 - 7718**


Soporte reacción Volvo tensor
V-S 96 x 198 x 138,5 FH NH FM

**13682 - 7714**

Buje suspensión FH/VM
Ext. 50,55 x Lgo. 110 x
Int. 24,2

**13687 - 7719**

Soporte de reacción Volvo
95 x 78,5 x 155 VM310

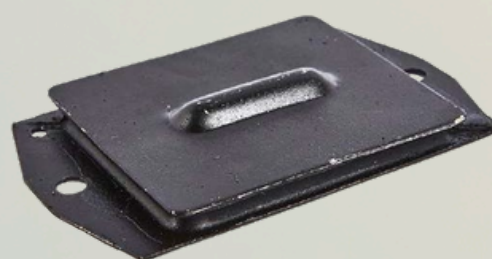**13683 - 7715**

Separador de elástico
17 x 85 x 140 FH FM NH

**13693 - 7726**

Buje moño tensor
Ø75 x 115 x 17
VOLVO FM/FM12/FL/FH

**13688 - 7720**

Kit central completo
soporte reacción env.

**13689 - 7721**

Reparación del brazo de tensión
Extensión 85 mm x pasador 43 mm x
longitud 170 mm

**13690 - 7722**

Tensor en "V" raza
VM310/FH16:
470/520/550/610/FL6

**7723(I.3622)**

Tensor en V de VOLVO
FH /FM /VM/FH 8X4/FM
8X4/FH 10X4

**13692 - 7724**

Tensor en V de VOLVO
FH12/FM9/12/FH400 - SERIE
610/FM300

**ZAPPI & DE FAVERI**



13694 - 7801

Tope elást. tras. 200 x 210 x alt. 151 x largo 150x 135 Volvo 470/520/550

13695 - 7802

Tope elást. tras. 200 x 210 x Alt. 155 x 150 x 135



1297

Gemelo delant.
N10 - NL12-340-360



1541

Gemelo trasero (elástico parabólico)
N10-NL12-340-360



1542

Soporte elást. tras. pte.
delant. y tras. (elástico
parabólico) N10-NL12-
340-360




1294

Guía abraz. delant. y sop.
amortiguador VOLVO.



1294

Guía de elást. delant.
FH12 - NL12

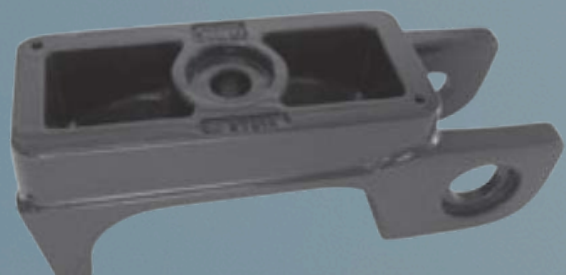

1188

Asiento de elást. tras.
(40MM) FH 112



1289

Soporte de elást.
delant. pte. tras.
340/360



1281

Soporte elást. delant.
pte. delant. IZQ. N10/N12



1281

Soporte de elást. delant.
pte. delant. DER. N10/N12



1288

Soporte elást. delant.
pte. delant. IZQ. 340/360



1288

Soporte elást. delant. pte.
delant. DER. 340/360



1292

Soporte elást. tras.
pte. tras.
GLOBETROTTER



1293

Soporte elást. tras. pte.
tras. GLOBETROTTER



1296

Guía abraz. delant.
IZQ. FH



1296

Guía abraz. delant.
DER. FH



1285

Soporte elást. delant. pte.
delant. FH/GLOBET




1295

GUIA DE ABRAZADERA
DELANTERA VM



1287

SOPORTE ELAST.
DELANT. PTE. TRAS.
FM420 (6x4/8x4)

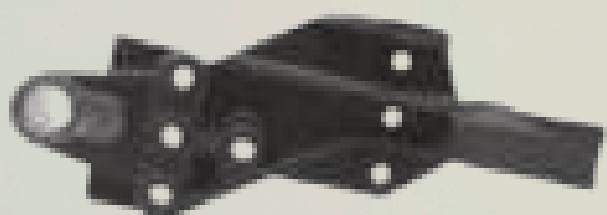

1286

SOPORTE ELAST.DELT.PTE.
TRAS. IZQ. (BUJE ROSC)
FH12/GLOBET



1286

SOPORTE ELAST.DELT.
PTE. TRAS. DER. (BUJE
ROSC) FH12/GLOBET



1285

SOPORTE ELAST. DELT.PTE.
TRAS. CABINA LARGA
NH12/380 (2000-2001)



1282

SOPORTE ELAST. 80mm
DELT. PTE. TRAS. VM




1544

SOPORTE ELAST. TRAS. PTE.
DELANT. VM



1290

SOPORTE ELAST.DELT.PTE.
TRAS. VM 310

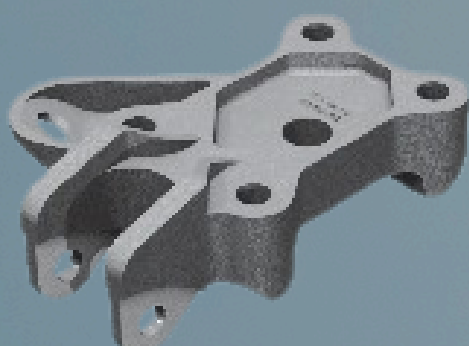


1189

SOPORTE ANCLAJE
LADO IZQ. FH




1189

SOPORTE ANCLAJE LADO
DER. FH

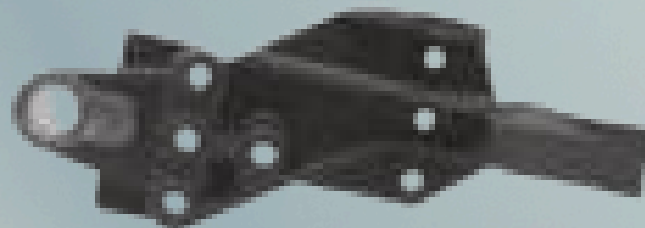


1280

SOPORTE.ELAST. DELT.
PTE/TRAS/IZQ. (buje goma)
FH12/GLOB. S/CATALIZADOR

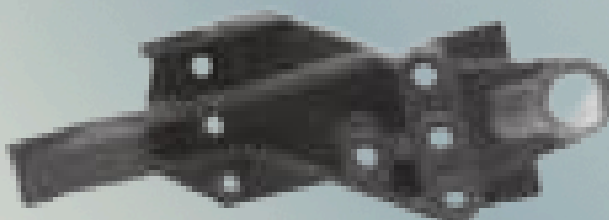

1280

SOPORTE.ELAST. DELT. PTE.
TRAS. DER. C/BUJE
SILENTBLOCK FH12 GLOBET.

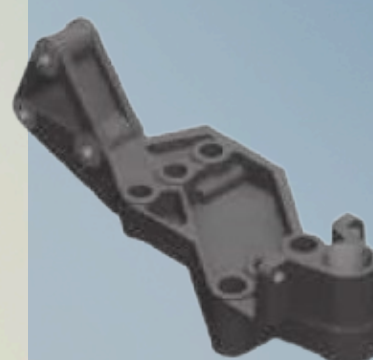

1284

SOPORTE.ELAST. DELT.
PTE/TRAS/IZQ. (buje goma)
FH12/GLOB. C/CATALIZADOR



1284

SOPORTE.ELAST. DELT.
PTE/TRAS/DER. (buje goma)
FH12/GLOB. C/CATALIZADOR




1190

SAPATA ELAST. DELANT.
LADO IZQ. VM



1190

SAPATA ELAST.DELANT.
LADO DER. VM

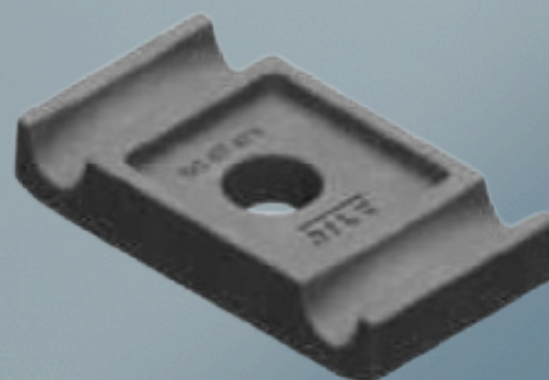


1295

GUIA ABRAZ. DELT.
VOLVO VM 260/310



1193

SAPATA EJE TRASERO
VM310

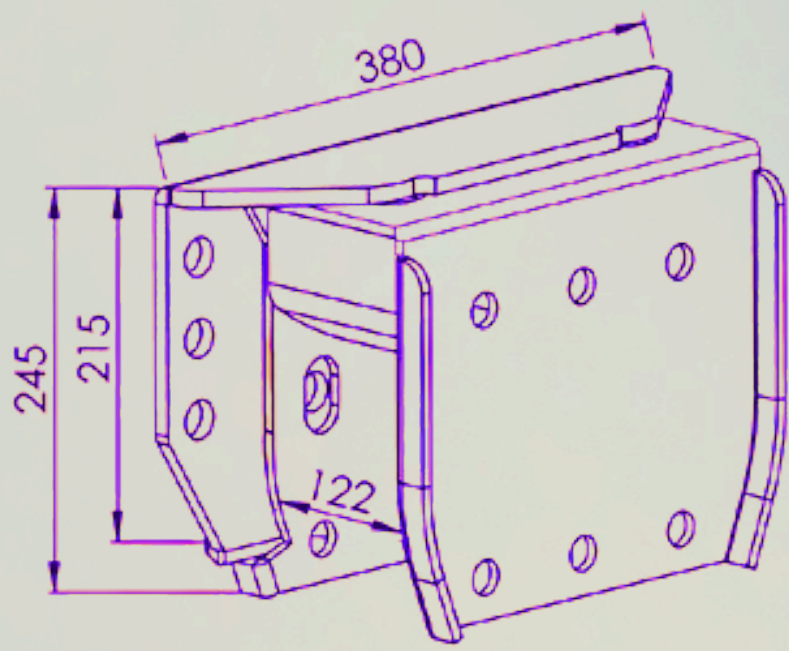


MSU1094LD

SOPORTE SUSPENSYS
TRAS. LADO DER.
VOLVO/Scania


MSU1095LE

SOPORTE SUSPENSYS
TRAS. LADO IZQ.
VOLVO/Scania

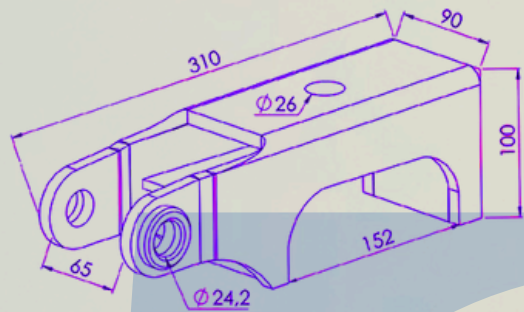


MSU1101

SAPATA SUP. DE EJE
TRACCION VOLVO todos

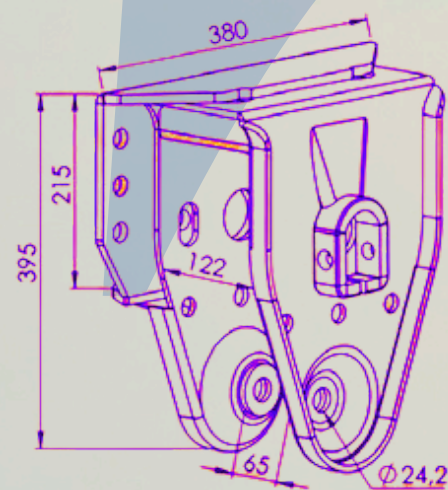

MSU1086

SOPORTE SUSPENSYS
CENTRAL PERNO Ø50
VOLVO/Scania

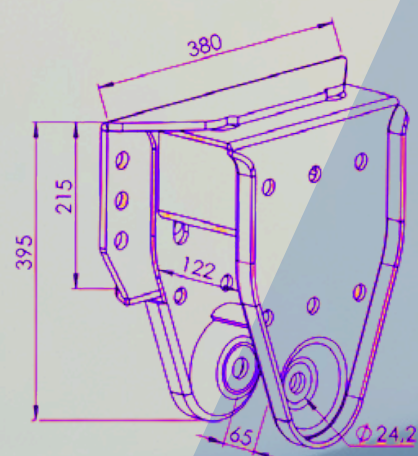


MSU1092LD MSU1092LE

SOPORTE. SUSPENSYS
DELANT. LADO DER /
LADO IZQ. VOLVO/Scania




MSP3053

PULMON DE LEVANTA
EJE ØINT 380MM X ØEXT
545MM (7.14) VOLVO
todos

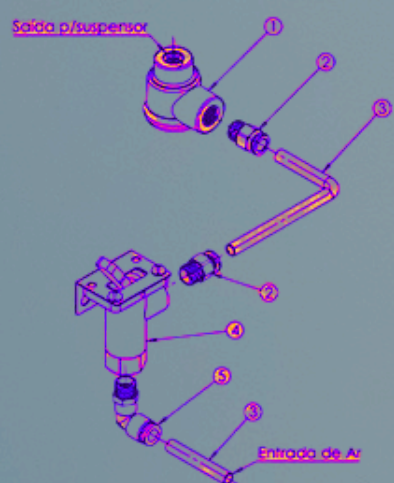


MSP3105

KIT DE VALVULAS Y
CONEXIONES PARA
LEVANTA EJE M-16

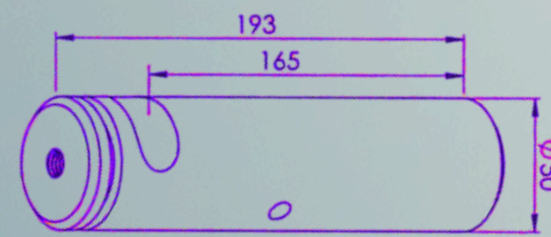


MSP1090R

PERNO TEMPLADO
BALANCIN

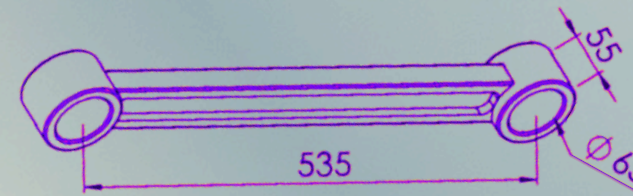

MSU1115

TENSOR FIJO 535mm
largo 1.1/4 SUSPENSYS
FORD/VW/VOLVO/SCANIA

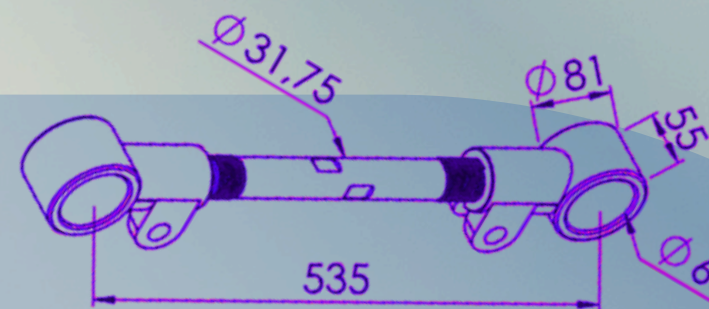

MSU1116

TENSOR REGULABLE
535mm largo 1.1/4
SUSPENSYS
FORD/VW/VOLVO/SCANIA




CRV2207

PULMON
SUSPENSION
NEUMATICA




CRV 2202

PULMON
SUSP. NEUM.
VOLVO FH/NH

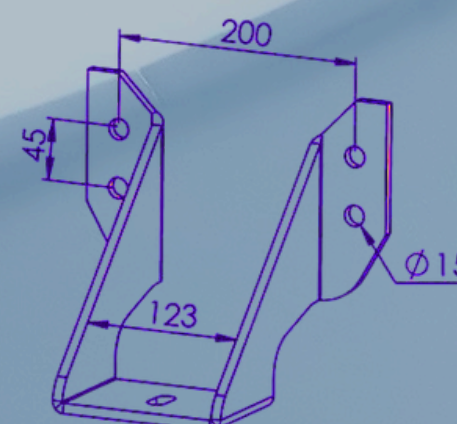


MSP3004-2F

SOPORTE SUJECIÓN
LEVANTA EJE 2 AGUJ.
SCANIA

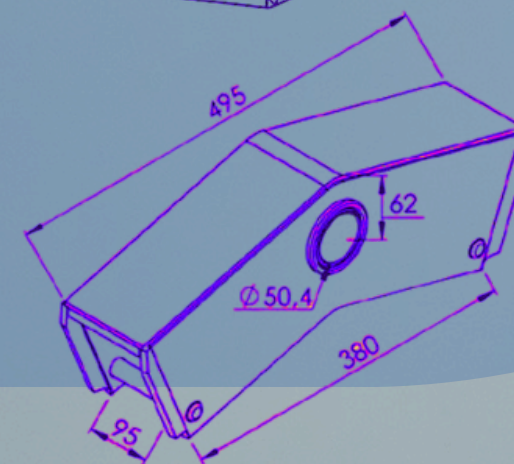

MSU1041



BALANCIN Ø50mm

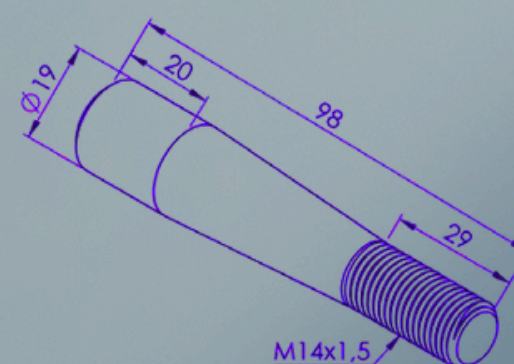

MRN1061

TRABA CÓNICA
11934

TUERCA AUTOFRENANTE 9/16 UNF

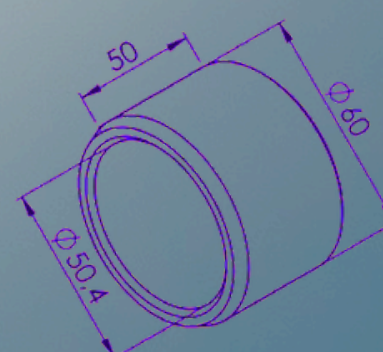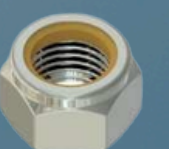

MRO0208

BUJE BALANCIN
CEMENTADO ØINT 50
ØEXT 60LARGO50

CAMIONETAS/ UTILITARIOS



ZAPPI & DE FAVERI



13316 - 8301

Buje de elástico Ø 30 x
Ø 17,5 x 55
TOYOTA



3772 - 8305

Buje de elástico Ø 40 x
Ø 14,5 x 70
TOYOTA



13315 - 8302

Buje de elástico Ø 30 x
Ø 17,5 x 35 TOYOTA




3706 - 9008

Buje elast. Tras. pte. tras.
Chevrolet
S-10 (2012 en adelante)



5464 - 8304

Separador de elástico
Ø48,5 x 5 Esp.
TOYOTA

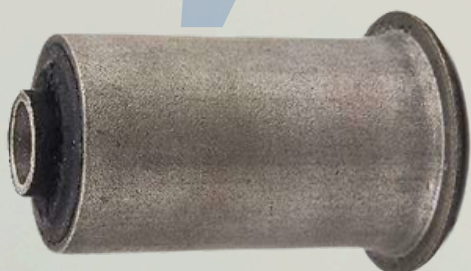

3758 - 9000

Buje elástico
CHEVROLET S10 Ø
39,2 x 14,5 x 76




3707 - 9009

Buje elast. Tras.
Pte. tras. Blazer
y S-10 (1996 en adelante)
Ø 43 x Ø14,2 x 76 largo



5480 - 9010

Separador de elástico
Chevrolet Blazer y
S- 10 Ø48 x 6 ESP

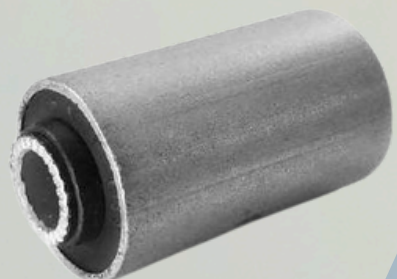

3706 - 9002

Buje gemelo CHEVROLET
Blazer Tras. 1992-2000
Ø 38,2 x 14,5 x 76



13545 - 9016

Kit buje amortig. Tras.
Mitsubishi L200 ØE. mayor
31 x ØE. menor 25,4 x ØI. 16
x 34,5 L



3822 - 9003

Buje elástico MITSUBISHI
L200/L200R/ Ø35,5 X 14,5
X 80



33851 -9004

Buje elástico RENAULT
Master TRAS Pte.
Delant. Ø44,5 x 41 x
14,2 x 76 L



13330 - 9012

Buje gemelo tras. pte.
tras. Mitsubishi L200
Triton



33852 - 9006

Buje Elástico RENAULT
MASTER TRAS. Pte. Tras.
41 x 16 x 76



13329 - 9013

Buje gemelo tras.
Mitsubishi L200/
L200R/ L200RS



3711 - 9005

Buje Elástico DODGE
Ext 26 x Int. 13 x 73

**33602 - 2603**

Buje elástico tras.
Strada/Doblo
Ø36,5 x 14, 5 x 76

**33601 - 2604**


Buje elástico tras./delt.
Strada/Doblo
Ø53 x 16,1 x 71,5

**33717 - 2605**

Buje elástico tras./tras.
DUCATO
Ø51,9 x 41,5 x 16,2 x 44,5

**33600 - 2606**


Buje elástico tras./delt.
DUCATO
Ø54 x 49,5 x 16,2 x 87

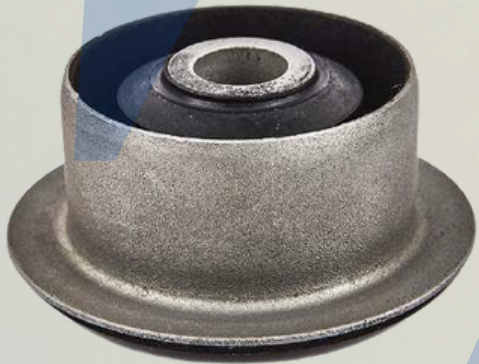**33728 - 3312**

Buje elástico Ø83,2 x 60,3
x 16,2 x 36 transit

**33729 - 3712**

Buje elástico tras. pte. tras.
F. Transit Ø 60 x 55,5 x
14,2 x 72,3

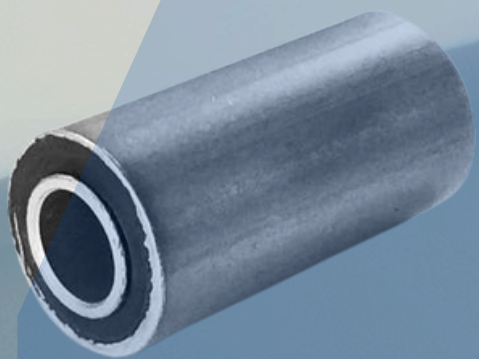**3740 - 3709**

Buje elástico Ø22,2x
11,2 x 46 FORD JEEP

**33802 - 9029**

Bujede gemelo F-
Transit ØE.46 x Øl.14,2 x
106,8 largo

**33804 - 9031**

Buje elástico trasero
F Ranger (2013 en adelante)
Ø56 x Øl.14,6 x 38,70 largo

**33801 -9019**

Buje elástico tras. pte. del.
Fiat Doblo
ØE.56 x Øl. 16,2 x 77 largo

**33803 - 9032**

Buje elast. Tras. pte. tras.
f- Courier (1997 a 2013)
ØE.47,5 x Øl.12,2 x 74
largo

**33730 - 9033**


Buje elast. Tras. pte. delant.
F-Courier (1997 a 2013)
ØE.52 x Øl.12,2 x 74
largo

**3991 - 9034**


Inserto de elástico trasero
F-Transit 74 largo x 36 alto x
espesor 79,5

**3821 - 9038**

Buje elástico Hyundai H- 100
Ø55,2 x Ø14,5 x 80 largo

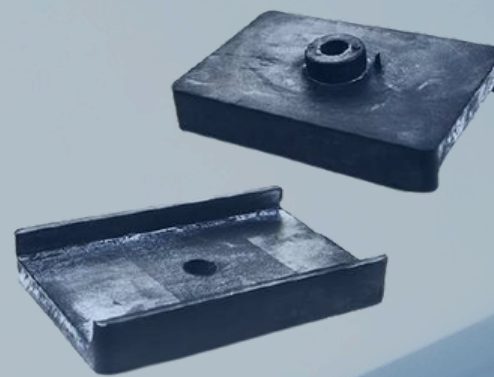**3992 - 9039**

Almohadilla Hyundai
H -100

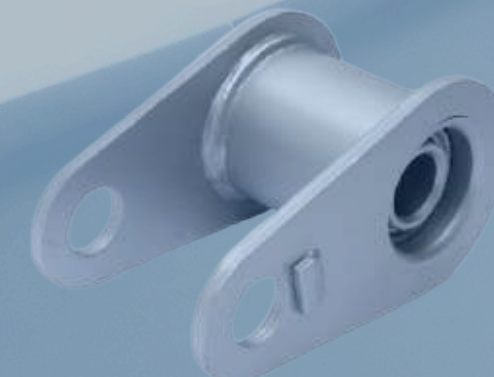**1450**


Gemelo tras. Volare
W8 / W9

**1445**

Gemelo tras.
FORD TRANSIT C/ BUJE

**1446**

Gemelo elast. tras.
VW8140/8150

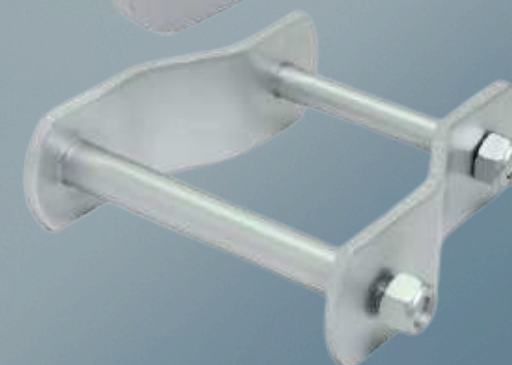**3910**

Gemelo elast. tras.
FIORINO/STRADA SIN
BUJE

**1451**

Gemelo tras. c/buje
Sprinter

**En Zappi & de Faveri trabajamos
para ofrecer repuestos para
elásticos de automotores que
garantizan resistencia, durabilidad y
rendimiento en cada kilómetro.**

**Nuestra experiencia y compromiso
nos permiten acompañar a nuestros
clientes con soluciones confiables y
un servicio pensado para el trabajo
diario.**

**Gracias por elegirnos como su
proveedor de confianza.**



www.zdelasticos.com.ar

