

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES



ZAPPI & DE FAVERI

www.zdelasticos.com.ar



VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN



13387 - 6101

Buje de barra estabilizadora delantera
Ext. 31,5 x Int. 13 x 32 largo camión



13617 - 6109

Buje de barra estabilizadora
Ø 50 V x 77 x 95 ómnibus



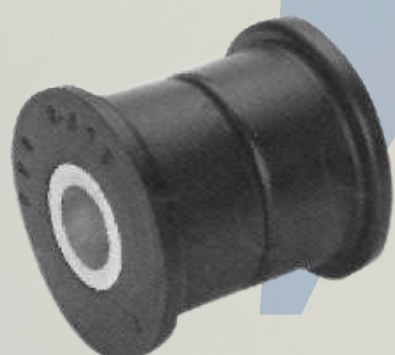
13616 - 6102

Kit de bujes de barra estabilizadora delantera camión ómnibus



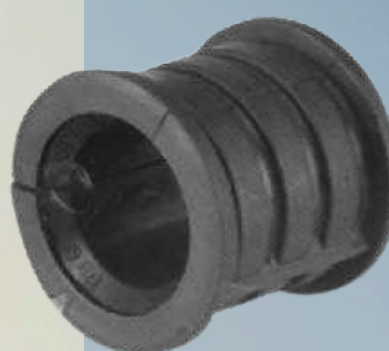
13618 - 6109A

Buje de barra estabilizadora sin chapa
Int. 60 x Ext. 77 x largo 95



13388 - 6103

Buje de barra estabiliz. delant.
Largo 55 x Int. 16 x Ext. 43 camión ómnibus



13619 - 6110

Buje de barra estabilizadora
Ø 60 V x 77 x 95 ómnibus

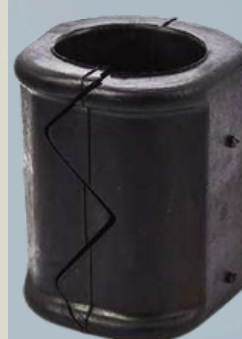
13619 - 6110A

Buje de barra estabilizadora
Ø 60 Int. 60 x Ext. 77 x 95 largo



13388 - 6104

Buje de barra estabiliz. trasera Ø 14 x 37 x 51 camión minibus



13479 - 6111

Buje de barra estabiliz.
Ø 38 x 59 x 70 Constellation



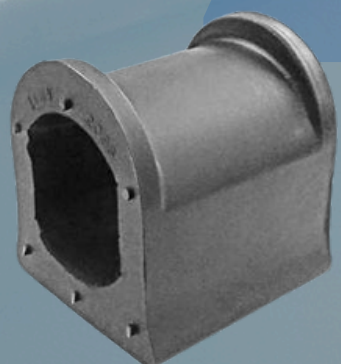
13389 - 6105

Buje de barra estabiliz. trasera Ø 49,5 x 72 x 61 camión



13620 - 6112

Buje de barra estabiliz.
Int. 26,5 x Alt. 47 x Largo 57 camión 8140 / 8150



13478 - 6106

Buje de barra estabiliz. delant.
Int. 41 x 66 x 72 camión



13621 - 6113

Buje de barra estabiliz.
67,5 x 58 x 59 11130 / 12140



13370 - 6107

Buje de barra estabiliz. delant. Ø 44
59 x 69 camión ómnibus



13386 - 6114

Buje de barra estabilizadora
Ø 40 Constellation
Ext. 59 x Int. 40 x 70 largo



13477 - 6108

Buje de barra estabiliz. tras.
Ø 43,5 x 66 x 97 camión y ómnibus



13390 - 6115

Buje de barra estabiliz.
Ext. 62,5 x Int. 30 x 51



13622 - 6116

Buje de barra estabilizadora Ø Int. 40 x Alt. 68 x 68 largo



13623 - 6117

Kit de buje de cabina Ext. 55 x Int. 20 Constellation



13624 - 6119

Bancada central VW 24220/26220/26310



13391 - 6120

Buje de barra estabilizadora 45x16x55



13635 - 6201

Buje de cabina delantero 75 x 16 camión



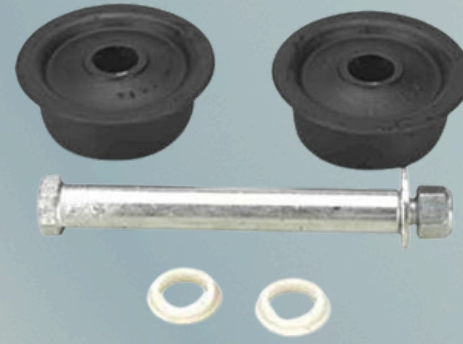
13626 - 6202

Buje de cabina trasero 92 x 70 x 20 camión



13627 - 6203

Buje amortig. Cabina VW Constellation



13628 - 6204

Kit de buje de cabina trasero



13629 - 6301

Buje elast. Ø 53 Ext. Ø 19 Int. x 90 mm camión 13190 / 15180



13630 - 6302

Buje elast. Ø 45 Ext. Ø 16 Int. x 90 mm camión y minibus



33840 - 6304

Buje VW Constellation 68,5 x 104 x 30,1



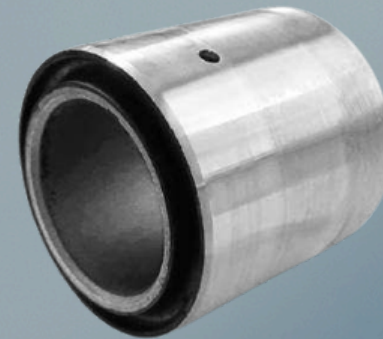
13631 - 6305

Buje elast. Titan 69x30 x 104 18310 / ÓMNIBUS OT 17240 / OT 18310



13632 - 6306

Buje elástico Delt./Delt. 48,7 x Int. 22,5 x 101 x 90 mm ómnibus



13633 - 6307

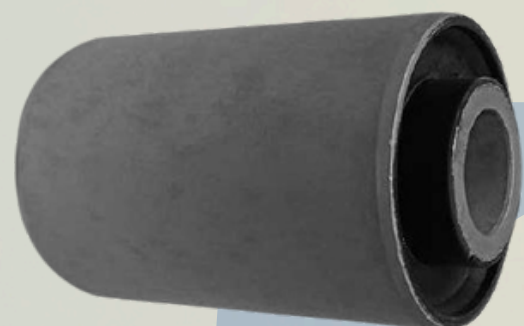
Buje bancada 24220/250 Constellation Ext.136,7 26260/31260 Int. 92,5

**33616 - 6308**

Buje elástico Amarok
Tras./Tras.
Ø 62 x 51,5 x Ø 12,2 x 80

**33615 - 6309**

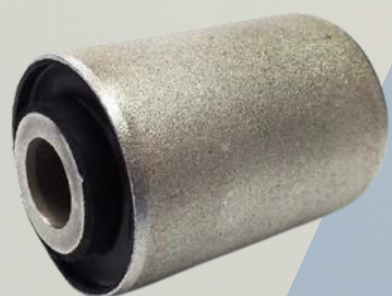
Buje elástico Amarok
2010/2012
Ø 77 x Ø 60,7 x Ø 12,2 x 90

**13634 - 6310**

Buje elástico Delt./pte.Tras.
13190/ 15190 Motorman
Ø 53 x Ø 20,2 x 90

**5151**

Alemite recto
ROSCA 1/8 BSP 3/8"

**13635 - 6312**

Buje elast. 58 x 20 x 89
delant. pte. delt. Man
13.190/15.190/13.180E/15. 180E

**13636 - 6314**

Buje elast. tras. Pte. delant.
68,5 x 30 x 112 ómnibus

**13640 - 6322**

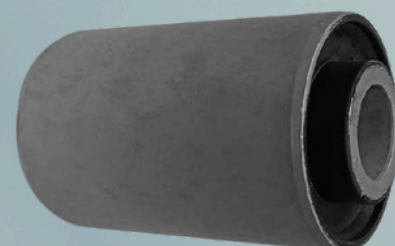
Buje elast. Delt. MAN
13190/15190/13180E

**13641 - 6323**

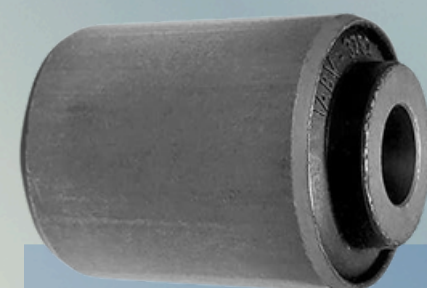
Buje susp. tras. COMPATIBLE VW
Ext. 63,2 mm X Int. 34,2 mm X
Longitud 90 mm

**13637 - 6317**

Retén camión VW
Constellation
(x unidad) ØExt.120 x
Int. 88,8 x Alt. 10,2

**33884 - 6318**

Buje elast. tras y sop. de
VW Delivery 9.170/11.180
ØExt. 53 x ØInt. 18,4 x
88mm

**33885 - 6319**

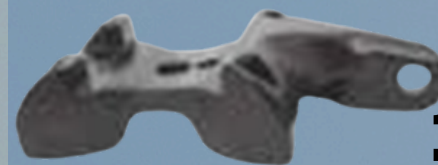
Buje elast. tras y sop. de VW
Delivery 6.160/4.150/4.160
ØExt. 53 x ØInt. 18,4 x 76mm

**13638 - 6320**

Buje amortig. superior
VW Constellation

**13639 - 6321**

Soporte de reac. Constellation
entre CaC 100 bulón 19 punta
perno 50

**1546 I**

Sop. de amortig. lado IZQ.
VW 18310
CONSTELLATION (SUSP.
NEUM.)

**1547**

Guía de abraz. TRAS.
SUSP. NEUM. VW18310
CONSTELLATION

**1545**

Sop. elást. tras. pte. tras.
VW DELIVERY

**13642 - 6401**

Soporte de motor trasero
s/ rosca

13643 - 6402

Soporte de motor trasero
c/ rosca

**13644 - 6701**

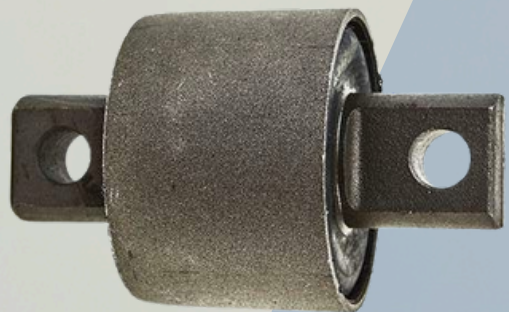
Buje de tensor moño
Ø 85 x 18 x 130

**13645 - 6705**

Moño tensor
63,5x 101 x 63

**33826 - 6706**

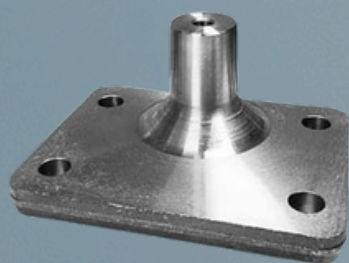
Moño de tirante vertical
Ext. 71 x E-A. 130 x 19

**13647 - 6707**

Buje tensor aguj ovalado
92C-C x 117 x 17

**13646 - 6708**

Buje de tensor hembra
Ø 95 Alt. 74 x 24

**13653 - 6709**

Soporte de reacción
CONSTELLATION 6x4
(26TNS)

**13648 - 6710**

BUJE MOÑO95x152x25
MAN 28440/29440/33440

13649 - 6711

BUJE MOÑO95x130x25
MAN 28440/29440/33440

**13650 - 6712**

Tensor en vertical de
SUSP. VW CONSTELLATION 19320

**13651 - 6713**

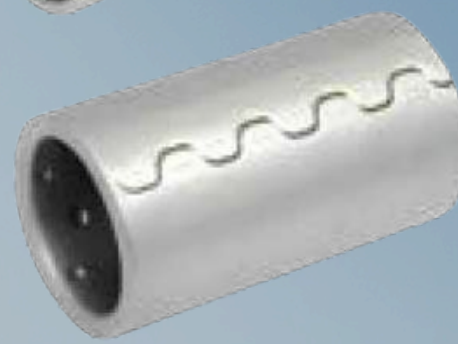
Tensor en V. VW
24220/26220/31320

**13652 - 6714**

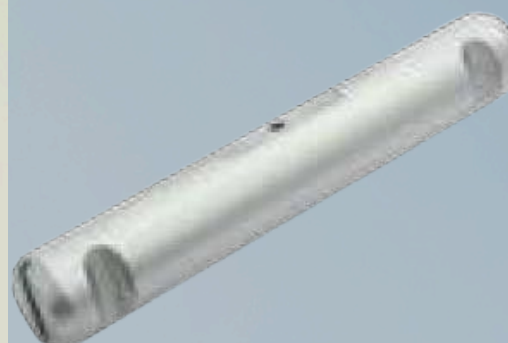
Tensor en V DE VW
24220/26220/31320

**3222**

Buje elást. delant. VW
16.180 (1.1/4x1x98)

**3211**

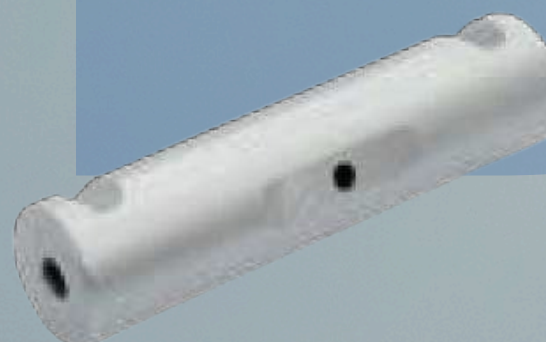
Buje elást. delant. VW
11.130/13.130/VOLKSBUS
(1.1/2" x 1 1/4" x 3")

**4148**

Perno elást. delt. corto
VW ÓMNIBUS
/CONSTELLATION (1x156)

**4149**

perno elást. delan. delant.
largo VW OMNIBUS
/CONSTELLATION (1x170)

**4152**

Perno hoja tensora
(1.1/4x128)

**1390/1**

Gemelo elást. tras.
VW8140/8150

**1537**

Sop.elást. delant.
pte. tras. VW8140

**1543**

Sop.elást. delant. pte.
tras.
VW12140H/14220

**En Zappi & de Faveri trabajamos
para ofrecer repuestos para
elásticos de automotores que
garantizan resistencia, durabilidad y
rendimiento en cada kilómetro.**

**Nuestra experiencia y compromiso
nos permiten acompañar a nuestros
clientes con soluciones confiables y
un servicio pensado para el trabajo
diario.**

**Gracias por elegirnos como su
proveedor de confianza.**

