

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES



ZAPPI & DE FAVERI

www.zdelasticos.com.ar





13653 - 7101

Buje de barra estabiliz.
superior delantera
Ext. 35 x 25
FG / FL/ NL



13654 - 7102

Buje de barra
estabiliz. delantera omnib.
Ø45 B6/9/9M/B10M/B58E
Int.45xExt.77x95 largo



13655 - 7103

Buje de barra estabiliz. delant.
y tras. Ext.77x Int. 50 x 95
largo B7/9/10/12/58E/7R/58R

13655 - 7103A

Buje de barra estabiliz.
delant. y tras. SIN CHAPA



13656 - 7104

Buje de barra estab. tras.
Ø 55 B9-B10M-B12M-B58E
Int.55x Ext.77x 95 largo



13657 - 7105

Buje de barra estab. delant.
Ø55 omnibus
B9/B10M/B11R/B12/B58E/
FH12/NH12 I.55xE.77 x95L




13658 - 7106

Buje de barra estabiliz. delant.
y tras. Ø 60
F10/F12/F16/FH12/FH16
FL7 omnib. B10/B12
CON y SIN CHAPA
Int.60xExt.77x95largo




13659 - 7107

Buje de barra estabiliz. delant
Ø 44
F7/F10/F12/N7/N10/N12
ómnibus B10/B58E
Int.44xExt.70x107largo

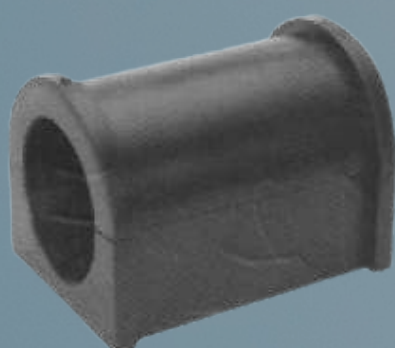


13660 - 7108

Buje barra estabilizadora
delant.tras FL7/10/12
F7/10/12 omnibus
B10M/B58E
Int.52xExt.70x107largo

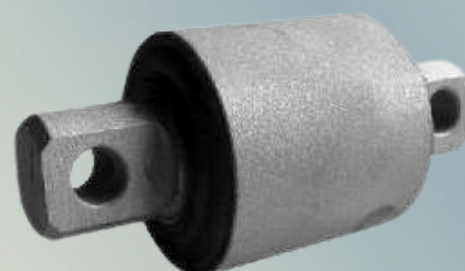


13661 - 7109

Buje moño de barra estabiliz. trasera
Ø 58 Ø14 FM12 6x4
ómnibus B7/B10M/B12

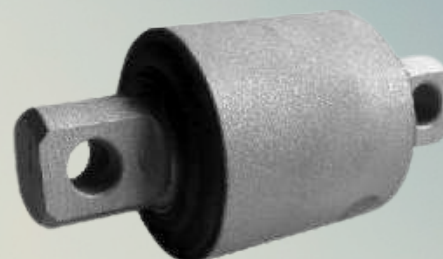


13662 - 7110

Buje moño de barra estabiliz. delant.
y tras. Ø58 Ø12 - B12/B58
B290R del. B7/B10M/B10R

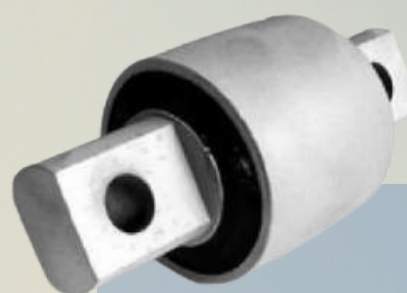

13663 - 7111

Moño barra estabiliz. tras. ómnibus
B7 Ø65xagj.14-FM10/12/NH12
F10/12/16/FH todos/FL7

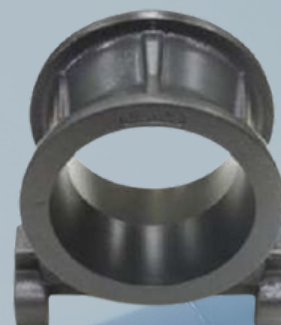

13664 - 7112

Bancada central Volvo
FH/NH/FM



13665 - 7113

Buje de barra VolvoFH
12/15/16 FM 11/12
Int.30xExt.70x55.5largo




13666 - 7114

Buje cónico central
bancada 172xint.105xalt.71



13667 - 7115

Cono buje cónico
bancada central 105x67,5x24,5

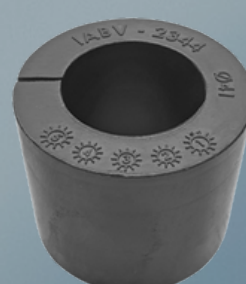

13668 - 7116

Buje barra estabiliz. DELT.
VM210/230/240/260/270 /310
ØInt. 41 x ØExt. 67 x 55 largo



13669 - 7117

Buje de punta de barra
Volvo 65x34x64



4199 - 7202

Perno y buje de elástico
delant. y tras. c/ cabeza
con buje F10 (1976-1983)



13673 - 7309

Buje elást.

Volvo Ø2261x 22 x 95



33881 - 7301

Buje de elástico 52 x 20,2 x 110
FH 2006 en adelante



6850 V - 7310

Perno elást. Tras. original VOLVO
Globetroter FH/NH Cuerpo
26mm X Largo 207,5mm X
Rosca M24 x 3 x Comp. Total
224,5 mm



33877 - 7302

Buje elástico 61 x 16 x 95 Dlt./dlt.
(4x2) (6x2) (8x2)
VM240/260(año04-05)/210



33882 - 7311


Buje de elástico trasero

Ext.55,8 x Int 26,2 x112



33878 - 7303

Buje elástico 61x20x95 Dlt./pte. Tras.
VM 310/330 (4x2/6x2/8x2)

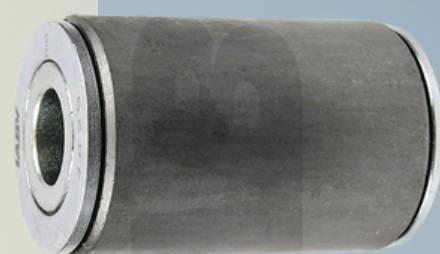


33880 - 7312

Buje elást. VOLVO
61x24x96



13670 - 7304

Buje de barra estab.55x 20 x 41 Dlt.
VM210/230/240/260/270
310/330/FL/FE/FM

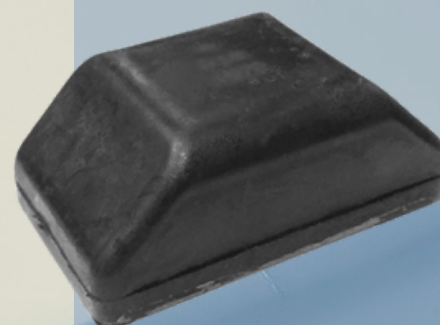

13674 - 7314

Taco rebote VOLVO




13671 - 7305

Buje de cabina 68 x 17,6 x 110
FH/FM/FH12/FH125/FH16



13675 - 7701

Buje de tensor moño
Ø85 x 18 x 130

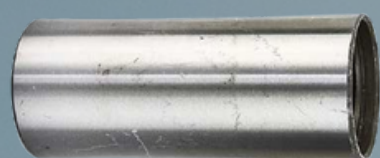

4199/1 - 7306

Perno y buje Volvo30 x 170 x 33 x 4



4199/1 - 7307

Perno y buje Globetroter




13676 - 7704

Buje de tensor moño
Ø 95 x 21 x 153
N10/12/NL10/12/F10 6x4
12 6x4



13672 - 7308

Buje de elástico VOLVO
44x16x95

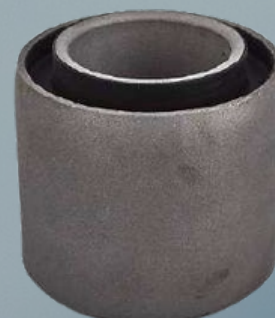

13677 - 7705

Buje de tensor hembra
Ø 91.45 x 52

**13678 - 7706**

Buje de tensor moño 4 aguj.
Ø91.45 F7/10/12/16/FH12/16

**13680 - 7710**


Buje de tensor Ø75x17x 129
ómnib. B12M/B12B7B13R

**33889 - 7713**

Buje moño aguj.ovalado
63 x 101,5 x 17

**13682 - 7714**

Buje suspensión FH/VM
Ext. 50,55 x Lgo. 110 x
Int. 24,2

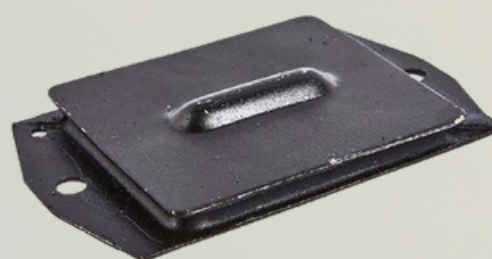**13683 - 7715**

Separador de elástico
17 x 85 x 140 FH FM NH

**13693 - 7726**

Buje moño tensor
Ø75 x 115 x 17
VOLVO FM/FM12/FL/FH

**13690 - 7722**

Tensor en "V" raza
VM310/FH16:
470/520/550/610/FL6

**7723(I.3622)**

Tensor en V de VOLVO
FH /FM /VM/FH 8X4/FM
8X4/FH 10X4

**13692 - 7724**

Tensor en V de VOLVO
FH12/FM9/12/FH400 - SERIE
610/FM300

**13689 - 7716**

Soporte reacción Volvo tensor en
V Alt. 96 x c/c 155 FH FM

**13685 - 7717**

Soporte reaccion Volvotensor
en V Alt. 96 x 198 x 138,5 N-
NL

**13686 - 7718**

Soporte reacción Volvo tensor
V-S 96 x 198 x 138,5 FH NH FM

**13687 - 7719**

Soporte de reacción Volvo
95 x 78,5 x 155 VM310

**13688 - 7720**

Kit central completo
soporte reacción env.

**13689 - 7721**

Reparación del brazo de tensión
Extensión 85 mm x pasador 43 mm x
longitud 170 mm

**ZAPPI & DE FAVERI**



13694 - 7801

Tope elást. tras. 200 x 210 x alt. 151 x largo 150x 135 Volvo 470/520/550

13695 - 7802

Tope elást. tras. 200 x 210 x Alt. 155 x 150 x 135



1297

Gemelo delant.
N10 - NL12-340-360



1541

Gemelo trasero (elástico parabólico)
N10-NL12-340-360



1542

Soporte elást. tras. pte.
delant. y tras. (elástico
parabólico) N10-NL12-
340-360




1294

Guía abraz. delant. y sop.
amortiguador VOLVO.



1294

Guía de elást. delant.
FH12 - NL12

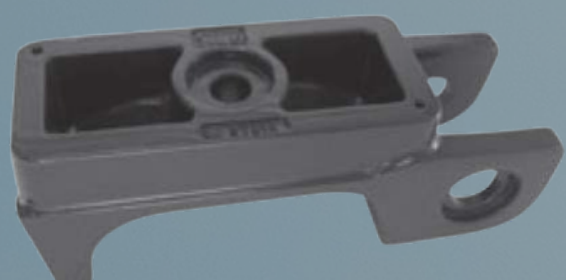

1188

Asiento de elást. tras.
(40MM) FH 112



1289

Soporte de elást.
delant. pte. tras.
340/360



1281

Soporte elást. delant.
pte. delant. IZQ. N10/N12



1281

Soporte de elást. delant.
pte. delant. DER. N10/N12



1288

Soporte elást. delant.
pte. delant. IZQ. 340/360



1288

Soporte elást. delant. pte.
delant. DER. 340/360



1292

Soporte elást. tras.
pte. tras.
GLOBETROTTER



1293

Soporte elást. tras. pte.
tras. GLOBETROTTER



1296

Guía abraz. delant.
IZQ. FH



1296

Guía abraz. delant.
DER. FH



1285

Soporte elást. delant. pte.
delant. FH/GLOBET



1295

GUIA DE ABRAZADERA
DELANTERA VM




1287

SOPORTE ELAST.
DELANT. PTE. TRAS.
FM420 (6x4/8x4)




1189

SOPORTE ANCLAJE LADO
DER. FH

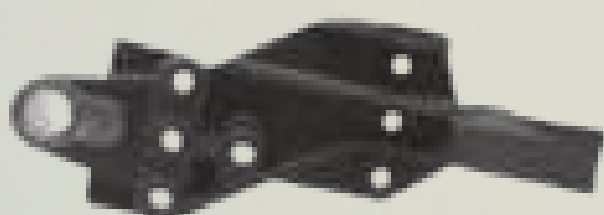

1286

SOPORTE ELAST.DELT.PTE.
TRAS. IZQ. (BUJE ROSC)
FH12/GLOBET

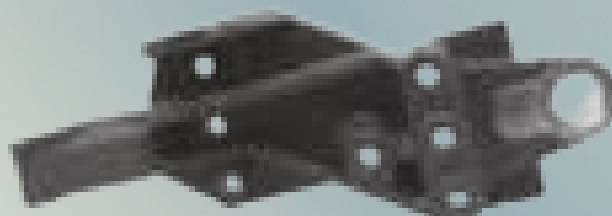

1280

SOPORTE.ELAST. DELT.
PTE/TRAS/IZQ. (buje goma)
FH12/GLOB. S/CATALIZADOR



1286

SOPORTE ELAST.DELT.
PTE. TRAS. DER. (BUJE
ROSC) FH12/GLOBET



1284

SOPORTE.ELAST. DELT.
PTE/TRAS/IZQ. (buje goma)
FH12/GLOB. C/CATALIZADOR



1285

SOPORTE ELAST. DELT.PTE.
TRAS. CABINA LARGA
NH12/380 (2000-2001)



1284

SOPORTE.ELAST. DELT.
PTE/TRAS/DER. (buje goma)
FH12/GLOB. C/CATALIZADOR



1282

SOPORTE ELAST. 80mm
DELT. PTE. TRAS. VM



1190

SAPATA ELAST. DELANT.
LADO IZQ. VM




1544

SOPORTE ELAST. TRAS. PTE.
DELANT. VM




1190

SAPATA ELAST.DELANT.
LADO DER. VM

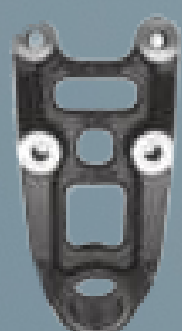


1290

SOPORTE ELAST.DELT.PTE.
TRAS. VM 310

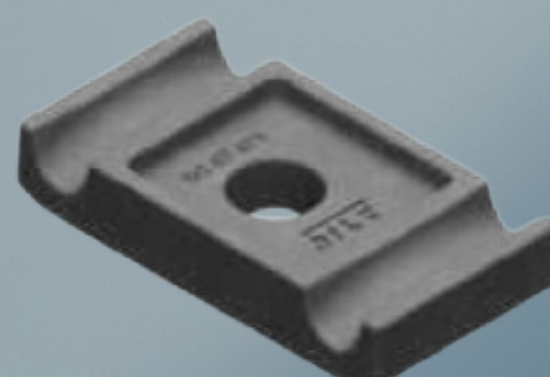

1295

GUIA ABRAZ. DELT.
VOLVO VM 260/310

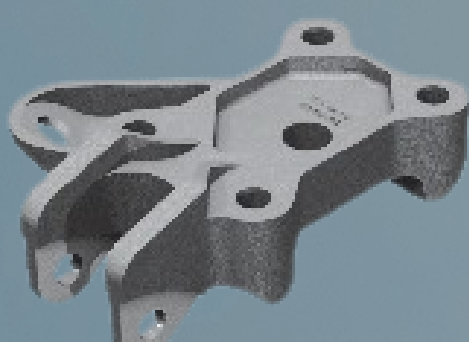


1189

SOPORTE ANCLAJE
LADO IZQ. FH



1193

SAPATA EJE TRASERO
VM310

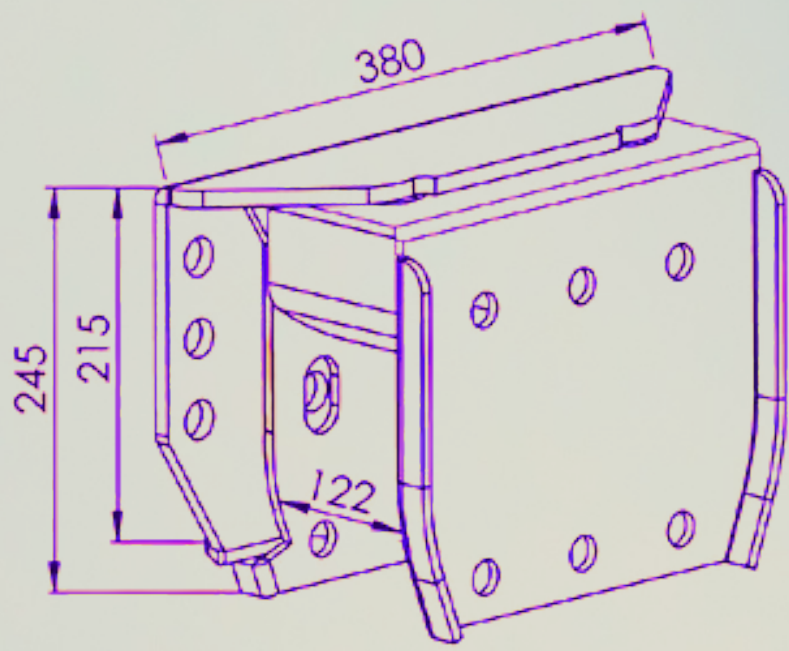


MSU1094LD

SOPORTE SUSPENSYS
TRAS. LADO DER.
VOLVO/Scania


MSU1095LE

SOPORTE SUSPENSYS
TRAS. LADO IZQ.
VOLVO/Scania

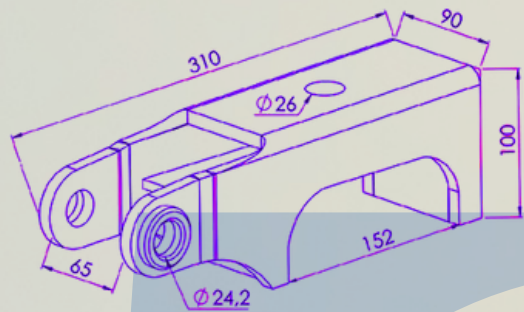


MSU1101

SAPATA SUP. DE EJE
TRACCION VOLVO todos

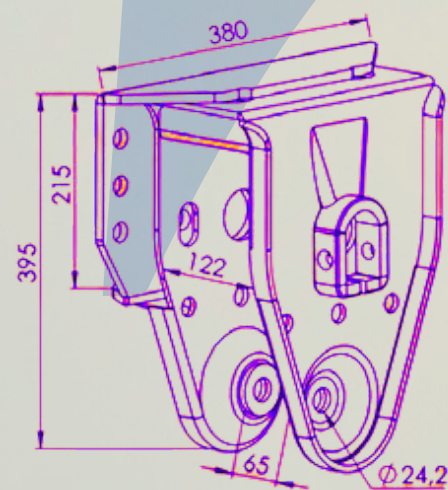

MSU1086

SOPORTE SUSPENSYS
CENTRAL PERNO Ø50
VOLVO/Scania

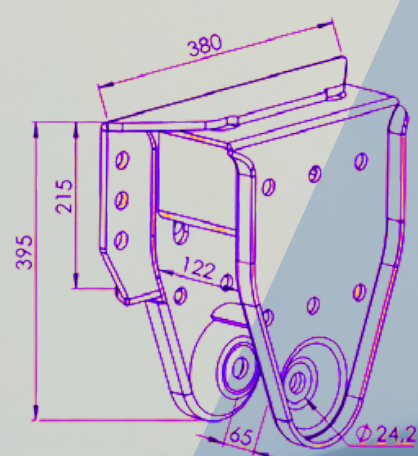


MSU1092LD MSU1092LE

SOPORTE. SUSPENSYS
DELANT. LADO DER /
LADO IZQ. VOLVO/Scania




MSP3053

PULMON DE LEVANTA
EJE ØINT 380MM X ØEXT
545MM (7.14) VOLVO
todos

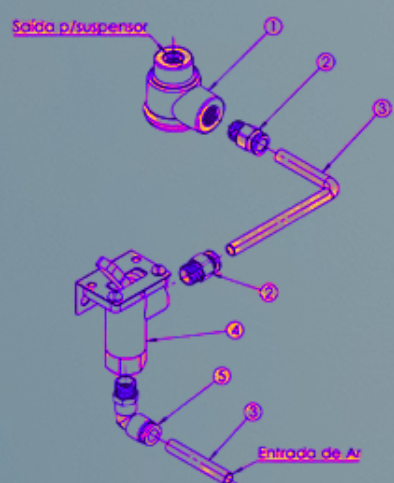


MSP3105

KIT DE VALVULAS Y
CONEXIONES PARA
LEVANTA EJE M-16

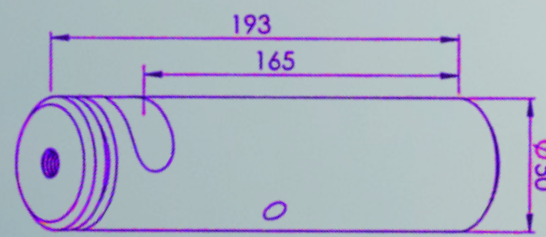


MSP1090R

PERNO TEMPLADO
BALANCIN

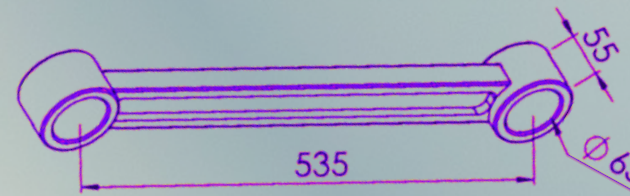

MSU1115

TENSOR FIJO 535mm
largo 1.1/4 SUSPENSYS
FORD/VW/VOLVO/SCANIA

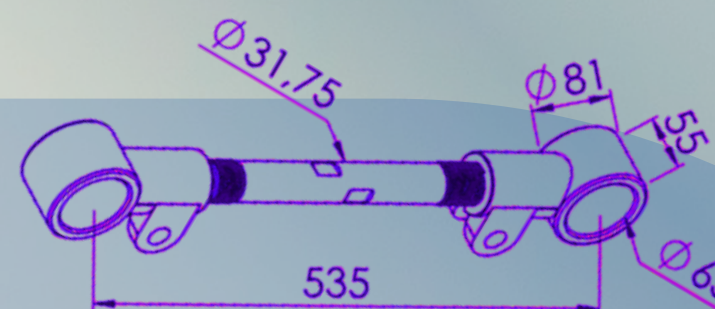

MSU1116

TENSOR REGULABLE
535mm largo 1.1/4
SUSPENSYS
FORD/VW/VOLVO/SCANIA




CRV2207

PULMON
SUSPENSION
NEUMATICA




CRV 2202

PULMON
SUSP. NEUM.
VOLVO FH/NH

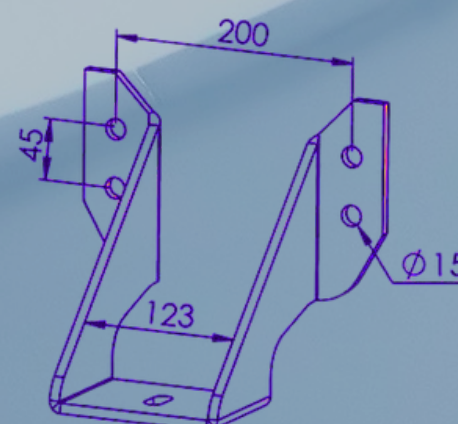


MSP3004-2F

SOPORTE SUJECIÓN
LEVANTA EJE 2 AGUJ.
SCANIA

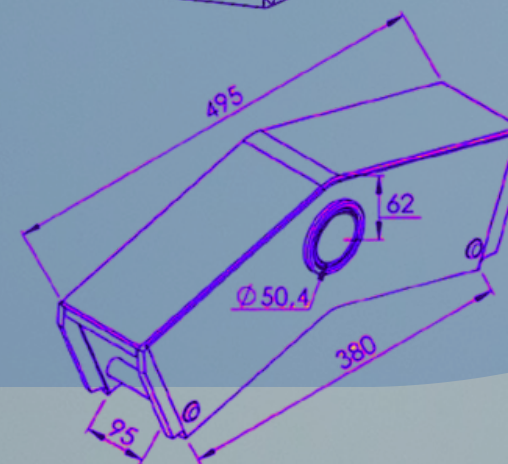

MSU1041

BALANCIN Ø50mm


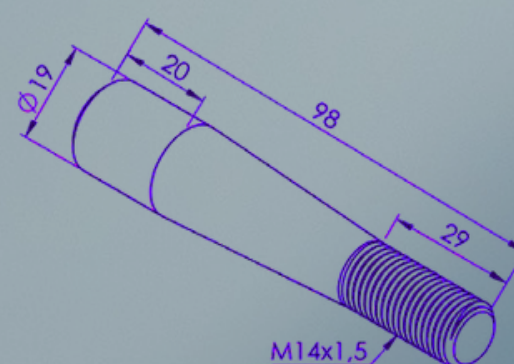


MRN1061

TRABA CÓNICA

11934

TUERCA AUTOFRENANTE 9/16 UNF

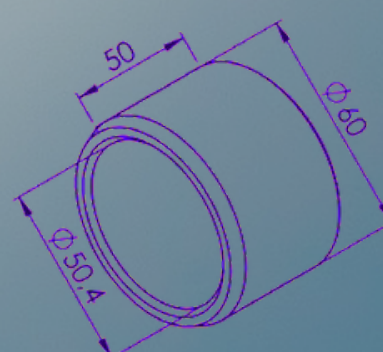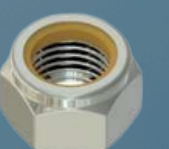

MRO0208

BUJE BALANCIN
CEMENTADO ØINT 50
ØEXT 60LARGO50

**En Zappi & de Faveri trabajamos
para ofrecer repuestos para
elásticos de automotores que
garantizan resistencia, durabilidad y
rendimiento en cada kilómetro.**

**Nuestra experiencia y compromiso
nos permiten acompañar a nuestros
clientes con soluciones confiables y
un servicio pensado para el trabajo
diario.**

**Gracias por elegirnos como su
proveedor de confianza.**

